

INSTALLATION INSTRUCTION LED SPORTS LIGHTS



TECHNICAL DATA:

Model	VT-500D	VT-501D
Watts	500	500
Lumens	67500	67500
BeamAngle	45	110
PF	>0.9	>0.9
CRI	>80	>80
IP Rating	IP65	IP65
Operation Temperature	-20°C to +45°C	-20°C to +45°C
Input Power	AC:100-277V,50Hz	AC:100-277V,50/60Hz
Dimension	363x480mm	363x480mm

5 YEARS
WARRANTY*

V-TAC®
SUPER PRO

provided by
SAMSUNG

LED
MEAN WELL
POWER SUPPLY

WARNING



- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- Install only by certified Electrician.

Caution, risk of electric shock.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.




INSTALLATION DIAGRAM:

1.Light barrier installation

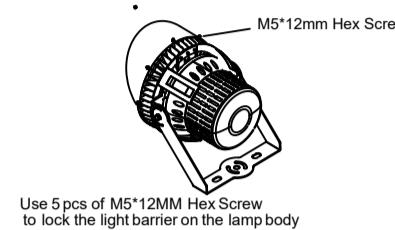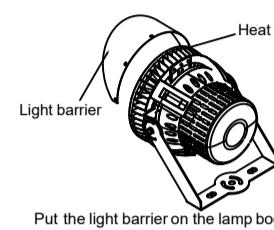

Use 5 pcs of M5*12MM Hex Screw
to lock the light barrier on the lamp body


2.Mounting installation

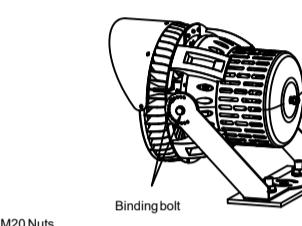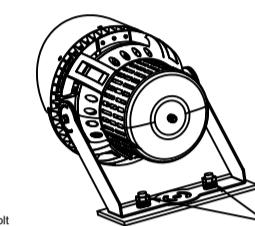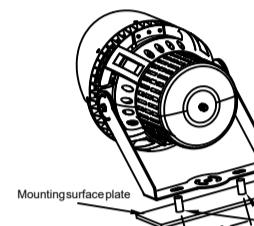

A:Fix the M20bolt at the mounting surface plate
B:Fixthe rotatablebracketon the M20 bolt

D:Put the plain washer&lock washer in the M20 bolt
E:Adjust the beam angle
F:Lock the binding bolt to fasten the light body

3.Beam angle adjustable

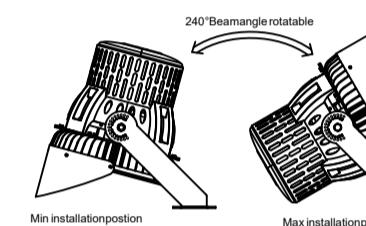

Min installationposition
Max installationposition

4.Wiring Diagram



INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and conserve this manual for future reference. If you have any questions, please contact our dealer or local distributor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.

The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company does no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

INSTALLATION INSTRUCTION

- Put the light barrier on the lamp body.
- Use 5 pcs of M5*12MM Hex Screw to lock the light barrier on the lamp body.

2. Mounting installation.

- Fix the M20 bolt at the mounting surface place.
- Fix the rotatable bracket on the M20 bolt.
- Put the plain washer & lock washer in the M20 bolt.
- Adjust the beam angle on the mounting surface.
- Lock the binding bolt to fasten the light body.

3. Beam angle adjustability

- Min Installation position.
- Max Installation position.

INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour toute question future. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux.

La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure normale. La société ne sera pas responsable des dommages causés par une surface en raison d'un entretien et d'une installation incorrecte du produit. Les produits sont conçus pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

INSTALLATION INSTRUCTION

- Installation de la barrière lumineuse.
- Mettre la barrière lumineuse sur le corps de la lampe.
- Utiliser 5pcs de vis hexagonale M5 * 12mm pour verrouiller la barrière lumineuse sur le corps.

2. Installation de montage.

- Fixez le boulon M20 sur l'entoilure de la surface de montage.
- Fixez le boulon de serrage sur le boulon M20.
- Utilisez le rondeau plan et le boulon de serrage dans le boulon M20.
- Fixez l'écrou, fixez le luminaire sur la surface de montage.
- Ajustez l'angle du faisceau.
- Verrouillez le boulon de fixation pour fixer le corps de la lampe.

3. Angle de faisceau réglable.

- Position d'installation min.
- Position d'installation Max.

EINFÜHRUNG UND GEBAUERHANSWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC LED-Produkt ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage Ihres Produkts durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, um dem Hersteller zu schreiben, um mehr darüber zu erfahren. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen.

Die Gewährleistungsdauer beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht werden. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäße Produktion oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsfehler.

ACHTUNG!

- Montage der Lichtschranke.
- Setzen Sie die Lichtschranke auf den Leuchtkörper auf.
- Verwenden Sie 5 Stück M5 * 12 mm Schektschrauben, um die Lichtschranke am Leuchtkörper zu verriegeln.

2. Installationseinbau.

- A. Befestigen Sie die M20 Schraube an der Montagefläche.
- B. Befestigen Sie die drehbare Halterung an der M20 Schraube.
- C. Legen Sie die Unterlegscheibe und die Sicherungsschraube auf die M20 Schraube.
- D. Drehen Sie die Spannschraube fest, brennen Sie die Leuchte an der Montagefläche.
- E. Verriegeln Sie den Strahlwinkel ein.

3. Strahlwinkel einstellbar.

- Min Einbauposition.
- Max Einbauposition.

HU BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Közönjük, hogy válogatottunk és megvásároltuk a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szereles előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és úgy tartsa a kezükön, hogy később használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljan a forgalmazóhoz vagy hagyja eladójához, akitől megalapozottan a termékkel. Az képzettek és készek a legjobb szolgálatot.

A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évre érvényes. A garancia nem vonatkozik a helyettes szérelmek vagy az abnormális ködök okozta körükre. A cégek nem vállal semmilyen garanciát a fejlett károsodásról, a termék helytelen eltávolításáról és szérelmezéséről. A terméknek 10-12 órás napi üzemeltetési akélámkásnak. A termék napról 24 órás felhasználási érvénytelentei a garanciát. Ez a termék garancia csak a gyártói hibákra vonatkozik.

FELSZERELÉSI ÜZEMELTÉS

- Fénykorlát szérelése.
• Tegye a fénnyelőt a lámpáre.
- Használjon 5 db M5*12mm-es hatszögű csavart, hogy rögzítse a fénnyelőt a testhez.

2. A szérelmek.

- A kötgénnel M20 csavart a szérelmi felületen.
- A kötgénnel a csatlakoztatott koncsot az M20 csavarra.
- Helyezze az alkatrész a rögzítő alkatrész M20 csavarra.
- Aljának a szérelmeket a szögöt.
- Zárja a kötőszárral a szérelmet rögzítéséhez.

3. A széppárti szög állítható.

- A minimális szög állítható.
- Maximális szög állítható.

4. FELSZERELÉSI ÜZEMELTÉS

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

5. A szérelmeket a szérelmeli felületre.

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

6. A szérelmeket a szérelmeli felületre.

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

7. A szérelmeket a szérelmeli felületre.

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

8. A szérelmeket a szérelmeli felületre.

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

9. A szérelmeket a szérelmeli felületre.

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

10. A szérelmeket a szérelmeli felületre.

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

11. A szérelmeket a szérelmeli felületre.

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

12. A szérelmeket a szérelmeli felületre.

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

13. A szérelmeket a szérelmeli felületre.

- Elvártakban működik a termék.
- Ha a termék nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a hálózati villamosságot.
- Ellenőrizze a hálózati vezetékeket.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozásokat.
- Ellenőrizze a hálózati rendszert.

14. A szérelmeket a szé