ENGLISH

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

FAN COIL THERMOSTATS SMART CONTROL

INTRODUCTION

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.

Multi-Language Manual - QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

TECHNICAL DATA

Power Supply: 95~240 VAC, 50/60Hz
Fan Relay Amps Resistance: 5A; Inductive: 3A
Valve Relay Amps Resistance: 3A; Inductive: 1A
Sensor: NTC 3950, 10K
Accuracy: ±0.5°C
Set Temp. Range: 5-35°C
Display Temp. Range: 5~99°C
Ambient Temp.: 0~45°C
Ambient Humidity: 5~95% RH (Non Condensing)
Storage Temp.: -5~ 45°C
Power Consumption: <1.5W
Timing Error: <1%
Shell Material: PC + ABS(Fireproof)
Wire Terminals: Wire 2 x 1.5mm2 or 1 x 2.5mm2
Protection Class: IP20

PACKAGE

Thermostat (1PC)
User Manual (1PC)
Screws (1PC)
Wall Plate (1PC)

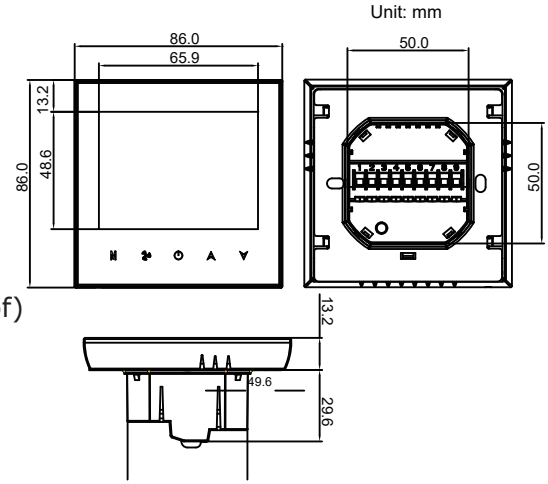

FUNCTION

1. 0.5°C Accuracy keeps temperature within the level you set
2. Data stored will be saved even when the device is turned off.
3. 5 weekdays + 2 weekends in programmable schedule and can set into 6 periods max per day.
4. Create thermostat group to centrally control.
5. Voice Control: Integrated with ***Amazon Alexa and Google Assitant***
6. Supports device sharing.
7. All setting languages synchronize to your time zone, address and langauge.
8. No limit to add room.
9. Supports smart scene.
10. Unit size: 86mm hidden box and European 60mm round box is suitable

INSTALLATION DIAGRAM

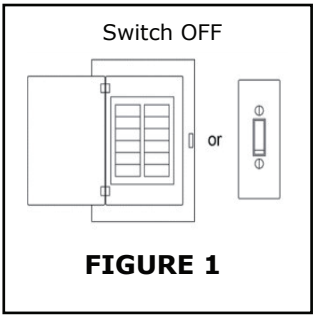

FIGURE 1

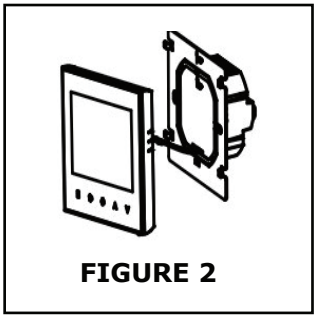

FIGURE 2

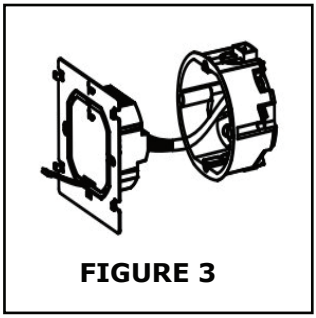

FIGURE 3

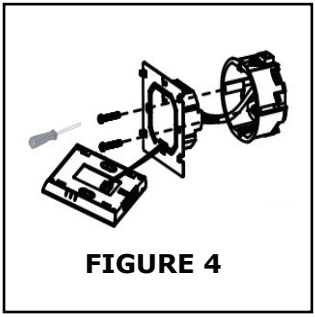

FIGURE 4

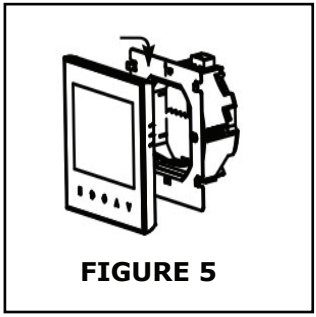

FIGURE 5

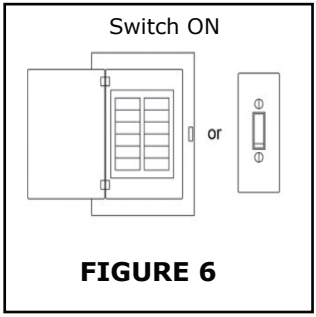

FIGURE 6

OVERVIEW

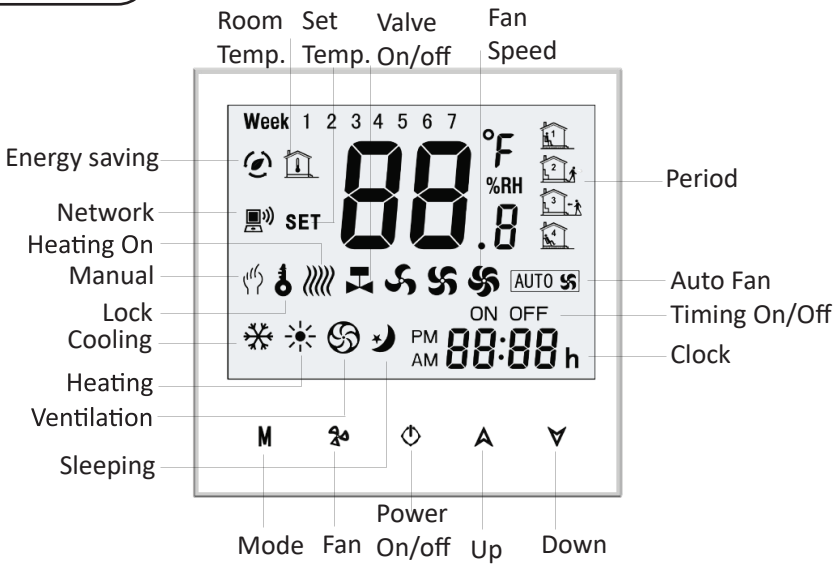

Warning!

1) Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2) Check the ratings given in the instructions and on the product to make sure the product is suitable for your application.
3) Install only by certified Electrician.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

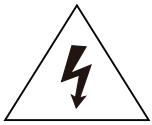

Caution, risk of electric shock.

WIRING DIAGRAM

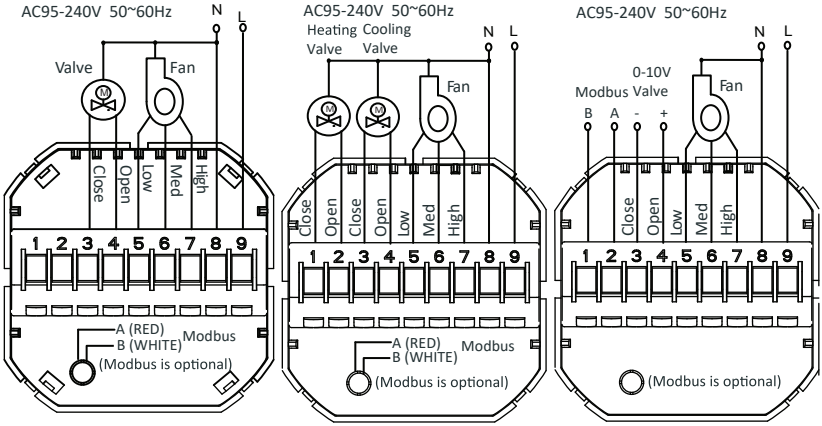

Two Pipe, On/off

Four Pipe, On/off

Two Pipe , Modulating

INSTALLATION

Note: Thermostat is suitable for installation within a standard 86m pattress box or European 60mm pattress box.

Step 1: Switch off the power before starting the installation (Refer to Fig1).

Step 2: Remove the mounting plate by rotating the LCD part (Refer to Fig2).

Step 3: Connect the wires according to the wiring diagram then connect the device to the power supply (Refer to Fig3).

Step 4: Fix the mounting plate into the wall then screw it properly inside the box (Refer to Fig4).

Step 5: Fasten the body of thermostat and the mounting plate (Refer to Fig5).

Step 6: Switch on the power and test the device.

OPERATION

1. Power On/Off

- Press (⏻) power button to turn on/off the thermostat.

2. Manual & Programmable

- Press and hold (M) button, (✋) flash icon will appear on the screen.
- Press (∧) arrow up button to select manual then press (∨) arrow down button to select weekly programmable

3. Temperature Settings

- Press (∧)(∨) arrow button to set the temperature. (✋) will display in the left corner of screen

4. Lock mode Settings

- Press and hold (∧)(∨) button for 5 seconds to lock/unlock your thermostat.
- In items 3 of high senior options, you can select full lock or half lock

5. Selecting the system mode

- Press (M) to change the system mode heating, cooling, and ventilation.
- In the Ventiallation mode - the valve is off but the fan runs.

6. Setting the Fan Speed

- Press (🌀) button to select the fans speed options AUTO-HIGH-MED-LOW

7. Adjusting/Setting the Clock

- Press and hold (M) button, (✋) will flash on the screen.
- Press (M) to set the MINUTE, HOUR, WEEKDAYS (1= Monday, 2= Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, and 7=Sunday) by using the (∧)(∨) arrow button. After 3 seconds the value will be confirmed automatically.

8. Adjusting temperature in Weekly Programmable

- Press (M) button to do the adjustment of weekly programmable. Then press (M) button to change the different items. Press (∧) or (∨) to set relative values.

NOTE: Thermostat provides 6 scheduled heating and cooling periods each day - three comfort periods - 1, 3 & 5 (the temperature required when room is occupied) and three economical period - 2, 4 & 6 (the temperature required when room is unoccupied).

You can set both the time and temperature for each of these six daily periods. Adjusting /setting the schedules can only be carried out when in program mode. Press (M) button to change between manual mode and programmable mode. In manual mode, (✋) icon will appear on the screen. Press the (M) button for 4x until the weekday schedule appear on the screen. Weekday schedule settings are 1,2,3,4, and 5. Use (⮝)(⮟) arrow button to control/adjust the time for the 1st period (Comfort). Then, press the (M) button and use the (⮝)(⮟) arrow button to set the desired temperature for 1st period. You can repeat this process in 2 - 6 periods. press (M) button once more to enter the weekend schedule settings (6 & 7 will show along the top of the screen). Repeat the above process to set the weekend schedule. Press (M) button once more to confirm and exit.

DEFAULT PROGRAM SCHEDULE SETTINGS

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

FUNCTIONS & OPTIONS SETTINGS

When the power is off, press and hold (M) button and ( ) Fan button at the same time for 5 seconds in order to reach the system function. Then, press (M) button to change the different items.

Note: All the settings will confirm automatically when power is on.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALLATION

Step 1: Turn the power button ON of the device.

Step 2: Scan the given QR code, or download "V-TAC Smart Light' from the App Store (iOS) or the Google Play Store (Android).

Step 3: Open the V-TAC Smart Light app and tap on register for creating a new account. If you already have an existing account, please proceed to please proceed to logging in (Ref Fig 1).

For ANDROID

For IOS

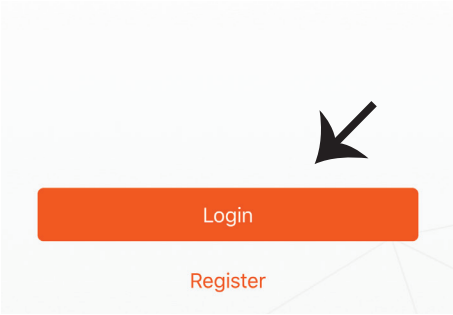

Fig 1

Step 4:

A) Mobile Number: Select the country, then enter your mobile number. Once done, tap 'Next' (Ref Fig 2).

B) E-Mail: Enter your email id and tap on 'Next' (Ref Fig 2).

Step 5: Enter the verification code which will be sent to your mobile number/email id, then assign a new password to your account and tap on "Confirm" to complete the registration process (Ref Fig 3). Once done you will be redirected to V-TAC Smart Light Home page.

Step 6: Tap on 'Add Device' or the + sign. Make sure the device is switched on.

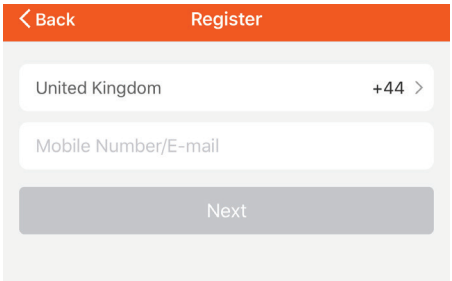

Fig 2

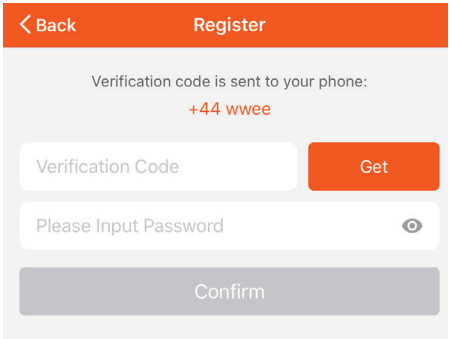

Fig 3

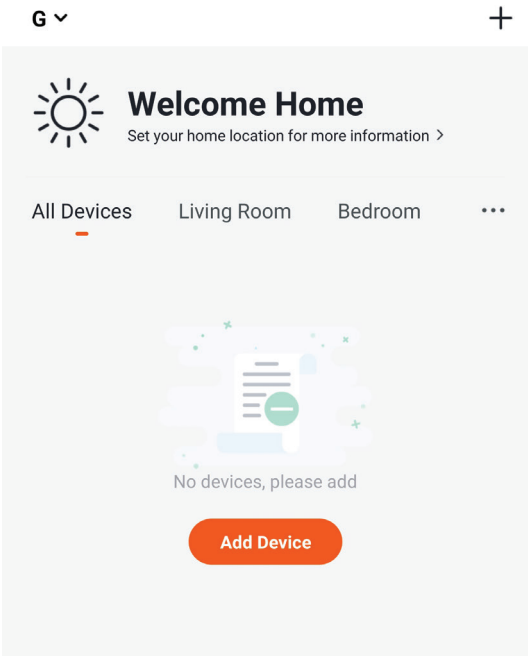

Fig 4

Step 7: To select the device, tap on Home appliances, and then choose "Thermostat" to start Pairing process of the device to the app (Ref Fig 5).

Step 8: Pairing Process

EZ MODE:

A) Turn On the thermostat by pressing the (⏻) power button.

B) Hold the (⏻) power button and (∨) arrow down button for 8 seconds. The backlight will power on and the (📶) wifi icon will start flashing one time per second.

C) On the App, Confirm if the light blinks rapidly, Enter wifi password and click "Confirm" (Ref Fig 6 & 7).

AP MODE:

A) With power off, press and hold the (∨) arrow for eight (8) seconds. The backlight will be on and the icon (📶) will flash one time per second.

B) Press and hold the (∨) arrow for eight (8) seconds again. The icon (📶) will flash one time every (3) seconds.

C) On the App, Confirm if the light blinks rapidly, Enter wifi password and click "Confirm" (Ref Fig 6 & 7).

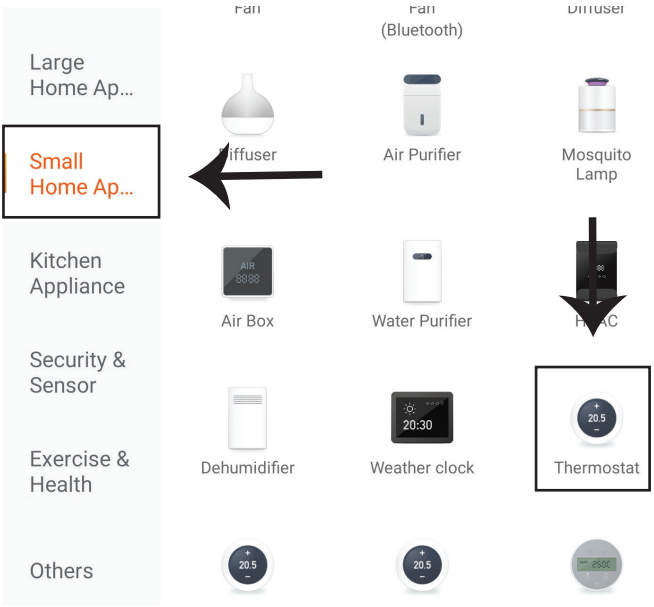

Fig 5

Fig 6

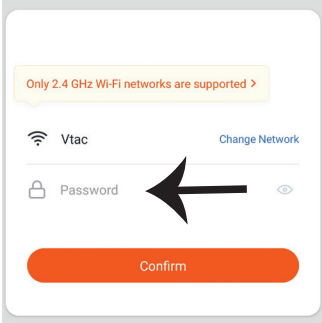

Fig 7

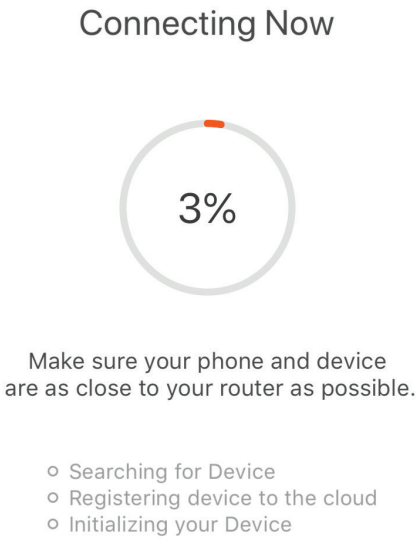

Fig 8

Step 9: Once you have successfully completed step 8, you will be redirected to "Connecting Now" page, where the App searches, registers and initializes the device (ref Fig 8). Once it is completed your device will be successfully paired.

Step10: Once your device is successfully paired, rename the device to your preference. And then tap on completed.

Step11: You can now start controlling your device with the App. Tap the device name on the home page to enter the controls and features of the device.

PROGRAMMING YOUR THERMOSTAT

When your room is established successfully, it will display on the home screen. The round button is to turn on/off your room. Click the line to enter into thermostat programming mode.

( ) Power on/off button. When the screen is bright, it is power on; when the screen is dark, it is power off.

( ) Mode button. In this mode you can set cooling, heating and ventilation. ( ) is heating, ( ) is cooling, and ( ) is ventilation.

(Low) Fan speed button. Press this button to select auto, low, medium and high speed. ( ) is auto speed, ( ) is low speed, ( ) is medium spead, and ( ) is high speed.

( ) Manual button - In this mode the heating can be set manually (i.e. NOT using the pre-programmed settings)

( ) Program button - When this button shows, your thermostat is in program mode and will follow any pre-set heating schedule. When in Manual mode, press the ( ) button to select mode ( ) and vice versa.

( ) Economy button - In this mode, the temperature will be at 26 degrees. This temperature cannot be changed or adjusted.

( ) Lock/Unlock button. If the button is green, the screen is "locked". If button is grey, the screen is "Unlocked".

*Slide the yellow button backwards or forwards to manually adjust the temperature, the temperature will show in the centre of the page. After a few seconds the current room temperature will show.

*When in program mode, click on the schedule setting(at the bottom of the page) to be taken to be schedule page where you can simply click on the working days (MON-FRI) and then the time/temperature. to adjust to your preferred schedule.

* You can set 6 periods - time and temperature

* Repeat the above after clicking on the Weekend (SAT-SUN) settings at the top of the page

* Once your schedule has been set, click on SAVE and the app will send the programming to your thermostat and confirm the schedule has been saved.

ALEXA SETTINGS

Step1:Install the Amazon Alexa app via the App Store(iOS) or the Play Store (Android) and register. If you already have an existing account with Amazon Alexa, please proceed to logging in.

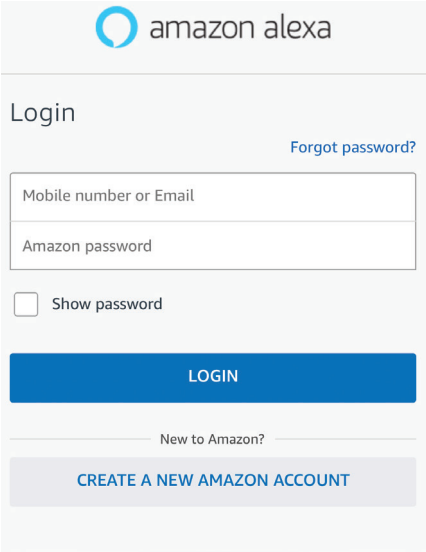

Step2: Once you are on the Amazon Alexa home page, tap on the lower right icon — where the arrow is pointed— to add a new device and skill.

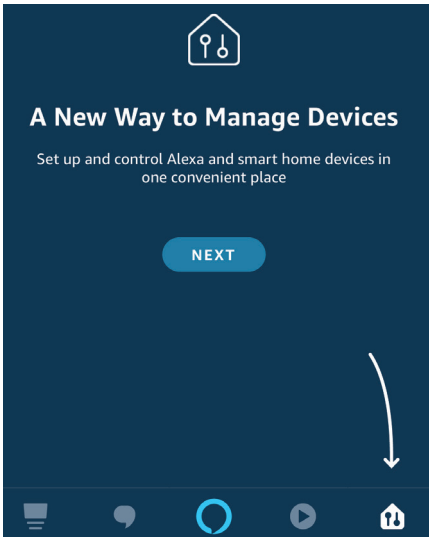

Step3: Tap on settings and tap on "skills and games" as shown below.

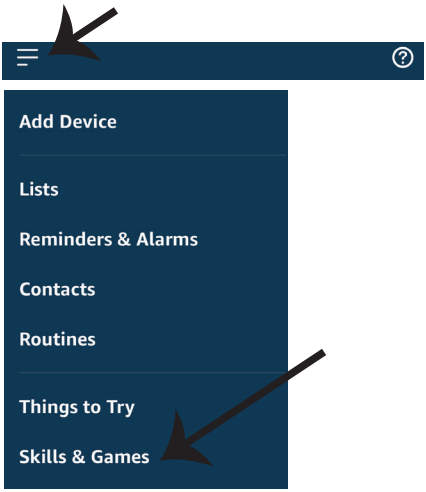

Step4: Search for 'V-TAC Smart Light' on the "Skills & Games" page as shown below.

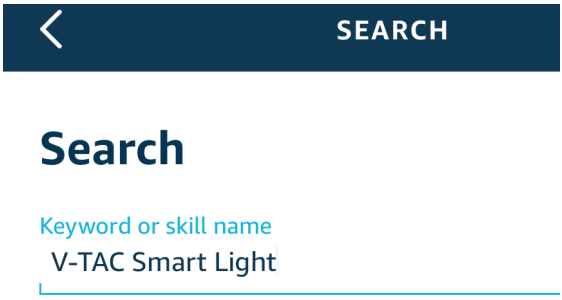

Step5: Enable the Skill.

Account linking in progress

Step6: Enter your V-TAC Smart Light login ID and password and tap on "Link Now"

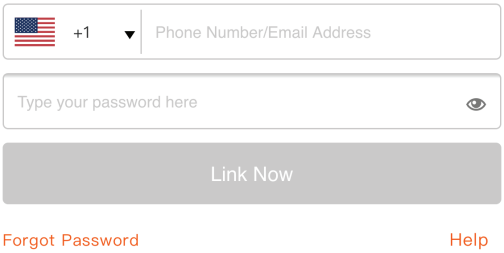

Step7: Once you tap on Link Now, you will be redirected to a new page requesting for authorization(Ref Image below).
Tap on "Authorize"

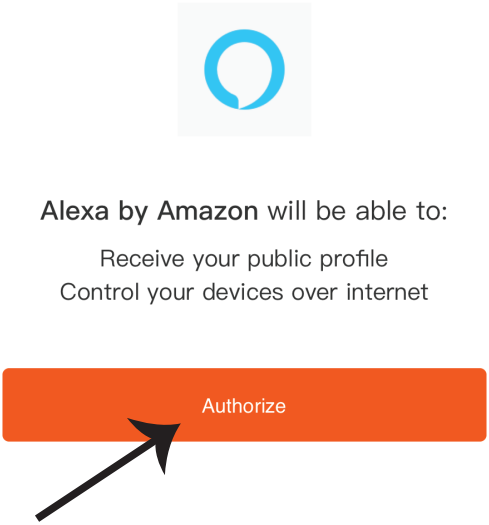

Step8: You will receive confirmation of the account being linked successfully (Ref Image below)

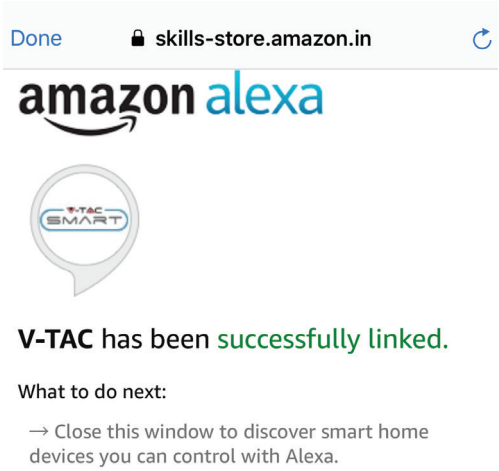

Step8: Discover your smart device on Alexa. Once you have enabled the skill
A) You can use voice command "Alexa discover devices" to the Alexa device which you have.

B) To add device manually on home page tap on and tap on Add device , select the device which you are adding and tap on discover device.

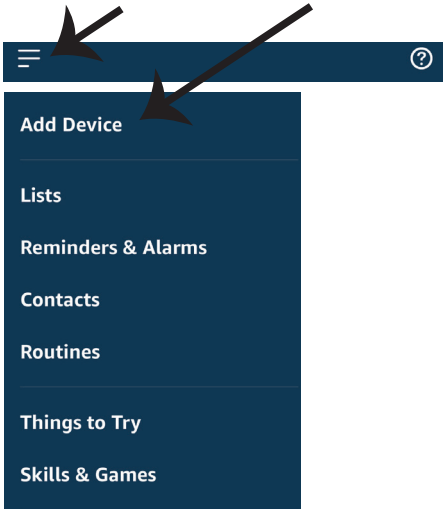

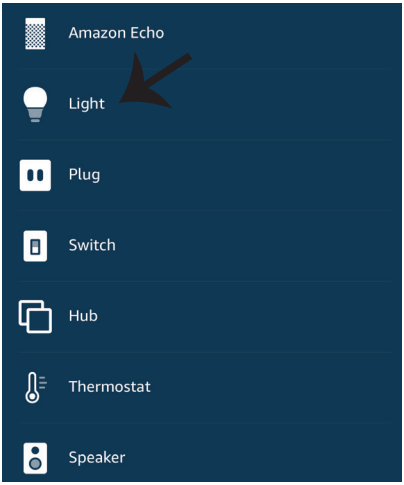

Note: Discovering the device must be done every time the device's name is changed on the app.

ALEXA Commands

Now, you can control your smart device using voice commands on Alexa. Below are a few example commands of how you can use:

- ➢! *Alexa, turn on/off the thermostat.*
- ➢! *Alexa, set the temperature to 22°C*

THINGS TO REMEMBER BEFORE STARTING INSTALLATION:

1. V-TAC Smart Light App & Amazon Alexa App
2. Make sure you have Amazon Alexa Device(including Echo, Echo Tap, or Echo Dot)
3. Smart Device - Lamp
4. Stable Wifi network

GOOGLE HOME SETTINGS

Step1:
a&b) Install the Google Home app via the App Store (iOS) or the Play Store (Android) and register. If you already have an existing account with Google Home, please proceed to logging in.
c) Create a New Home/Choose from the existing home if any.
d) Power ON the Google Home device and connect it to the App.(Then Proceed to step 2)

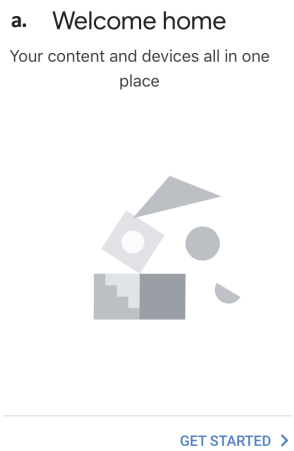

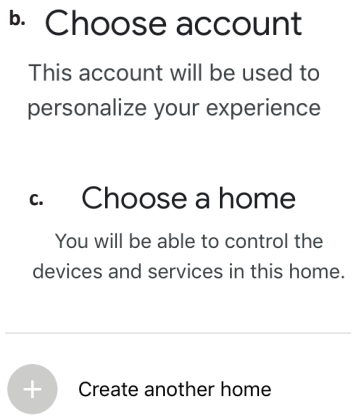

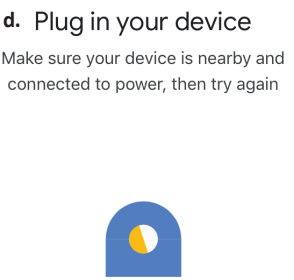

Step2: Once you are on the Google home page, tap on the Add "+" icon– to add a new device and skill. And then tap on Set up device as shown in below image.

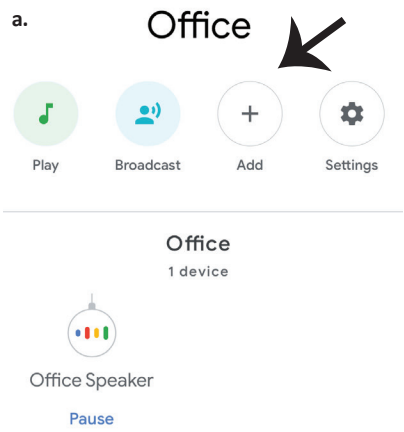

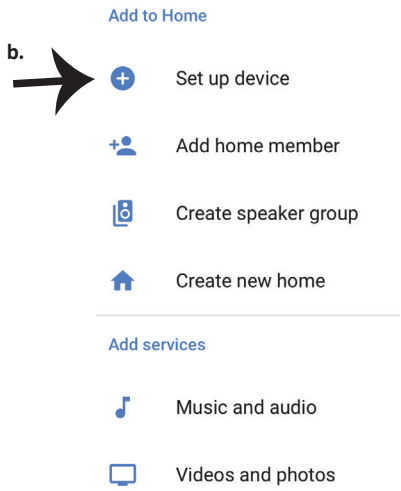

Step3: Make sure the Smart Bulb is paired with V-TAC Smart Light app before starting step 3. Tap on the arrow section as highlighted in the below image.

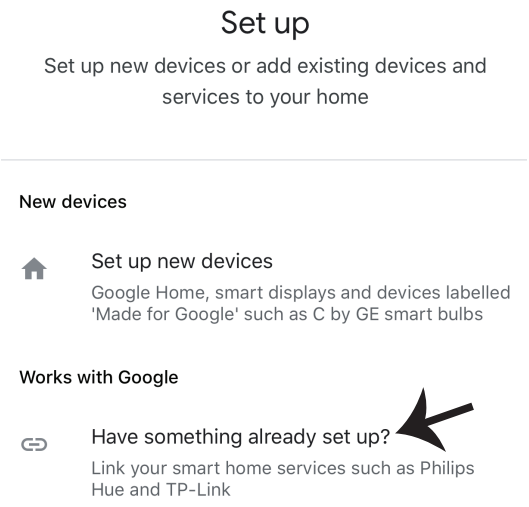

Step4: Type "V-TAC Smart Light" on the search bar and tap on the icon of "V-TAC Smart Light"

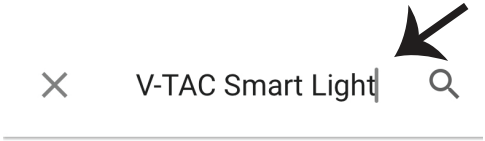

Step5: Sign In with your V-TAC Smart Light Login credentials to Link the Smart Light device

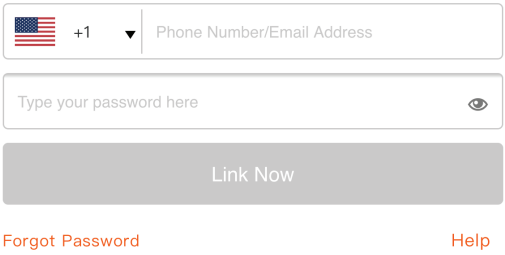

Step6: Tap on Authorize in order to proceed to linking the device.

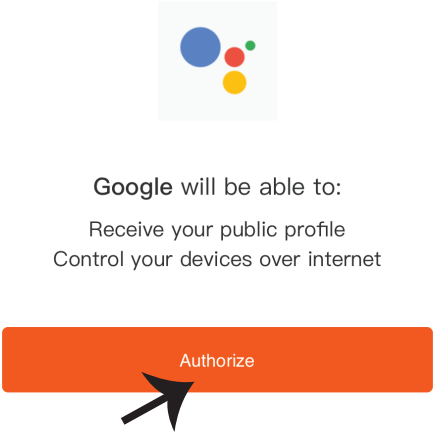

Step7

a. Account will now be linked, please stay on the page you will be redirected in few seconds to select the device to add to your home.

b. Select the device and tap on Next as show in image b.

a.



Account is now Linked

b.

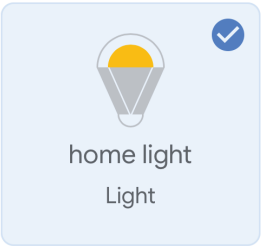

Step8: Select the Home where you would like to add the Smart Light under. (Or) you can create a New home in order to add the Smart Light to it.

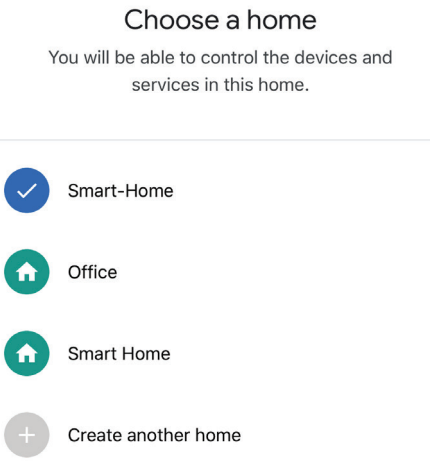

Step9: You have succesfully added Smart Light device to your Google home App.

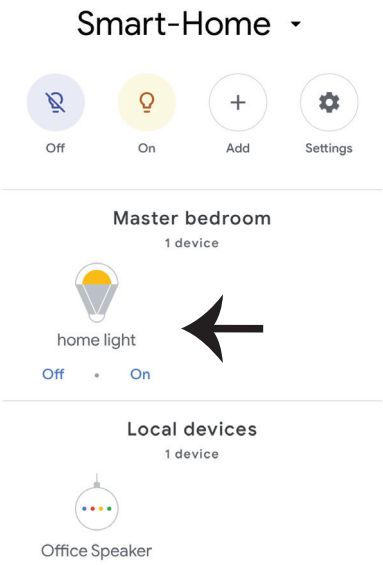

Step10:

a. You can turn the Lamp On/OFF by taping on On/Off options as shown below. (OR) You can tap on the Smart Lamp.

b. You will be redirected to page(as shown in image b) where you can control the lights "Power and Dimmingfunctionality".

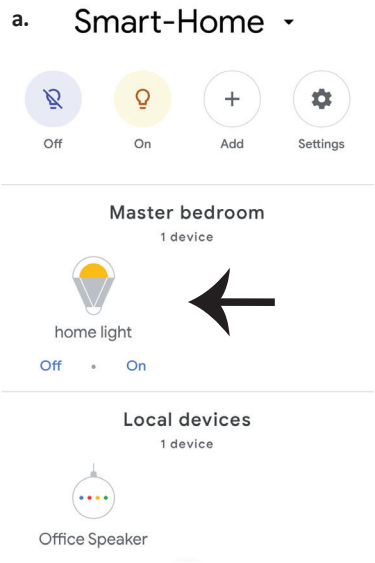

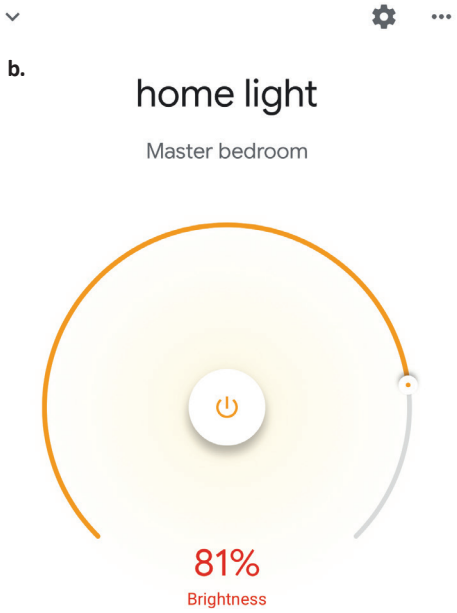

Google Commands:

Now, you can control your smart device using voice commands on Google Home. Below are a few example commands of how you can use your Google home device:

- ➢! *OK Google, turn on/off the thermostat*
- ➢! *OK Google, set the temperature to 22°C*

THINGS TO REMEMBER BEFORE STARTING INSTALLATION:

1. V-TAC Smart Light App & Google Home App
2. Make sure you have Google Home Device
3. Smart Device - Lamp
4. Stable Wifi network

INTRODUCTION

Merci d’avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l’installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux.

AVERTISSEMENT!

1) Veuillez couper le courant avant de commencer l'installation.

2) Vérifiez les valeurs nominales indiquées dans les consignes et sur le produit pour vous assurer que le produit est adapté à votre application.

3) L’installation ne doit être effectuée que par un électricien certifié.

4. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers.

5. Attention, risque de choc électrique.

INSTALLATION

Remarque: Le thermostat convient à une installation dans un boîtier standard de 86 mm ou un boîtier européen de 60 mm.

Étape 1: Couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation (Voir fig. 1).

Étape 2: Retirez la plaque de montage en tournant la partie LCD (Voir fig. 2).

Étape 3: Connecter les fils selon le schéma de câblage puis connecter l'appareil à l'alimentation électrique (Voir fig. 3).

Étape 4: Fixez la plaque de montage sur le mur, puis vissez la correctement à l'intérieur du boîtier (Voir fig. 4).

Étape 5: Fixez le corps du thermostat et la plaque de montage (Voir fig. 5).

Étape 6: Mettez l'appareil sous tension et le tester.

OPERATION

1. Marche/Arrêt de l'alimentation

- Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour mettre en marche/arrêter le thermostat.

2. Commande manuelle et programmable

- Appuyez sur le bouton (M) et maintenez-le enfoncé, l'icône du flash (✋) apparaît à l'écran.

- Appuyez sur bouton flèche (⮝) vers le haut pour sélectionner le mode manuel, puis appuyez sur la flèche (⮟) vers le bas pour sélectionner le programme hebdomadaire

3. Réglages de la température

- Appuyez sur les boutons flèches (⮝) et (⮟) pour régler la température. Dans le coin gauche de l'écran s'affiche(✋).

4. Réglages du mode de verrouillage

- Appuyez sur les bouton (⮝) et (⮟) pendant 5 secondes pour verrouiller/déverrouiller le thermostat.

- Dans la position 3 des options, vous pouvez sélectionner le verrouillage complet ou le demi-verrouillage

5. Sélection du mode système

- Appuyez sur (M) pour sélectionner le mode du système — chauffage, refroidissement et ventilation.

- En mode Ventilation - la vanne est fermée mais le ventilateur fonctionne.

6. Réglage de la vitesse du ventilateur

- Appuyez sur le bouton ( ) pour sélectionner une des options de vitesse des ventilateurs AUTOMATIQUE- ÉLEVÉE-MOYENNE-BASSE

7. Réglage de l'horloge

- Appuyez sur le bouton (M) et maintenez-le enfoncé, (✋) commence à clignoter à l'écran.

- Appuyez sur (M) pour régler les MINUTES, l'HEURE, les JOURS DE LA SEMAINE (1= lundi, 2= mardi, 3=Mercredi, 4=Jeudi, 5=Vendredi, 6=Samedi, et 7=Dimanche) en utilisant le bouton flèche (⮝) et (⮟). Après 3 secondes, la valeur sera confirmée automatiquement.

8. Réglage de la température en programmation hebdomadaire

- Appuyez sur le bouton (M) pour effectuer le réglage de la programmation hebdomadaire. Appuyez ensuite sur le bouton (M) pour modifier les différents éléments. Appuyez sur (⮝) ou (⮟) pour définir des valeurs relatives

REMARQUE: Le thermostat offre 6 périodes de chauffage et de climatisation programmées chaque jour - trois périodes de confort - 1, 3 et 5 (la température requise lorsque la pièce est occupée) et trois périodes économiques - 2, 4 et 6 (la température requise lorsque la pièce est inoccupée).

Vous pouvez régler l'heure et la température pour chacune de ces six périodes quotidiennes. Le réglage des programmes ne peut être effectué qu'en mode programme. Appuyez sur le bouton (M) pour passer du mode manuel au mode programmable. En mode manuel, l'icône ( ) apparaît à l'écran. Appuyez sur le bouton (M) 4 fois jusqu'à ce que l'horaire des jours de semaine apparaisse à l'écran. Les réglages de l'horaire des jours de semaine sont 1, 2, 3, 4 et 5. Utilisez les boutons flèches (∧) et (∨) pour établir/régler l'heure de la 1e période (Confort). Ensuite, appuyez sur le bouton (M) et utilisez bouton flèche (∧) et (∨) pour régler la température souhaitée pour la 1e période. Vous pouvez répéter ce processus pour les périodes de 2 à 6. Appuyez sur le bouton (M) une fois de plus pour entrer dans les réglages de l'horaire des jours de la semaine (les chiffres 6 et 7 s'affichent en haut de l'écran). Répétez le processus ci-dessus pour établir l'horaire de la fin de semaine. Appuyez une fois de plus sur le bouton (M) pour confirmer et quitter ce mode.

PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

AFFI-CHAGE DE L'HEURE	JOUR DE LA SEMAINE (LUNDI-VENDREDI) (1 2 3 4 5 s'affiche à l'écran)		WEEK-END (SAMEDI) (6 s'affiche à l'écran)		WEEK-END (DIMANCHE) (7 s'affiche à l'écran)	
	TEMPS	TEMPERATURE	TEMPS	TEMPERATURE	TEMPS	TEMPERATURE
Période1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Période2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Période3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Période4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Période5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Période6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Remarque: Mode programmable - La température et l'heure réglées ne peuvent pas être changées.

RÉGLAGES DES FONCTIONS ET DES OPTIONS

Lorsque l'appareil est hors tension, appuyez simultanément sur le bouton (M) et sur le bouton Ventilateur ( ) pendant 5 secondes afin d'accéder à la fonction système. Ensuite, appuyez sur le bouton (M) pour modifier les différentes options.

Remarque: Tous les réglages seront confirmés automatiquement après la mise sous tension.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALLATION

Étape 1: Débranchez l'alimentation d'énergie et installez la lampe.

Étape 2: Branchez l’alimentation pour tester l’ampoule.

Étape 3: Scannez le code QR donné, ou téléchargez "V-TAC Smart Light" à partir de l'App Store (iOS) ou du Google Play Store (Android).

For ANDROID

For IOS

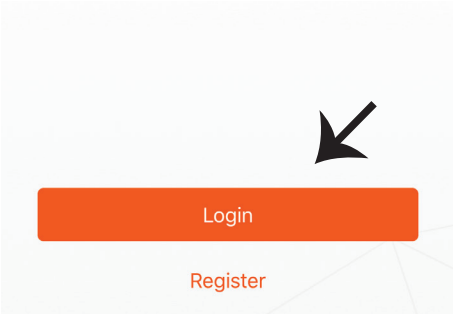

Fig 1

Étape 4:

Ouvrez l'application V-TAC Smart Light et appuyez «enregis-trement»-pour créer un nouveau compte.

Étape 5:

A) Numéro de téléphone portable: Sélectionnez le pays, puis entrez votre numéro de téléphone portable. Une fois terminé, appuyez «Suivant».

B) E-Mail: Entrez votre email et appuyez «Suivant».

Etape 6:

Entrez le code de vérification qui sera envoyé à votre numéro de télé-phone portable/e-mail, puis attribuez un nouveau mot de passe à votre compte et appuyez «Suivant».

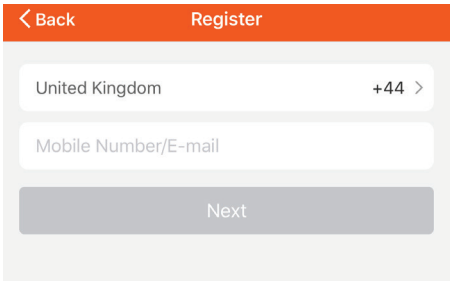

Fig 2

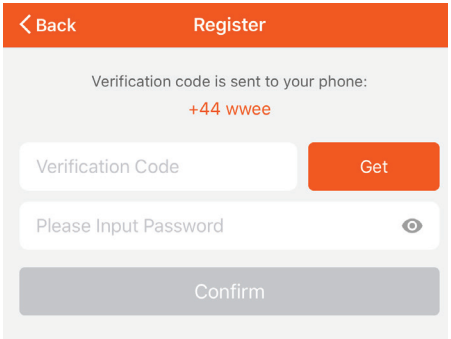

Fig 3

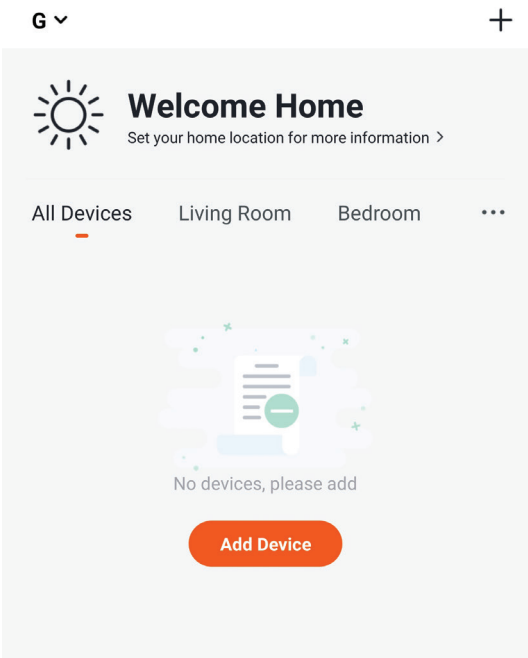

Fig 4

Étape 7: Pour sélectionner l'appareil, tapez sur «Appareils ménagers», puis choisissez «Thermostat» pour démarrer le processus d'appairage de l'appareil à l'application (Réf. Fig. 5).

Étape 8: Processus d'appariement
MODE EZ:
A) Allumez le thermostat en appuyant sur le bouton d'alimentation (⏻).
B) Maintenez le bouton d'alimentation (⏻) et le bouton flèche (∨) enfoncés vers le bas pendant 8 secondes. Le rétroéclairage s'allume et l'icône (📶) wifi se met à clignoter une fois par seconde.
C) Sur l'App, confirmez que la lampe clignote rapidement, saisissez le mot de passe Wi-Fi et cliquez sur «Confirmer»(Réf. Fig. 6 et 7).

MODE AP:
A) Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton flèche (∨) et maintenez-le enfoncée pendant huit (8) secondes. Le rétroéclairage sera allumé et l'icône (📶) clignotera une fois par seconde.
B) Appuyez sur la flèche (∨) et maintenez-la enfoncée pendant huit (8) secondes à nouveau. L'icône (📶) clignotera une fois toutes les trois (3) secondes.
C) Sur l'App, confirmez que la lampe clignote rapidement, saisissez le mot de passe Wi-Fi et cliquez sur Confirmer»(Réf. Fig. 6 et 7).

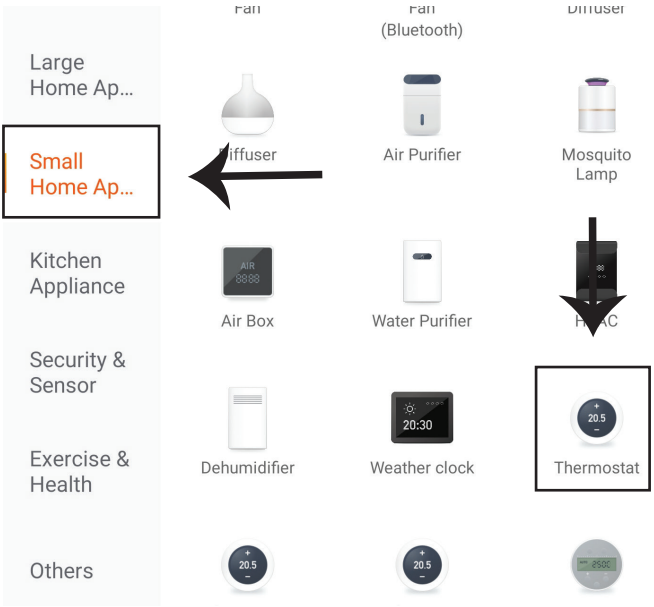

Fig 5

Fig 6

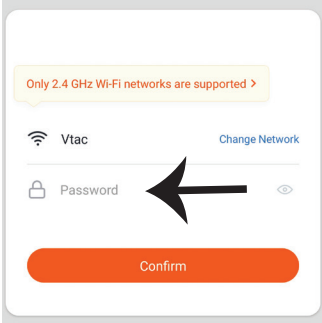

Fig 7

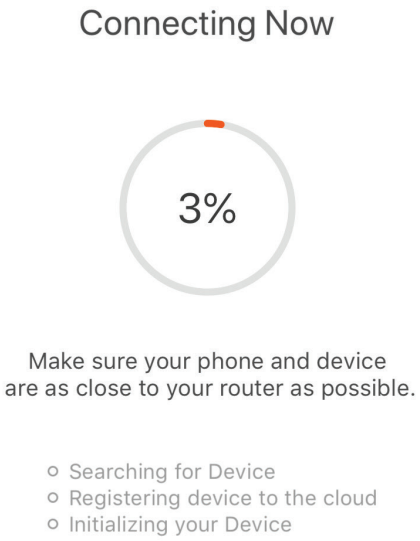

Fig 8

Etape 9: Une fois que vous avez terminé avec succès l'étape 8, vous serez redirigé vers la page «Connexion», où l'application recherche, enregistre et initialise le dispositif (réf Fig. 8). Une fois l'appariement terminé, votre appareil sera apparié avec succès.

Étape 10: Une fois que vous avez complété avec succès l'étape 9, vous serez redirigés vers la page ci-dessous où l'application recherche, enregistre et initialise le dispositif (lampe) (réf. l'image ci-dessous).

Etape 11: Une fois que votre appareil est ajouté avec succès, renommez l'appareil selon vos préférences.

PROGRAMMATION DU THERMOSTAT

Lorsque votre pièce est établie avec succès, elle s'affiche sur l'écran d'accueil. Le bouton rond permet d'allumer/éteindre votre pièce. Cliquez sur la ligne pour entrer dans le mode de programmation du thermostat.

( ) Bouton marche/arrêt. Lorsque l'écran est lumineux, il est mis sous tension ; lorsque l'écran est sombre, il est mis hors tension.

( ) Bouton de mode. Dans ce mode, vous pouvez régler le refroidissement, le chauffage et la ventilation. ( ) est pour le chauffage, ( ) est pour le refroidissement, et ( ) est pour la ventilation.

(Low) Bouton de vitesse du ventilateur. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode automatique, les vitesses, basse, moyenne et haute. ( ) est pour la vitesse automatique, ( ) est pour la vitesse basse, ( ) est pour la vitesse moyenne, et ( ) est pour la vitesse élevée.

( ) Bouton de mode manuel - Dans ce mode, le chauffage peut être réglé manuellement (c'est-à-dire SANS utiliser les réglages préprogrammés)

( ) Bouton de programmation - Lorsque ce bouton apparaît, votre thermostat est en mode de programme et suivra l'horaire de chauffage préréglé. En mode manuel, appuyez sur le bouton ( ) pour sélectionner le mode ( ) et vice versa.

( ) Bouton d'économie - Dans ce mode, la température est réglée à 26 degrés. Cette température ne peut être ni modifiée ni ajustée.

( ) Bouton de verrouillage/déverrouillage. Si le bouton est vert, l'écran est «verrouillé». Si le bouton est gris, l'écran est «Déverrouillé».

* Glissez le bouton jaune vers l'arrière ou vers l'avant pour régler manuellement la température, la température s'affichera au centre de la page. Après quelques secondes, la température ambiante actuelle s'affiche.

*En mode programme, cliquez sur le paramètre d'horaire (en bas de la page) à prendre en compte pour la page d'horaire où vous pouvez simplement cliquer sur les jours ouvrables (LUNDI-VENDREDI) puis sur l'heure/-la température pour les régler à votre horaire préféré.

* Vous pouvez régler 6 périodes - temps et température

* Répétez la procédure qui précède en cliquant sur les paramètres du Week-end (SAMEDI-DIMANCHE) en haut de la page

* Une fois votre horaire établi, cliquez sur SAUVEGARDER et l'application enverra l'horaire à votre thermostat et confirmera que l'horaire a été sauvegardé.

RÉGLAGES ALEXA

Étape 1: Installez l'application Amazon Alexa sur l'App Store (iOS) ou Play Store (Android) et enregistrez-vous. Si vous avez un compte existant sur Amazon Alexa, veuillez vous connecter.

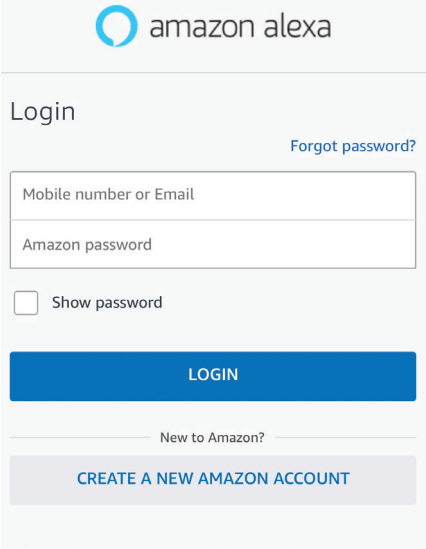

Étape 2: Une fois que vous êtes sur la page d'accueil d'Amazon Alexa, appuyez sur l'icône en bas à droite – où la flèche est pointée – – pour ajouter un nouvel appareil et compétence.

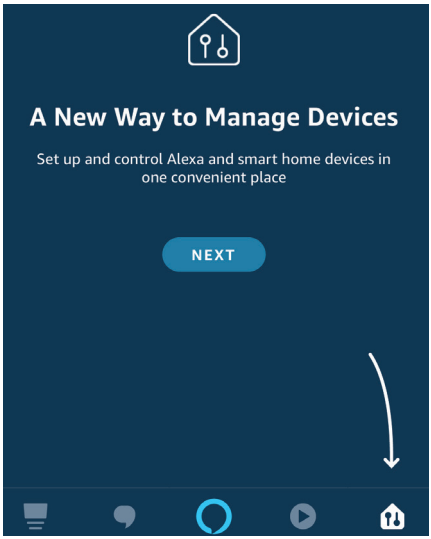

Étape 3: Appuyez sur les réglages et appuyez sur «Compétences et Jeux» comme indiqué ci-dessous.

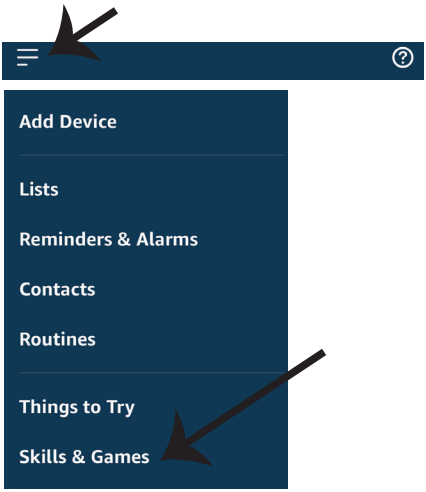

Étape 4: Recherchez pour «V-TAC Smart Light» sur la page «Compétences et jeux» comme indiqué ci-dessous.

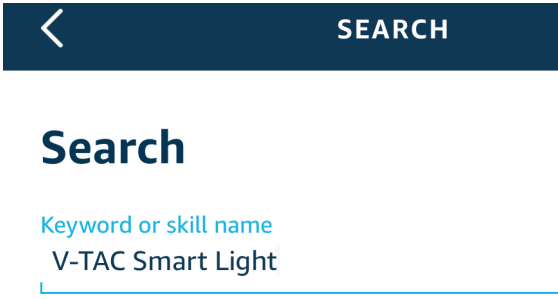

Étape 5: Activer la compétence.

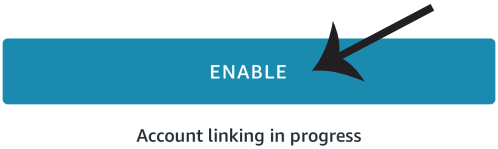

Étape 6: Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter sur V-TAC Smart Light et appuyez sur «Appairage maintenant»

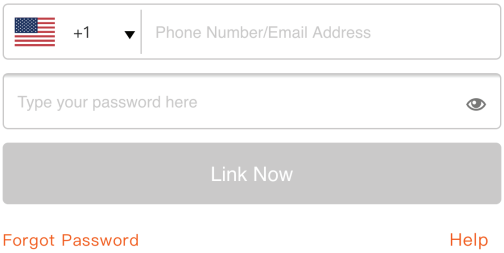

Étape 7: Une fois que vous avez appuyé sur «Appairage maintenant», vous serez redirigé vers une nouvelle page qui demande une autorisation (réf. l'image ci-dessous) Appuyez «Autoriser».

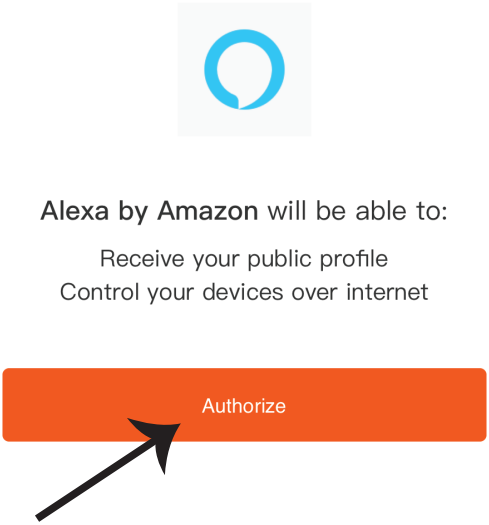

Étape 8: Vous recevrez une confirmation du compte appairé avec succès (réf. l'image ci-dessous)

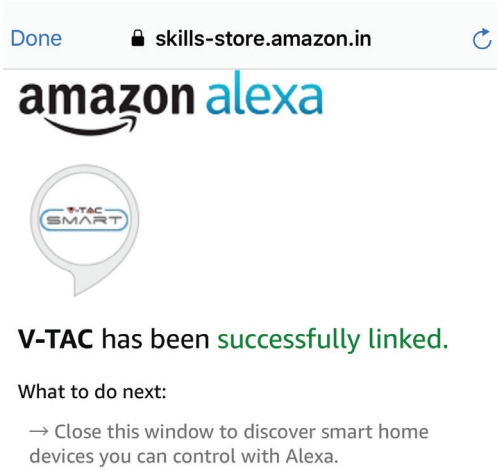

Étape 9: Découvrez votre appareil intelligent sur Alexa. Ensuite autorisez la compétence
A) Vous pouvez utiliser la commande vocale «Alexa, détecte les appareils» au dispositif Alexa dont vous disposez.
B) Pour ajouter un dispositif manuellement, appuyez sur la page d'accueil et ensuite Ajouter un dispositif, sélectionner le dispositif que vous souhaiter ajouter et appuyez Détecter le dispositif.

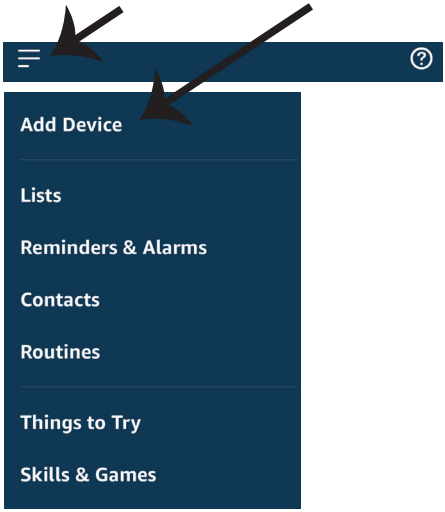

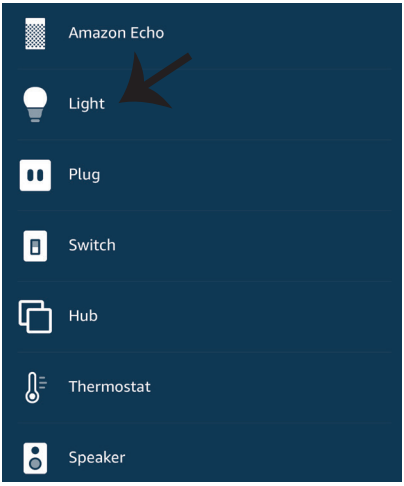

Nota: La détection d'un appareil doit être effectuée chaque fois quand le nom de l'appareil est modifié sur l'application.

Commandes ALEXA

Maintenant, vous pouvez contrôler votre appareil intelligent à l'aide de commandes vocales sur Alexa. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de commandes que vous pouvez utiliser:

- ➢! *Alexa, allume/éteint le thermostat.*
- ➢! *Alexa, règle la température à 22°C*

CHOSES À RAPPELER AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:

1. Application V-TAC Smart Light & Application Amazon Alexa
2. Assurez-vous que vous avez le dispositif Amazon Alexa (y compris Echo, Echo Tap, ou Echo Dot)
3. Appareil intelligent – Lampe
4. Réseau sans fil stable

RÉGLAGES GOOGLE HOME

Étape 1:
a&b) : Installez l'application Google Home sur l'App Store (iOS) ou Play Store (Android) et enregistrez-vous. Si vous avez un compte existant sur Google Home, veuillez vous connecter.
c) Créez une Nouvelle maison/sélection de la maison existante, le cas échéant.
d) Branchez le dispositif Google Home et appariez-le à l'application. (Ensuite procéder à l'étape 2)

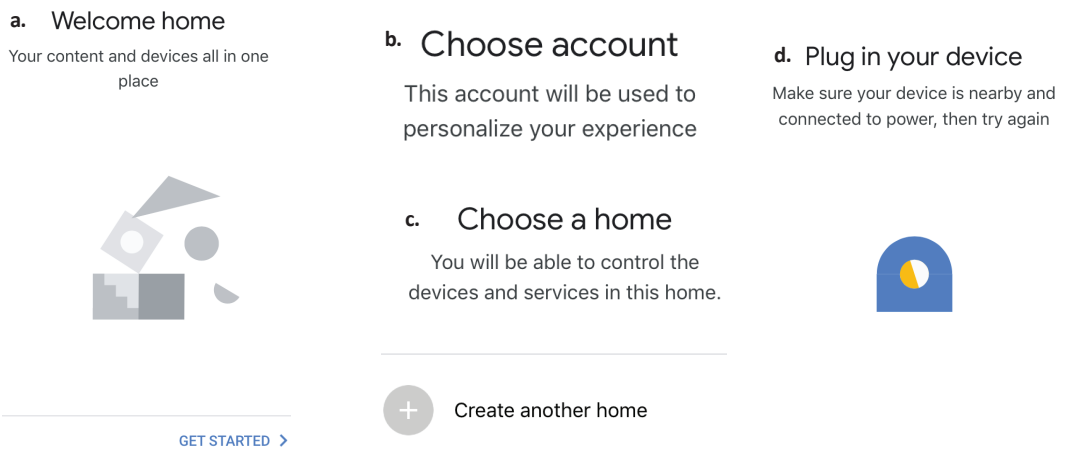

Étape 2: Une fois que vous êtes sur la page Google Home, appuyez sur l'icône Ajouter«+»– pour ajouter un nouvel appareil et compétence. Ensuite, appuyez sur Réglage de l'appareil comme indiqué sur l'image ci-dessous.

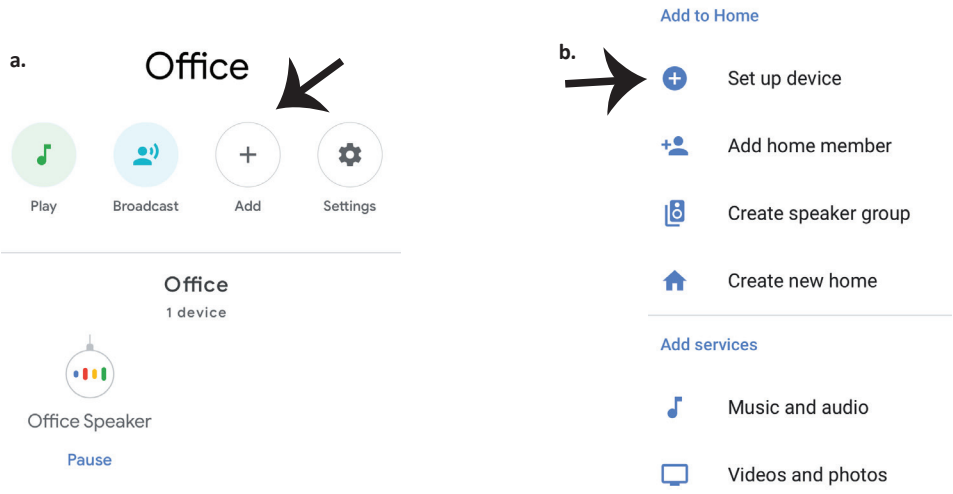

Étape 3: Assurez-vous que l'ampoule intelligente est appairée à l'application V-TAC Smart Light avant de commencer l'étape 3. Tapez sur la section de la flèche, comme souligné sur l'image ci-dessous.

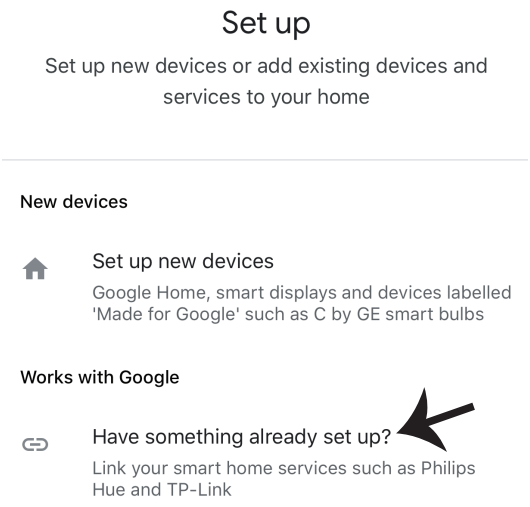

Étape 4: Tapez « V-TAC Smart Light » sur la barre de recherche et appuyez sur l'icône « V-TAC Smart Light»

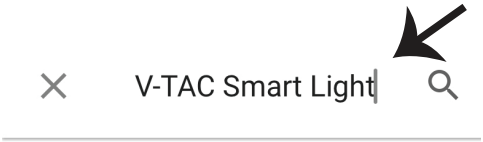

Étape 5: Connectez-vous avec vos identifiants «V-TAC Smart Light» pour lier l'appareil «Éclairage intelligent»

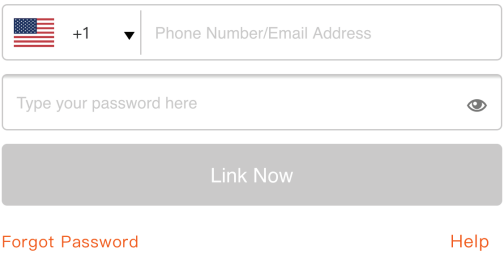

Étape 6: Sélectionnez V-TAC Smart Light comme indiqué ci-dessous et appuyez sur «Lier maintenant».

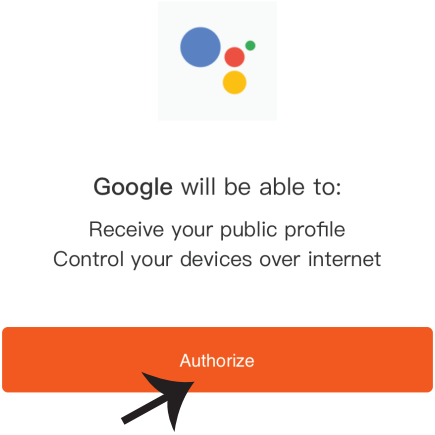

Étape 7:
a. Votre compte sera désormais relié, veuillez rester sur la page et vous allez être redirigé dans quelques secondes pour sélectionner l'appareil à ajouter à votre maison.
b. Sélectionnez l'appareil, appuyez sur Suivant (comme indiqué sur l'image b).

a.



Account is now Linked

b.

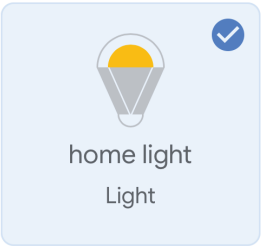

Étape 8: Choisissez la «Maison» où vous souhaitez ajouter l'éclairage intelligent. (ou) vous pouvez créer une «Nouvelle maison» afin d'y ajouter l'éclairage intelligent.

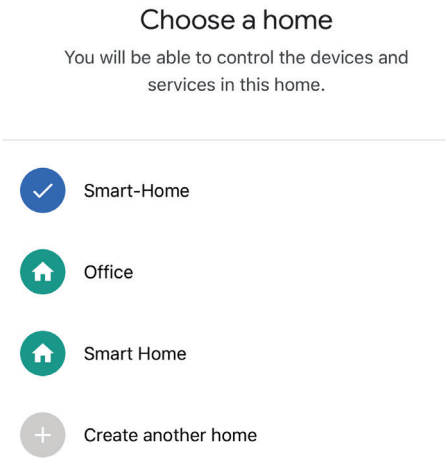

Étape 9: Vous avez ajouté avec succès l'appareil «Éclairage intelligent» à votre application «Google Home».

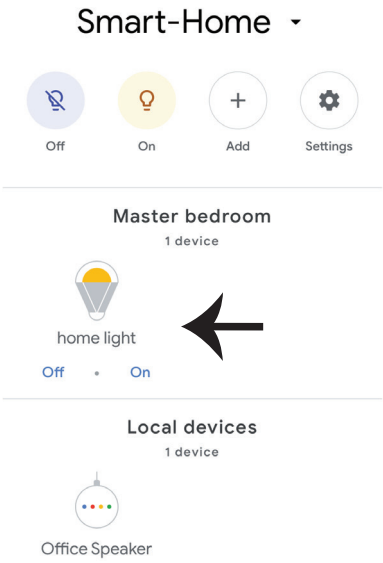

Étape 11:
a. Vous pouvez allumer/éteindre la lampe en sélectionnant les options Marche/Arrêt (comme indiqué sur l'image a). (OU) Vous pouvez appuyer sur la lampe intelligente.
b. Vous serez redirigés vers la page (comme indiqué sur l'image b) où vous pouvez contrôler les lumières «Fonctionnalité de puissance et d'atténuation».

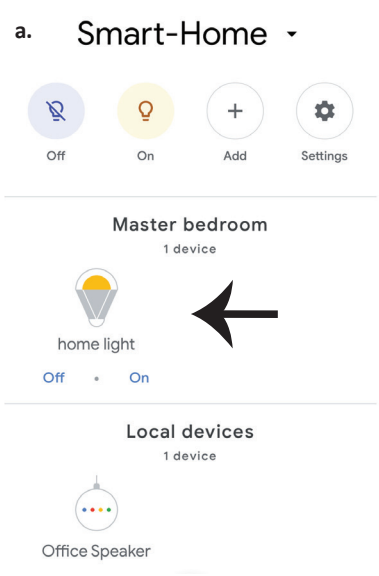

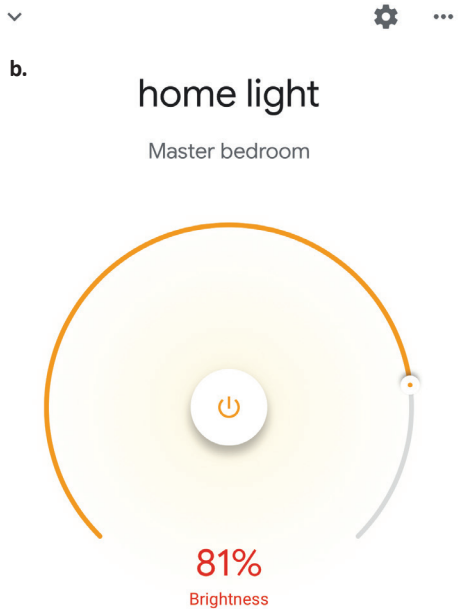

Commandes Google:

Vous pouvez désormais contrôler votre appareil intelligent à l'aide de commandes vocales sur Google Home. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de commandes permettant d'utiliser votre appareil Google Home:

- ➢! *OK Google, allume/éteint le thermostat*
- ➢! *OK Google, règle la température à 22°C*

CHOSES À RAPPELER AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:

1. *Application V-TAC Smart Light & Application Google Home*
2. *Assurez-vous que vous avez le dispositif Google Home*
3. *Appareil intelligent – Lampe*
4. *Réseau sans fil stable*

INFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oderVerkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen.

ACHTUNG!

1) Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2) Überprüfen Sie die in den Anweisungen und auf dem Produkt angegebenen Nennparameter, um sicherzustellen, dass das Produkt für Ihre Anwendung geeignet ist.

3) Nur von einem zertifizierten Elektriker installieren lassen.

4. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

5. Vorsicht, Stromschlaggefahr.

INSTALLATION

Hinweis: Der Thermostat eignet sich zur Installation in Standard-Einbaudose mit 86 mm oder in Einbaudose mit 60 mm gemäß europäischem Standard.

Schritt 1: Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen (siehe Abb. 1).

Schritt 2: Entfernen Sie die Montageplatte durch Drehen des LCD-Teils (siehe Abb. 2).

Schritt 3: Schließen Sie die Kabel gemäß dem Schaltplan an und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an (siehe Abb. 3).

Schritt 4: Befestigen Sie die Montageplatte an der Wand und schrauben Sie sie dann richtig in die Dose (siehe Abb. 4).

Schritt 5: Befestigen Sie den Thermostatkörper und die Montageplatte (siehe Abb. 5).

Schritt 6: Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie das Gerät.

BETRIEB

1. Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (⏻), um den Thermostat ein- oder auszuschalten.

2. Manuelle und Programmsteuerung

- Halten Sie die Taste (M) gedrückt. Das Blitzsymbol (✋) wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- Drücken Sie die Aufwärtspfeiltaste (⮝), um den manuellen Modus auszuwählen. Drücken Sie dann die Abwärtspfeiltaste (⮟), um ein Wochenprogramm auszuwählen.

3. Temperatureinstellungen

- Drücken Sie die Pfeiltaste (⮝) (⮟), um die Temperatur einzustellen.

(✋) Wird in der linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

4. Sperrmoduseinstellungen

- Halten Sie die Tasten (⮝) und (⮟) 5 Sekunden lang gedrückt, um den Thermostat zu sperren / zu entsperren.

- In Punkt 3 der High-Senior-Optionen können Sie Vollsperre oder Halbsperre auswählen

5. Auswahl des Systemmodus

- Drücken Sie (M), um den Systemmodus Heizen, Kühlen und Ventilation zu ändern.

- Im Ventilationmodus – das Ventil ist geschlossen, aber der Ventilator läuft.

6. Ventilatordrehzahl einstellen

- Drücken Sie die Taste (🌀), um eine der Ventilatorstufen AUTO-HIGH-MED-LOW auszuwählen.

7. Uhr einstellen/justieren

- Halten Sie die Taste (M) gedrückt. (✋) blinkt auf dem Bildschirm.

- Drücken Sie (M), um MINUTE, STUNDE, WOCHENTAGE (1 = Montag, 2 = Dienstag,

3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag und 7 = Sonntag) mit der Pfeiltaste (⮝) (⮟) einzustellen. Nach 3 Sekunden wird der Wert automatisch bestätigt.

8. Temperatur im Wochenprogramm einstellen

- Drücken Sie die Taste (M), um die Einstellung der Wochenprogrammierung vorzunehmen. Drücken Sie dann die Taste (M). Drücken Sie

(⮝) oder (⮟), um relative Werte festzulegen.

HINWEIS: Der Thermostat bietet 6 programmierbare Heiz- und Kühlperioden für jeden Tag – drei Komfortperioden – 1, 3 und 5 (die erforderliche Temperatur bei besetztem Raum) und drei Einsparperioden – 2, 4 und 6 (die erforderliche Temperatur wenn das Raum nicht genutzt wird).

Sie können sowohl die Zeit als auch die Temperatur für jede dieser sechs Tagesperioden einstellen. Das Anpassen/Einstellen der Zeitpläne ist nur im Programmiermodus möglich. Drücken Sie die Taste (M), um zwischen manuellem und programmierbarem Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird das Symbol ( ) auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste (M) 4x, bis der Wochentagszeitplan auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Einstellungen für den Wochentagszeitplan sind 1,2,3,4 und 5. Verwenden Sie die Pfeiltasten ( ) ( ), um die Zeit für die 1. Periode (Komfort) zu steuern / anzupassen. Drücken Sie dann die Taste (M) und stellen Sie mit der Pfeiltaste ( ) ( ) die gewünschte Temperatur für die erste Periode ein. Sie können diesen Vorgang in 2 - 6 Perioden wiederholen. Drücken Sie erneut die Taste (M), um die Wochenendplaneinstellungen aufzurufen (6 und 7 werden oben auf dem Bildschirm angezeigt). Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um den Wochenendzeitplan festzulegen. Drücken Sie die Taste (M) noch einmal, um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

STANDARDPROGRAMMEINSTELLUNGEN

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

FUNKTIONEN & OPTIONEN EINSTELLUNGEN

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Tasten (M) und ( ) Lüfter gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Systemfunktion zu erreichen. Drücken Sie dann die Taste (M), um die verschiedenen Elemente zu ändern.

Hinweis: Alle Einstellungen werden beim Einschalten automatisch bestätigt.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALLATION

Schritt 1: Trennen Sie die Stromversorgung und installieren Sie die Lampe

Schritt 2: Schalten Sie den Strom ein, um die Glühbirne zu testen.

Schritt 3: Scannen Sie den angegebenen QR-Code oder laden Sie „V-TAC Smart Light" aus dem
App Store (iOS) oder dem Google Play Store (Android) herunter.

For ANDROID

For IOS

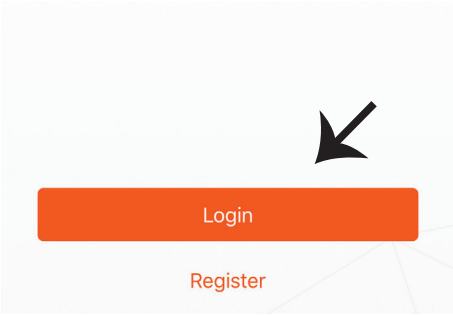

Fig 1

Step 4:
A) Mobile Number: Select the country, then enter your mobile number. Once done, tap 'Next' (Ref Fig 2).
B) E-Mail: Enter your email id and tap on 'Next' (Ref Fig 2).

Step 5: Enter the verification code which will be sent to your mobile number/email id, then assign a new password to your account and tap on "Confirm" to complete the registration process (Ref Fig 3). Once done you will be redirected to V-TAC Smart Light Home page.

Step 6: Tap on 'Add Device' or the + sign. Make sure the device is switched on.

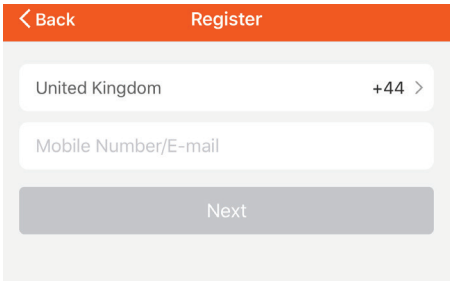

Fig 2

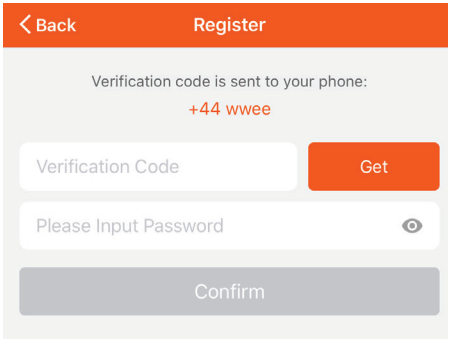

Fig 3

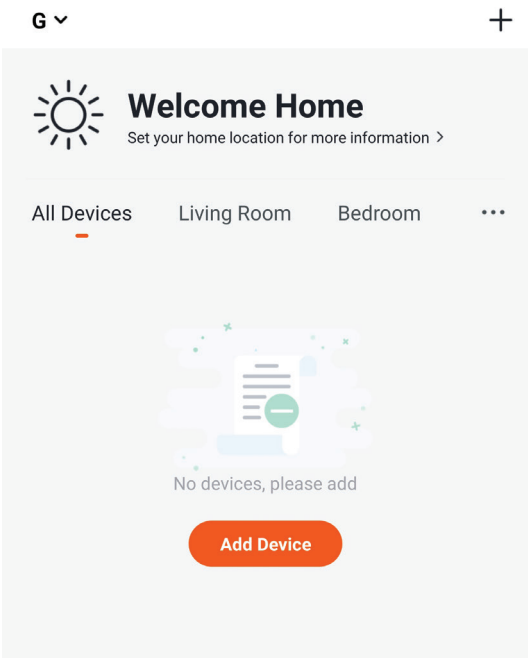

Fig 4

Schritt 7: Um das Gerät auszuwählen, tippen Sie auf Haushaltsgeräte und wählen Sie
"Thermostat", um den Kopplungsvorgang des Geräts mit der Anwendung zu starten (siehe Abb. 5).

Schritt 8: Kopplungsvorgang
EZ MODE:
A) Schalten Sie den Thermostat durch Drücken des Netzschalters (⏻) ein.
B) Halten Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) und den Abwärtspfeiltaste (∨) 8 Sekunden lang gedrückt. Die Hintergrundbeleuchtung ist eingeschaltet und das WLAN-Symbol (📶) blinkt einmal pro Sekunde.
C) Vergewissern Sie sich in der Anwendung, dass die Lampe schnell blinkt, geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf "Bestätigen" (siehe Abbildungen 6 und 7).
AP MODUS:
A) Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Pfeiltaste (∨) 8 (acht) Sekunden lang gedrückt. Die Hintergrundbeleuchtung ist eingeschaltet und das Symbol (📶) blinkt einmal pro Sekunde.
B) Halten Sie die Pfeiltaste (∨) erneut 8 (acht) Sekunden lang gedrückt. Das Symbol (⚙) blinkt einmal alle 3 (drei) Sekunden.
C) Vergewissern Sie sich in der Anwendung, dass die Lampe schnell blinkt, geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf "Confirm" (Bestätigen) (siehe Abbildungen 6 und 7).

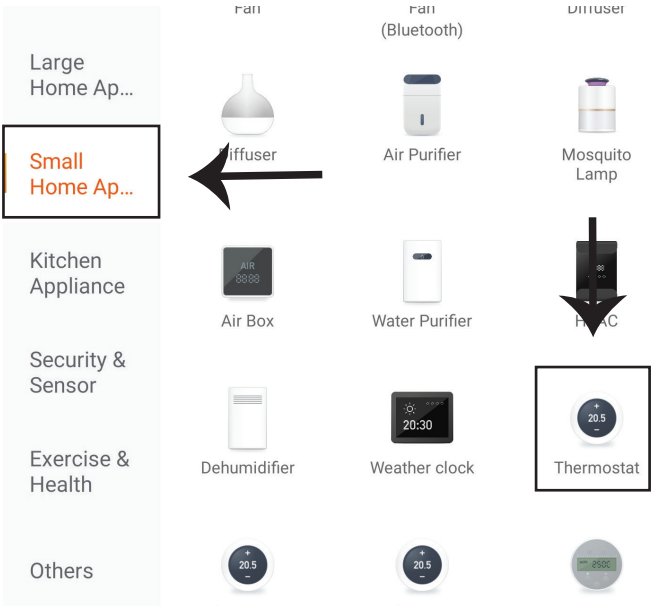

Fig 5

Fig 6

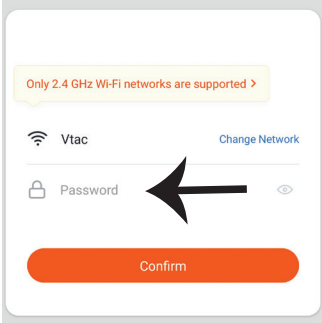

Fig 7

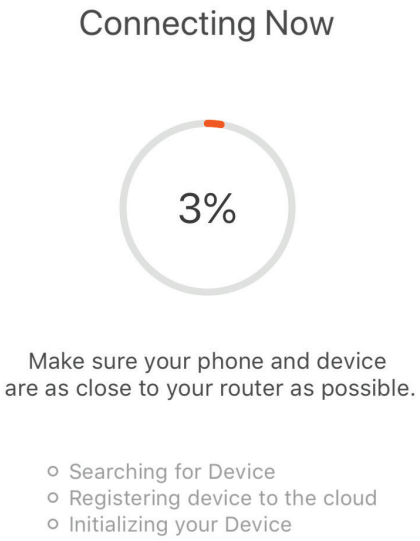

Fig 8

Schritt 9: Wenn Sie Schritt 8 erfolgreich abgeschlossen haben, werden Sie zur Seite Jetzt verbinden ("Connecting Now") weitergeleitet, auf der die Anwendung das Gerät sucht, registriert und initialisiert (siehe Abb. 8). Sobald dies abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät erfolgreich gekoppelt.

Schritt 10: Nachdem Sie Schritt 9 erfolgreich abgeschlossen haben, werden Sie zur unteren Seite weitergeleitet, auf der die App das Gerät (Lampe) sucht, registriert und initialisiert.

Schritt 11: Sobald Ihr Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, benennen Sie das Gerät wie Sie wünschen um.

PROGRAMMIERUNG DES THERMOSTATS

Sobald Ihr Raum erfolgreich eingerichtet wurde, wird er auf dem Startbildschirm angezeigt. Die runde Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Raums. Klicken Sie auf die Zeile, um den Thermostat-Programmiermodus aufzurufen.

( ) Ein/Aus-Taste. Wenn der Bildschirm leuchtet, ist das Gerät eingeschaltet. Wenn der Bildschirm dunkel ist, ist das Gerät ausgeschaltet.

( ) Modustaste. In diesem Modus können Sie Kühlen, Heizen und Lüften einstellen. ( ) dient zum Heizen, ( ) zum Kühlen und ( ) zur Ventilierung.

(Low) Taste für die Ventilatorgeschwindigkeit. Drücken Sie diese Taste, um die automatische, niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeit auszuwählen. (Auto) steht für automatische Geschwindigkeit, ( ) steht für niedrige Geschwindigkeit, ( ) steht für mittlere Geschwindigkeit und ( ) steht für hohe Geschwindigkeit.

( ) Taste für manuellen Modus - In diesem Modus kann die Heizung manuell eingestellt werden (d.h. ohne Verwendung der vorprogrammierten Einstellungen).

( ) Programmiertaste - Wenn diese Taste angezeigt wird, befindet sich Ihr Thermostat im Programmiermodus und folgt einem voreingestellten Heizplan. Drücken Sie im manuellen Modus die Taste ( ), um den Modus ( ) auszuwählen und umgekehrt.

( ) Spartaste - In diesem Modus liegt die Temperatur bei 26 Grad. Diese Temperatur kann nicht geändert oder angepasst werden.

( ) Taste zum Sperren / Entsperren. Wenn die Schaltfläche grün ist, ist der Bildschirm "gesperrt". Wenn die Schaltfläche grau ist, ist der Bildschirm "entsperrt".

*Schieben Sie die gelbe Taste vorwärts oder zurück, um die Temperatur manuell einzustellen. Die Temperatur wird in der Mitte der Seite angezeigt. Nach einigen Sekunden wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.

*Klicken Sie im Programmmodus auf die Programmeinstellung (unten auf der Seite), um sie als Programmseite festzulegen, auf der Sie einfach auf Wochentage (MONTAG-FREITAG) und dann auf Zeit/Temperatur klicken können, um diese zu dem von Ihnen bevorzugten Zeitplan anzupassen.

* Sie können 6 Zeiträume einstellen - Zeit und Temperatur.

* Wiederholen Sie den obigen Vorgang, nachdem Sie oben auf der Seite auf die Wochenendeinstellungen (SAMSTAG-SONNTAG) geklickt haben.

* Nachdem Sie Ihr Programm eingestellt haben, klicken Sie auf SPEICHERN. Die Anwendung sendet das Programm an Ihren Thermostat und bestätigt, dass es gespeichert ist.

ALEXA SETTINGS

Schritt 1: Installieren Sie die Amazon Alexa-App über den App Store (iOS) oder den Play Store (Android) und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits ein Konto bei Amazon Alexa haben, melden Sie sich bitte an.

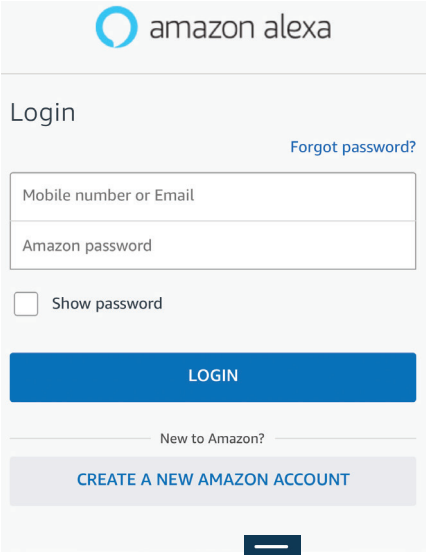

Schritt 2: Sobald Sie sich auf der Amazon Alexa-Startseite befinden, tippen Sie auf das untere rechte Symbol, wo der Pfeil angezeigt wird, um ein neues Gerät und eine neue Fähigkeit hinzuzufügen.

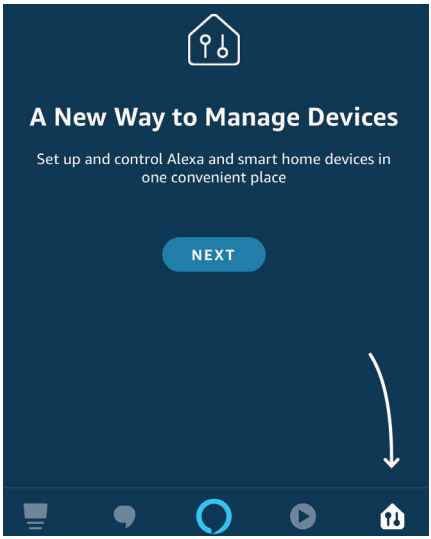

Schritt 3: Tippen Sie auf Einstellungen und tippen Sie auf "Fähigkeiten und Spiele" (siehe unten).

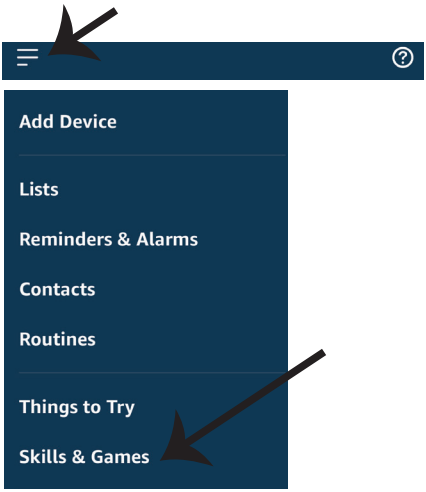

Schritt 4: Suchen Sie auf der Seite „Skills & Games“ nach „V-TAC Smart Light“ (siehe unten).

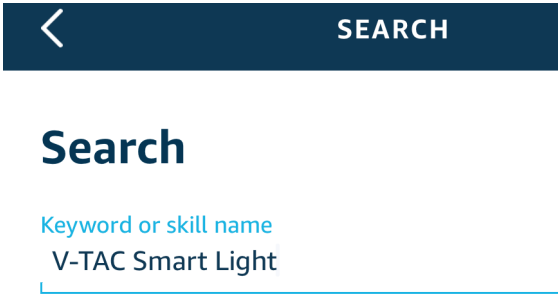

Schritt 5: Aktivieren Sie die Fähigkeit.

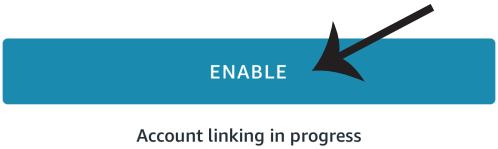

Schritt 6: Geben Sie Ihre V-TAC Smart Light-Login-ID und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf „Link Now“.

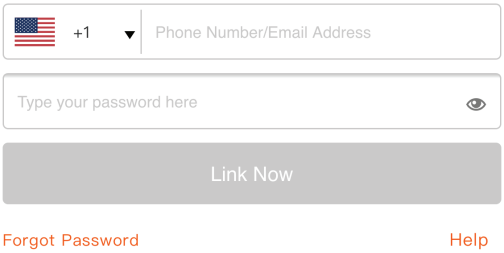

Schritt 7: Wenn Sie auf Jetzt verknüpfen klicken, werden Sie auf eine neue Seite umgeleitet, die Sie zur Autorisierung auffordert (Bild unten). Tippen Sie auf "Authorize".

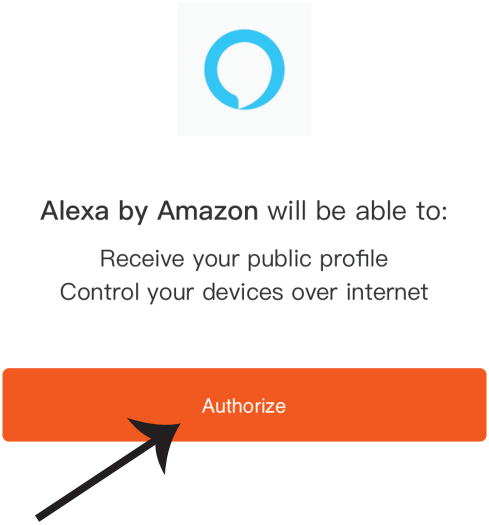

Schritt 8: Sie erhalten eine Bestätigung, daß das Konto erfolgreich verknüpft wurde (siehe Bild unten).

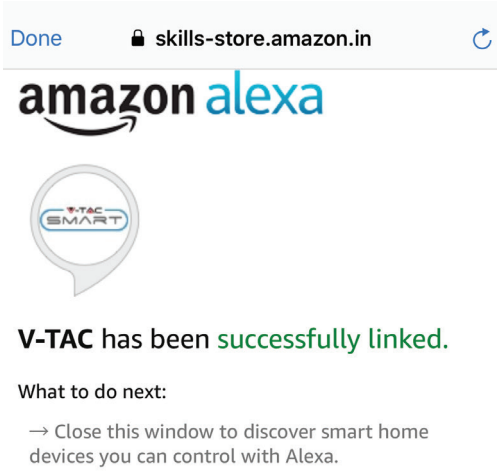

Schritt 9: Entdecken Sie Ihr Smartphone auf Alexa. Sobald Sie die Fertigkeit aktiviert haben,
A) können Sie den Sprachbefehl „Alexa Discover Devices“ für das Alexa-Gerät verwenden, über das Sie verfügen.
B) Um das Gerät manuell auf der Startseite hinzuzufügen, tippen Sie auf und dann auf „Add Device“. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen, und tippen Sie auf „Discover Device“.

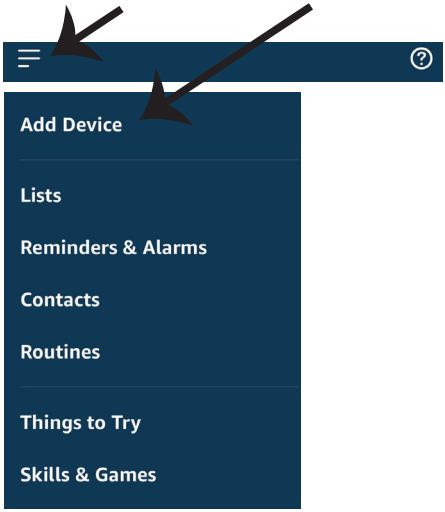

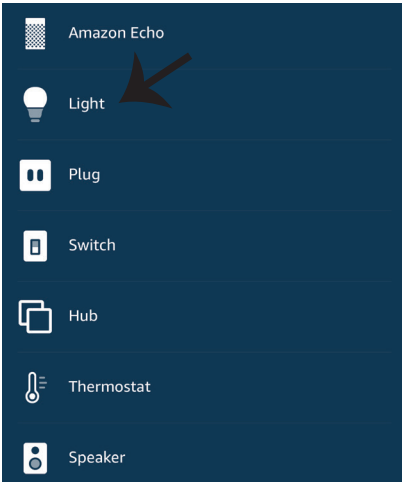

Hinweis: Die Erkennung des Geräts muss jedes Mal durchgeführt werden, wenn der Name des Geräts in der App geändert wird.

ALEXA Befehle

Jetzt können Sie Ihr intelligentes Gerät mithilfe von Sprachbefehlen auf Alexa steuern. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die Verwendung von Befehlen:

- ➢! *Alexa, schalte den Thermostat ein/aus*
- ➢! *Alexa, stell die Temperatur auf 22 °C*

EMPFEHLUNGEN VOR DEM START DER INSTALLATION:

1. V-TAC Smart Light App & Amazon Alexa App
2. Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Amazon Alexa-Gerät verfügen (einschließlich Echo, Echo Tap oder Echo Dot).
3. Intelligentes Gerät - Lampe
4. Stabiles WLAN-Netzwerk

GOOGLE HOME EINSTELLUNGEN

Schritt 1:
a & b) Installieren Sie die Google Home App über den App Store (iOS) oder den Play Store (Android) und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits ein Konto bei Google Home haben, melden Sie sich bitte an.
c) Erstellen Sie ein neues Zuhause / Wählen Sie ggf. ein vorhandenes Zuhause aus.
d) Schalten Sie das Google Home-Gerät ein und verbinden Sie es mit der App. (Dann weiter mit Schritt 2)

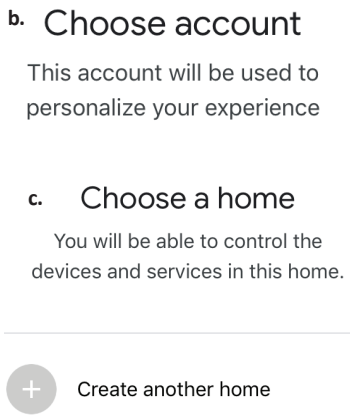

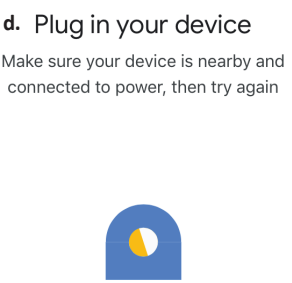

Schritt 2: Sobald Sie sich auf der Google Home-Startseite befinden, tippen Sie auf das Plussymbol, um ein neues Gerät und eine neue Fähigkeit hinzuzufügen. Tippen Sie anschließend auf Gerät einrichten wie unten auf dem Bild gezeigt.

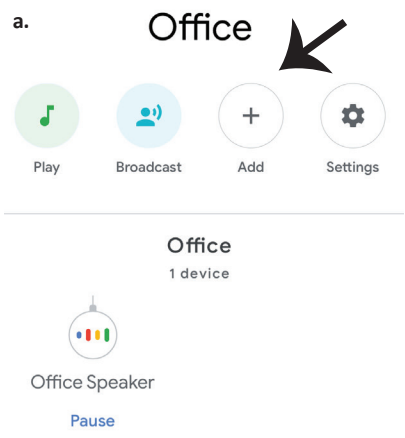

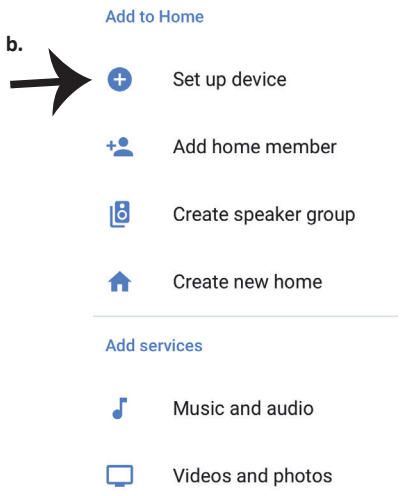

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass die intelligente Glühbirne mit der V-TAC Smart Light-App gekoppelt ist, bevor Sie mit Schritt 3 beginnen. Tippen Sie auf den Pfeilbereich, wie auf dem Bild unten hervorgehoben ist.

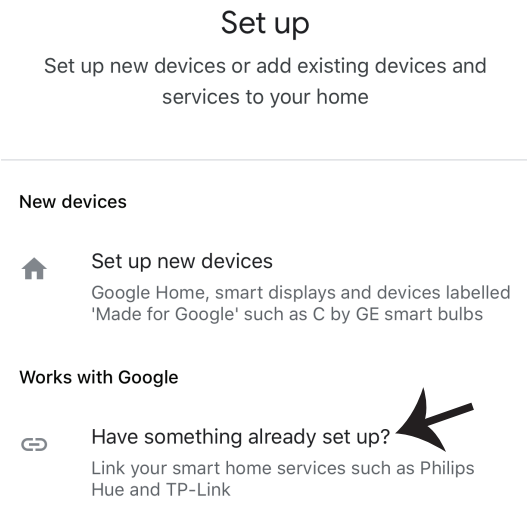

Schritt 4: Geben Sie "V-TAC Smart Light" in die Suchleiste ein und tippen Sie auf das Symbol "V-TAC Smart Light"

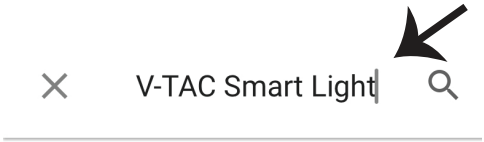

Schritt 5: Melden Sie sich mit Ihren V-TAC Smart Light-Kontodaten an, um das intelligente Leben-Gerät zu verknüpfen.

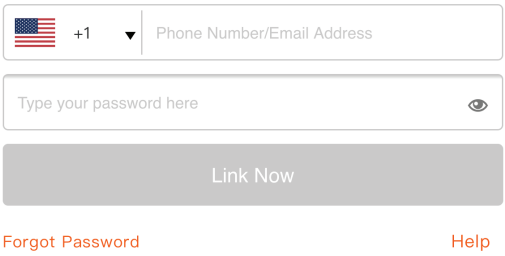

Schritt 6: Wählen Sie V-TAC Smart Light wie unten gezeigt und tippen Sie auf Jetzt verknüpfen.

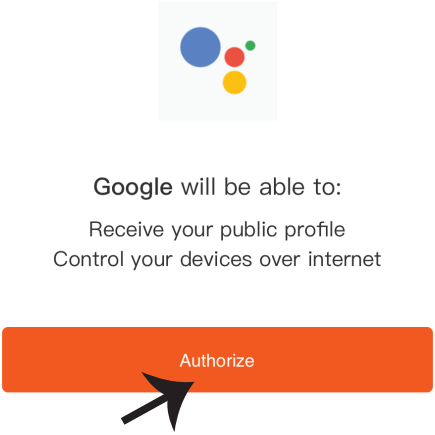

Schritt 7:
a. Ihr Konto wird jetzt verlinkt. Bitte bleiben Sie auf der Seite, Sie werden in wenigen Sekunden weitergeleitet, um das Gerät auszuwählen, das Sie zu Hause hinzufügen möchten.
b. Wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf Weiter (wie auf dem Bild b gezeigt).

a.



Account is now Linked

b.

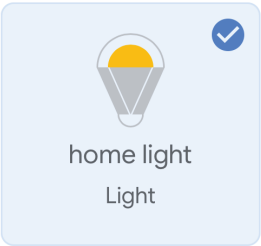

Schritt 8: Wählen Sie das Zuhause aus, wo Sie das Intelligente Light hinzufügen möchten. (Oder) Sie können ein Neues Zuhause erstellen, um ein Intelligentes Light zu dem hinzuzufügen.

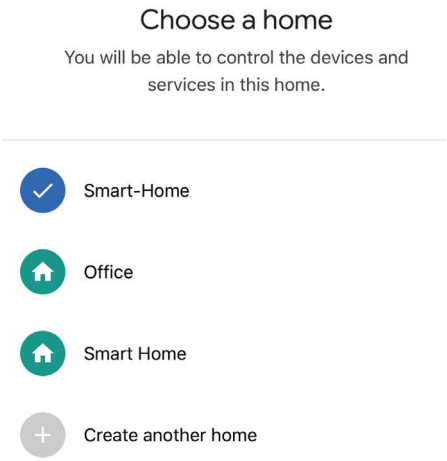

Schritt 9: Sie haben erfolgreich das Intelligente Licht zu Ihrer Google-Home-App hinzugefügt.

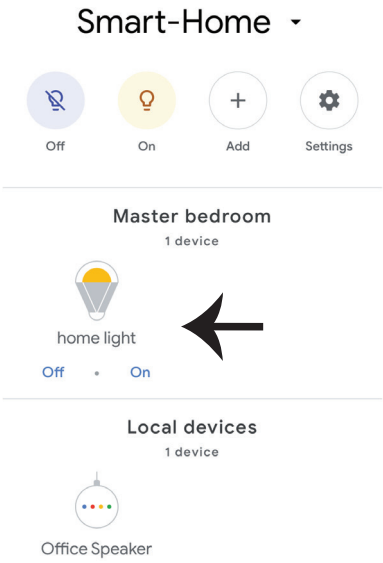

Schritt 11:
a. Sie können die Lampe ein- und ausschalten, indem Sie auf Ein / Aus-Optionen tippen (wie auf Bild a gezeigt). (ODER) Sie können auf die intelligente Lampe tippen.
b. Sie werden zu der Seite weitergeleitet (wie auf Bild b gezeigt), auf der Sie die Beleuchtung "Ein / Aus- und Dimmfunktion" steuern können.

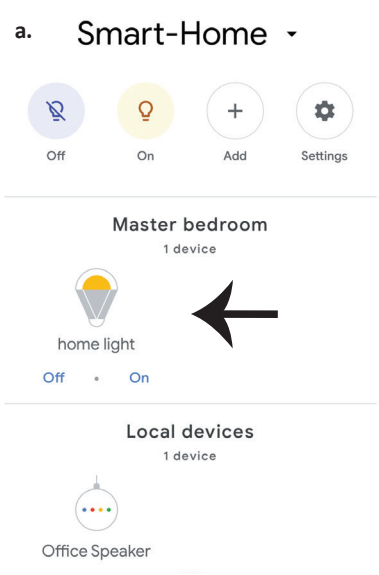

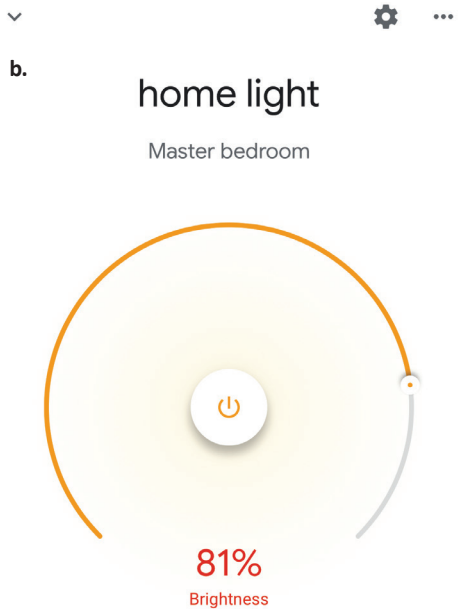

GOOGLE HOME-Befehle

Jetzt können Sie Ihr Smart Device mithilfe von Sprachbefehlen in Google Home steuern. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die Verwendung Ihres Google-Heimgeräts:

➢! *OK Google, schalte den Thermostat ein/aus*

➢! *OK Google, stell die Temperatur auf 22 °C*

EMPFEHLUNGEN VOR DEM START DER INSTALLATION:

1. V-TAC Smart Light App & Google Home App
2. Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Google Home-Gerät verfügen
3. Intelligentes Gerät - Lampe
4. Stabiles WLAN-Netzwerk

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1) Преди да започнете монтажа, изключете електрозахранването.

2) Проверете номиналните параметри, дадени в инструкциите и указани на продукта, за да се уверите, че продуктът е подходящ за Вашето приложение.

3) Монтажът трябва да се извършва само от сертифициран електротехник.

4. Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

5. Внимание, риск от токов удар.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Забележка: Термостатът е подходящ за монтаж в стандартна 86 mm подложка на контактна кутия или 60 mm подложка на контактна кутия по европейски стандарт.

Стъпка 1: Преди да започнете монтажа, изключете електрозахранването (вж. фигура 1).

Стъпка 2: Свалете монтажната плоча, като завъртите LCD дисплея (вж. фигура 2).

Стъпка 3: Свържете кабелите съгласно електрическата схема, след което свържете уреда към електрозахранването (вж. фигура 3).

Стъпка 4: Фиксирайте монтажната плоча на стената и я завинтете добре в кутията (вж. фигура 4).

Стъпка 5: Прикрепете корпуса на термостата на монтажната плоча (вж. фигура 5).

Стъпка 6: Включете електрозахранването и тествайте уреда.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Включване/изключване на захранването

- Натиснете бутона на захранването (⏻), за да включите/изключите термостата.

2. Ръчно и програмно управление

- Натиснете и задръжте бутона (M), на екрана се появява мигащата икона (✋).

- Натиснете бутона със стрелка нагоре (⮝), за да изберете ръчен режим, след което натиснете бутона със стрелка надолу (⮟), за да изберете седмична програма.

3. Задаване на температурата

- Натиснете бутоните със стрелки (⮝) и (⮟), за да зададете температурата. В лявата част на екрана се показва (✋).

4. Задаване на режим на заключване

- Натиснете и задръжте бутоните (⮝) и (⮟) за 5 секунди, за да заключите/отключите термостата.

- В позиция 3 на опциите можете да изберете пълно заключване или полузаключване.

5. Избор на режим на системата

- Натиснете (M), за да изберете режима на системата – отопление, охлаждане и вентилация.

- В режим вентилация – клапанът е затворен, но вентилаторът работи.

6. Задаване на скоростта на вентилатора

- Натиснете бутона (🌀), за да изберете една от скоростите на вентилатора АВТО-ВИСОКА-СРЕДНА-НИСКА

7. Регулиране/настройване на часовника

- Натиснете и задръжте бутона (M), на екрана започва да мига (✋).

- Натиснете (M), за да настроите минутите, часа, дните от седмицата (1= понеделник, 2= вторник, 3= сряда, 4= четвъртък, 5= петък, 6= събота и 7= неделя), като използвате бутоните със стрелки (⮝) и

(⮟). След 3 секунди стойността се потвърждава автоматично.

8. Регулиране на температурата в седмичната програма

- Натиснете бутона (M), за да регулирате седмичната програма. След това натиснете бутона (M). Натиснете (⮝) или (⮟), за да зададете относителни стойности.

ЗАБЕЛЕЖКА: Термостатът осигурява 6 програмируеми периода на отопление и охлаждане за всеки ден – три периода на комфорт - 1, 3 и 5 (изискуемата температура, когато помещението се обитава) и три периода на икономия - 2, 4 и 6 (изискуемата температура, когато помещението не се обитава).

Можете да зададете времето и температурата за всеки един от тези шест дневни периода. Регулирането/задаването на програмите се извършва само в програмен режим. Натиснете бутона (M), за да сменяте ръчен режим и програмируем режим. В ръчен режим, на дисплея се показва иконата (✋). Натиснете бутона (M) 4 пъти, докато на екрана се появи дневната програма. Настройките на програмата за дните от седмицата са 1, 2, 3, 4 и 5. С помощта на бутоните със стрелки (∧) и (∨) установете/регулирайте времето за първия период (комфорт). След това натиснете бутона (M) и с помощта на бутоните със стрелки (∧) и (∨) установете желаната температура за първия период. Можете да повторите този процес за периоди 2 - 6. Натиснете бутона (M) още веднъж, за да влезете в настройките на програмата за дните от седмицата (в горната част на екрана се показват 6 и 7). Повторете описания процес, за да зададете програмата за уикенда. Натиснете бутона (M) още веднъж, за да потвърдите, и излезте от този режим.

ПРОГРАМНИ НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

ЗАДАВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ОПЦИИТЕ

При изключено захранване, натиснете едновременно и задръжте натиснати бутона (M) и бутона на вентилатора ( ) за 5 секунди, за да стигнете до системната функция. После, натиснете бутона (M), за да сменяте различните опции.

Забележка: Всички настройки се потвърждават автоматично след включване на захранването.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP ИНСТАЛАЦИЯ

Стъпка 1: Прекъснете електрозахранването и инсталирайте лампата.

Стъпка 2: Включете захранването, за да изпитате крушката.

Стъпка 3: Сканирайте посочения QR код или изтеглете "V-TAC Smart Light" от App Store (iOS) или "Google Play Store" (Андроид).

For ANDROID **For IOS**

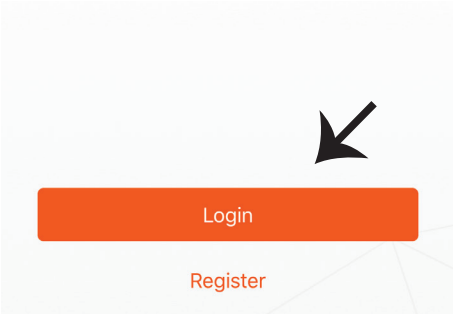

Fig 1

Стъпка 4:

Отворете приложението на Ви-Тек (V-TAC) Smart Light и натиснете Register (регистрация), за да създадете нов акаунт.

Стъпка 5:

А) Мобилен номер: Изберете страната и въведете номер на мобилен телефон. След това натиснете 'Next'.

В) Електронна поща: Въведете адрес на електронна поща и натиснете 'Next'.

Стъпка 6: Въведете верификационния код, който ще бъде изпратен на мобилния телефон / електронната поща, след което присвоете нова парола на Вашия акаунт и натиснете "Confirm".

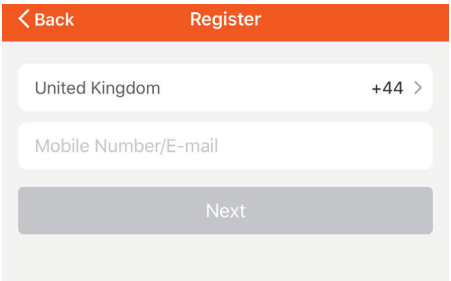

Fig 2

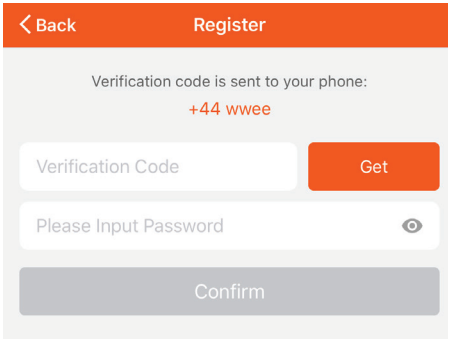

Fig 3

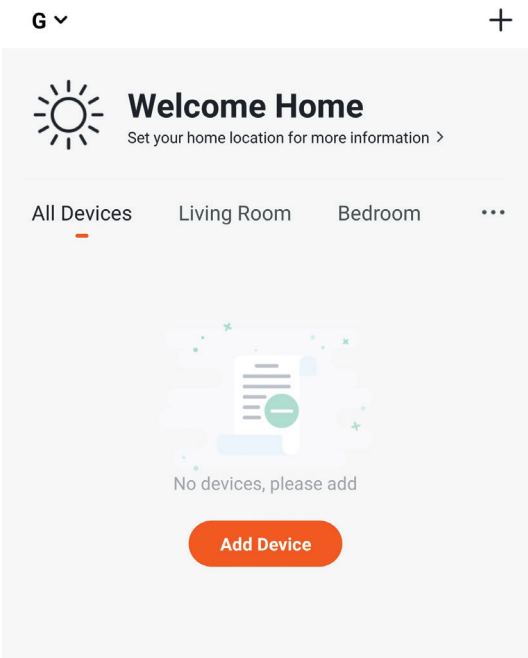

Fig 4

Стъпка 7: За да изберете устройството, натиснете ‘Home appliances’ (Домакински уреди), след което изберете “Thermostat” (термостат), за да започнете процеса на свързване на устройството с приложението (вж. фигура 5).

Стъпка 8: Процес на свързване
Режим EZ:
A) Включете термостата, като натиснете бутона на захранването (⏻).
B) Задръжте натиснат бутона на захранването (⏻) и бутона стрелка надолу (∨) за 8 секунди. Фоновото осветление светва и иконата за Wi-Fi (📶) започва да мига веднъж в секунда.
C) На приложението потвърдете, че лампата мига бързо, въведете паролата за Wi-Fi и кликнете върху "Confirm" (Потвърждение) (вж. фигури 6 и 7).

Режим AP:
A) При изключено захранване, натиснете и задръжте бутона със стрелка (📶) за 8 (осем) секунди. Фоновото осветление светва и иконата (∨) започва да мига веднъж в секунда.
B) Отново натиснете и задръжте бутона със стрелка (∨) за 8 (осем) секунди. Иконата (⟲) започва да мига веднъж на 3 (три) секунди.
C) На приложението потвърдете, че лампата мига бързо, въведете паролата за Wi-Fi и кликнете върху "Confirm" (Потвърждение) (вж. фигури 6 и 7).

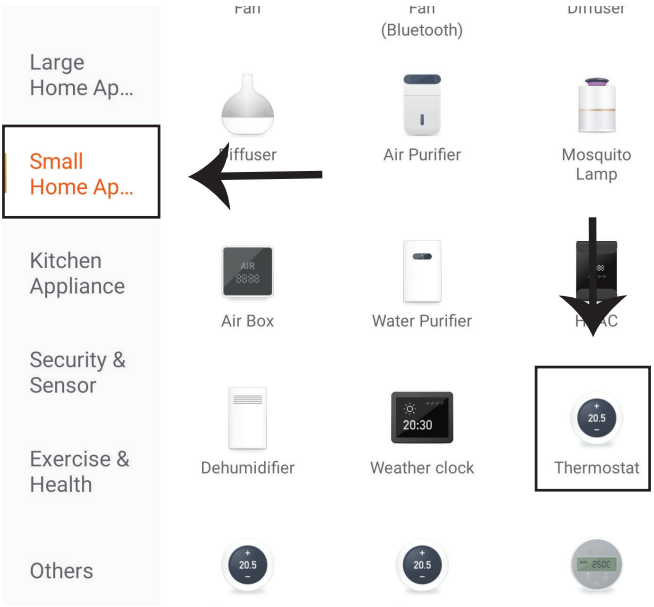

Fig 5

Fig 6

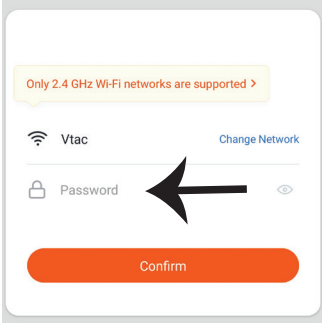

Fig 7

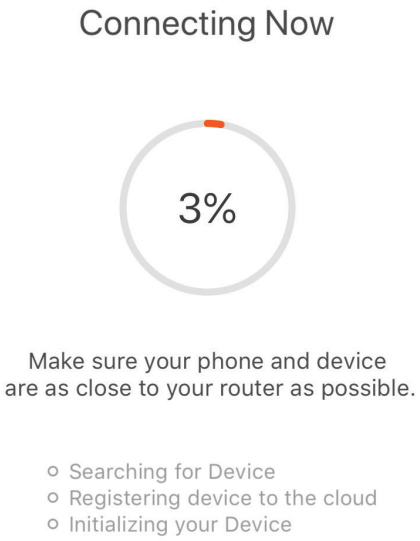

Fig 8

Стъпка 9: След като завършите успешно стъпка 8, ще бъдете пренасочени към страницата “Connecting Now” (свързване), където приложението търси, регистрира и инициализира устройството (вж. фигура 8). След изпълнение на тази стъпка, устройството е свързано успешно.

Стъпка 10: След като завършите успешно стъпка 9, ще бъдете пренасочени към долната страница, където приложението търси, регистрира и инициализира устройството (лампата) (вж. фигурата по-долу).

Стъпка 11: След като вашето устройство е успешно добавено, преименувайте устройството както предпочитате.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА

След като Вашето помещение бъде установено успешно, то се показва на началния екран. Кръглият бутон е за включване/изключване на помещението. Кликнете върху линията, за да влезете в програмния режим на термостата.

( ) Бутон за включване/изключване. Когато екранът свети, захранването е включено; когато екранът е тъмен, захранването е изключено.

( ) Бутон за режима. В този режим можете да зададете охлаждане, отопление и вентилация. ( ) е за отопление, ( ) е за охлаждане и ( ) е за вентилация.

(Low) Бутон за скоростта на вентилатора. Натиснете този бутон, за да изберете автоматичен режим, ниска, средна и висока скорост. ( ) е за автоматична скорост, ( ) е за ниска скорост, ( ) е за средна скорост и ( ) е за висока скорост.

( ) Бутон за ръчен режим – В този режим отоплението може да бъде настроено ръчно (т.е. БЕЗ използване на предварително програмираните настройки).

( ) Бутон за програмиране – Когато се появи този бутон, Вашият термостат е в програмен режим и ще следва предварително зададената програма за отопление. Когато сте в ръчен режим, натиснете бутона ( ), за да изберете режим ( ) и обратното.

( ) Бутон Икономия – В този режим, температурата се настройва на 26 градуса. Тази температура не може да се променя или регулира.

( ) Бутон за заключване/отключване. Ако бутонът е зелен, екранът е "заключен". Ако бутонът е сив, екранът е "отключен".

* Плъзнете жълтия бутон назад или напред, за да регулирате ръчно температурата. Тя се показва в центъра на страницата. След няколко секунди се показва текущата стайна температура.

* В програмен режим, кликнете върху настройката на програмата (в долната част на страницата), за да я зададете като програмна страница, на която просто можете да кликвате върху работните дни (ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК), и после върху времето/температурата, за да ги регулирате в предпочитаната от Вас програма.

* Можете да зададете 6 периода – време и температура.

* Повторете горната процедура, след като кликнете върху настройките за уикенда (СЪБОТА-НЕДЕЛЯ) в горната част на страницата.

* След като зададете Вашата програма, кликнете върху SAVE (съхранение) и приложението изпраща програмата към Вашия термостат и потвърждава, че тя е съхранена.

НАСТРОЙКИ НА АЛЕКСА

Стъпка 1: Инсталирайте приложението "Amazon Alexa" чрез App Store (iOS) или Play Store (Андроид) и се регистрирайте. Ако имате съществуващ профил в Amazon Alexa, моля влезте в него.

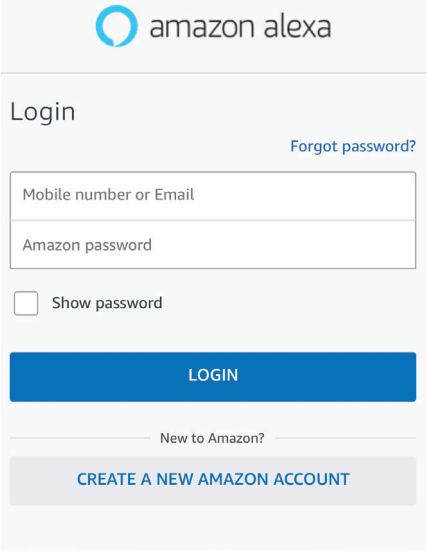

Стъпка 2: След като сте на началната страница на Amazon Alexa, натиснете долната дясна икона — накъдето е насочена стрелката — за добавяне на ново устройство и позволяване на умение.

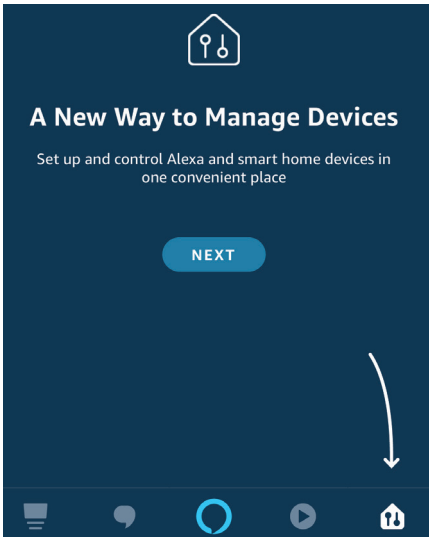

Стъпка 3: Натиснете Settings (настройки) и натиснете “Skills & games”, както е показано по-долу.

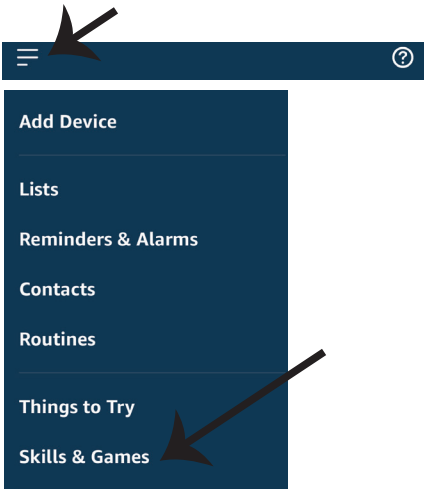

Стъпка 4: Потърсете ‘V-TAC Smart Light’ на страницата “Skills & Games”, както е показано по-долу.

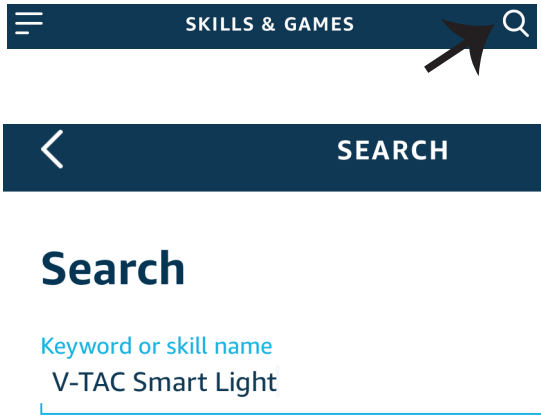

Стъпка 5: Позволете умението.

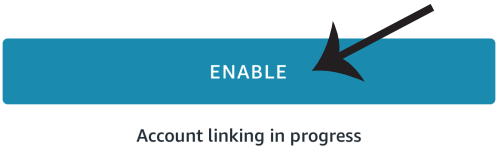

Стъпка 6: Въведете потребителското име и паролата за вход в V-TAC Smart Light и натиснете “Link Now”.

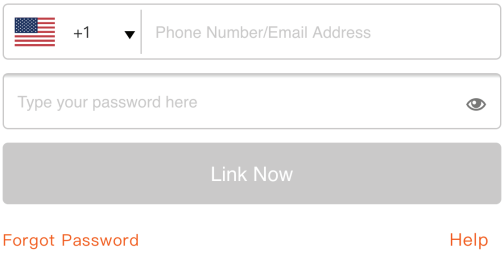

Стъпка 7: След като натиснете Link Now, ще бъдете пренасочени към нова страница, която изисква оторизация (вж. фигурата по-долу). Натиснете “Authorize”.

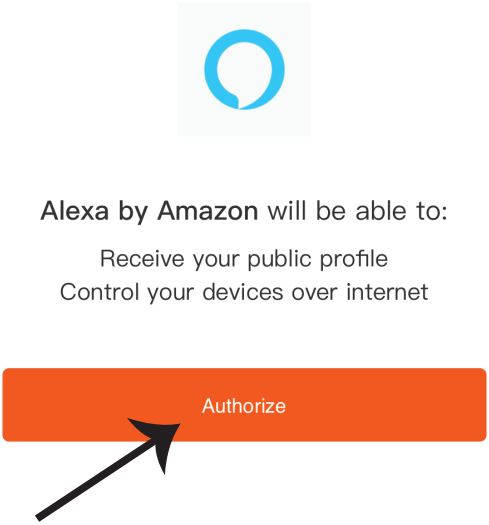

Стъпка 8: Ще получите потвърждение за успешно свързания акаунт (вж. фигурата по-долу).

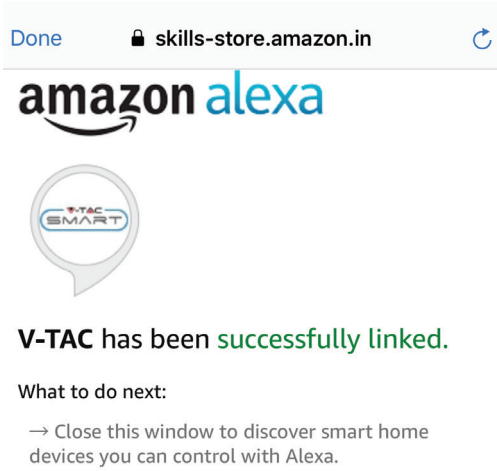

Стъпка 9: Открийте Вашето смарт устройство на Alexa. След като разрешите възможността,
A) Можете да подадете гласовата команда “Alexa discover devices” към Вашето устройство Alexa.
B) За да добавите устройство ръчно, в началната страница натиснете и след това Add device, изберете устройството, което искате да добавите, и натиснете Discover device.

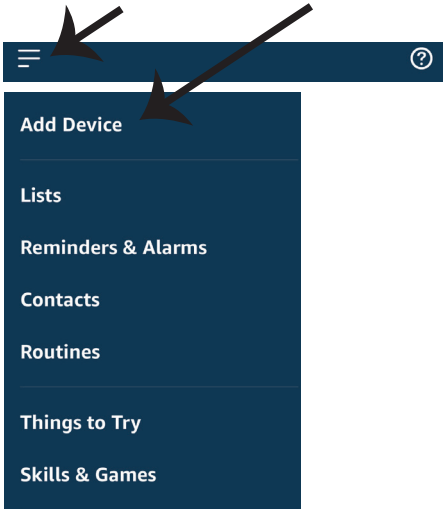

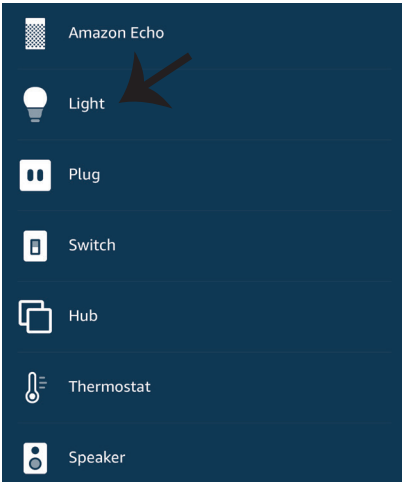

Забележка: Откриването на устройството трябва да бъде осъществено всеки път, когато името на устройството бъде променено в приложението.

КОМАНДИ НА АЛЕКСА

Сега можете да управлявате Вашето смарт устройство с помощта на гласови команди в Alexa. По-долу са дадени някои примерни команди и начините, по които можете да ги използвате:

➢! *Алекса, включи/изключи термостата*

➢! *Алекса, настрой температурата на 22°C*

НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАПОМНИТЕ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИНСТАЛАЦИЯ:

1. *Приложение "V-TAC Smart Light" & "Amazon Alexa"*
2. *Уверете се, че имате устройство "Amazon Alexa" (включително Echo, Echo Tap или Echo Dot)*
3. *Умно устройство – Лампа*
4. *Стабилна Wifi мрежа*

НАСТРОЙКИ GOOGLE HOME

Стъпка 1:
a) и b) Инсталирайте приложение "Google Home" чрез App Store (iOS) или Play Store (Андроид) и се регистрирайте. Ако вече имате профил в "Google Home", моля влезте в него.
c) Създаване на нов дом/Избор от съществуващ дом, ако има такъв.
d) Включете в захранването устройството "Google Home" и го свържете с приложението. (След това продължете към стъпка 2)

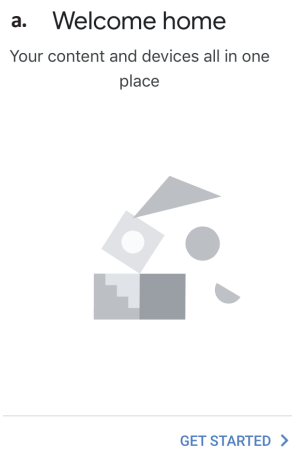

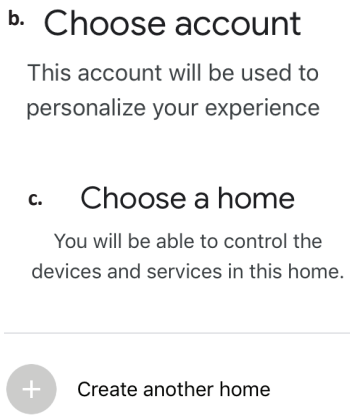

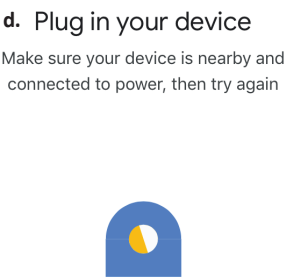

Стъпка 2: След като сте на страница "Google Home", натиснете иконата Добавяне "+" – за да добавите ново устройство и умение. След това натиснете "Настройка на устройство", както е показано на изображението по-долу.

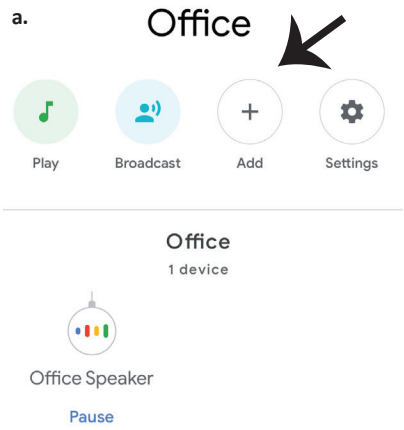

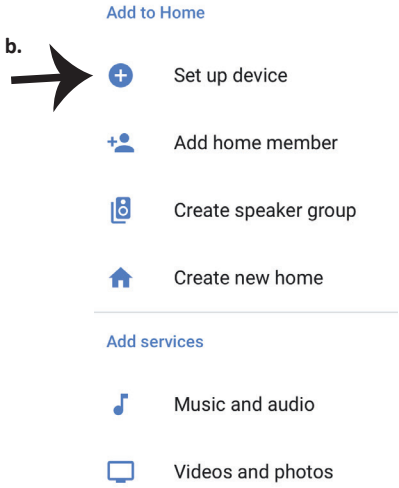

Стъпка 3: Уверете се, че "Умната крушка" е свързана с приложение "V-TAC Smart Light", преди да започнете стъпка 3. Натиснете раздела за стрела, както е подчертано в изображението по-долу.

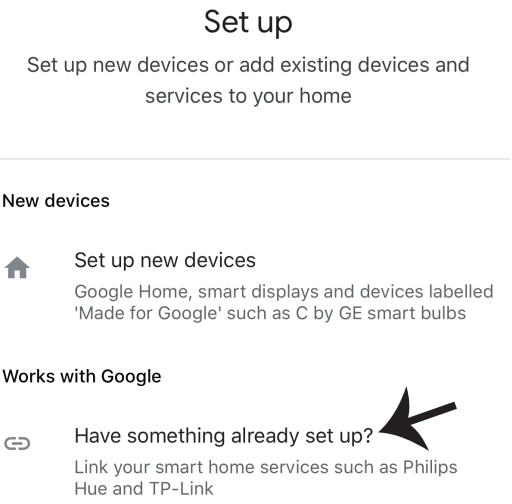

Стъпка 4: Напишете “V-TAC Smart Light” в лентата за търсене и натиснете иконата “V-TAC Smart Light”.

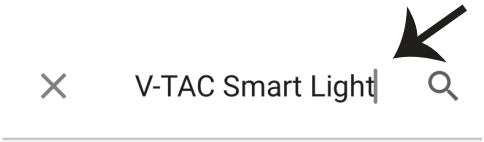

Стъпка 5: Влезте с вашите данни за вход "V-TAC Smart Light", за да се свържете с устройство "Умно осветление".

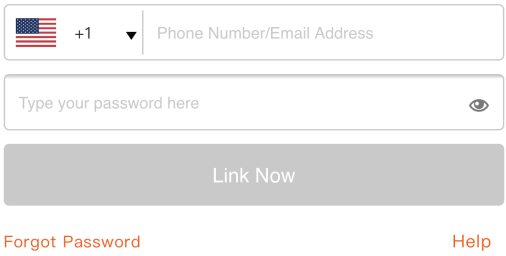

Стъпка 6: Изберете "V-TAC Smart Light", както е посочено по-долу и натиснете "Свързване сега".

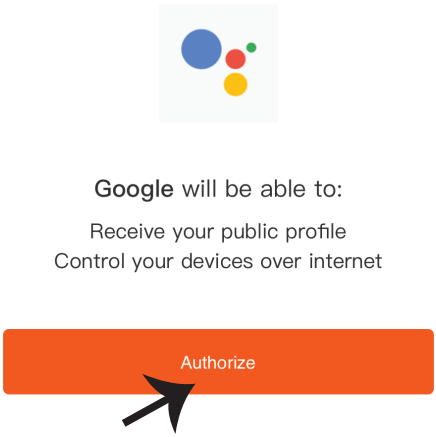

Стъпка 7:
a. Профилът ще бъде свързан, моля останете на страницата и след няколко секунди ще бъдете пренасочен, за да изберете устройството, което да добавите към вашия дом.
b. Изберете устройството и натиснете Следващо (както е показано в изображение b).

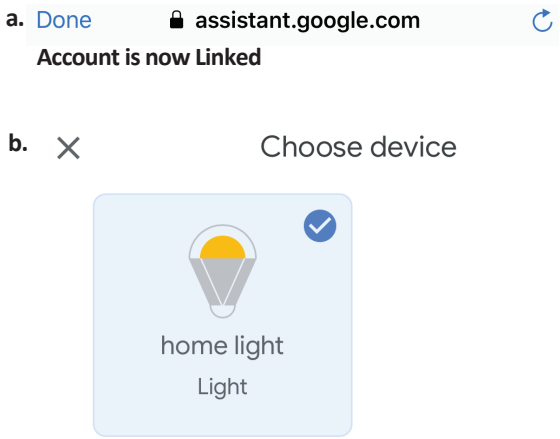

Стъпка 8: Изберете "Дом", мястото където желаете да добавите умното осветление. (или) можете да създадете "Нов дом", за да добавите към него умното осветление.

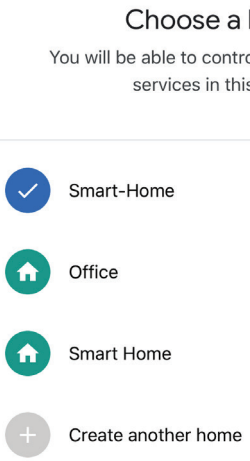

Стъпка 9: Вие успешно сте добавили устройство "Умно осветление" към вашето приложение "Google Home".

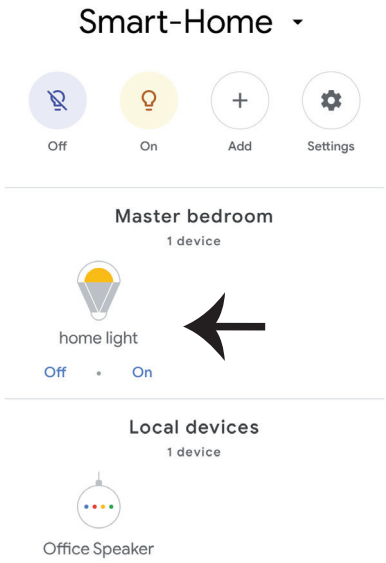

Стъпка 11:
a. Можете да включите/изключите лампата чрез избор на опции включено/изключено (както е посочено визображение a). (ИЛИ) Вие можете да натиснете умната лампа.
b. Ще бъдете пренасочени към страницата (както е показано на изображение b), където можете да контролирате светлините "Функционалност за включване и затъмнение".

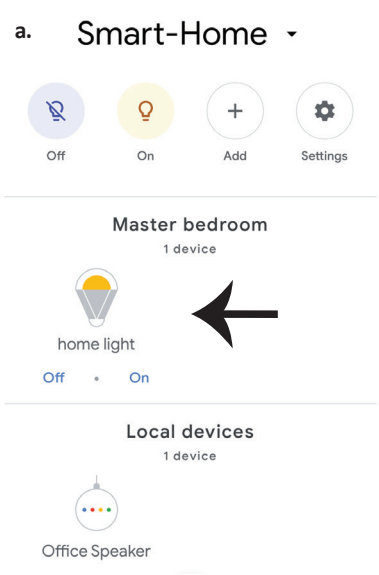

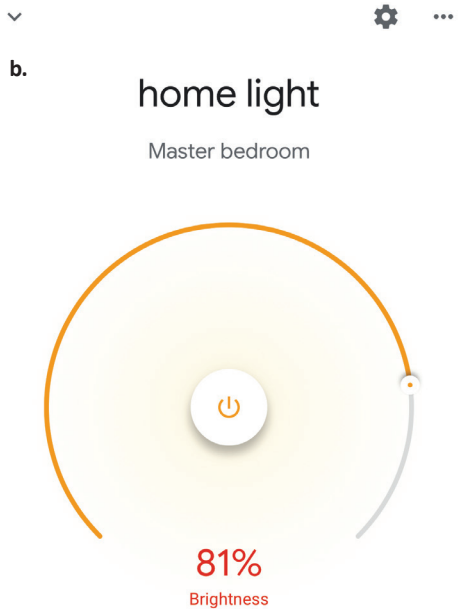

Команди на Google:

N Сега можете да управлявате Вашето смарт устройство с помощта на гласови команди в Google Home. По-долу са дадени някои примерни команди и начините, по които можете да използвате Вашето устройство с Google Home:

- ➢! *Окей Гугъл, включи/изключи термостата*
- ➢! *Окей Гугъл, настрой температурата на 22°C*

КАКВО ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ПРЕДИ ДА СТАРТИРАМЕ ИНСТАЛАЦИЯТА:

1. *Приложение "V-TAC Smart Light" и Приложение "Google Home"*
2. *Уверете се, че имате устройството "Google Home"*
3. *Умно устройство – Лампа*
4. *Стабилна Wifi мрежа*

UVOD

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našemprodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji način.

UPOZORENJE!

1) Prije početka instalacije obavezno isključite napajanje.

2) Provjerite ocjene navedene u uputama i na proizvodu kako biste bili sigurni da je proizvod prikladan za upotrebu.

3) Instalaciju može obaviti samo ovlašteni električar.

4. Označavanje ukazuje da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.

5. Oprez, rizik od električnog udara.

INSTALACIJA

Napomena: Termostat je prikladan za instalaciju unutar standardne kutije za prekidače od 86 mm ili europske kutije za prekidače od 60 mm.

Korak 1: Prije instalacije isključite napajanje (Slika 1).

Korak 2: Uklonite montažnu ploču rotiranjem LCD dijela (Slika 2).

Korak 3: Spojite žice u skladu sa shemom ožičenja, zatim spojite uređaj na napajanje

(Slika 3).

Korak 4: Pričvrstite pričvrsnu ploču na zid, zatim je pravilno zavijte unutar kutije (Slika 4).

Korak 5: Pričvrstite kućište termostata i montažnu ploču (Slika 5).

Korak 6: Uključite napajanje i testirajte uređaj.

RUKOVANJE

1. U uključivanje/ isključivanje napajanja
- Pritisnite gumb (⏻) da biste uključili/ isključili napajanje termostata.

2. Ručno upravljanje i programiranje
- Pritisnite i zadržite gumb (M), (✋) na zaslonu će se pojaviti treptajuća ikona.
- Pritisnite (⮝)sa strelicom nagore da biste izabrali ručno upravljanje, zatim pritisnite gumb (⮟) prema dolje da biste izabrali tjedni program.

3. Temperaturne postavke
- Pritisnite gumb (⮝)(⮟) sa strelicom button da biste podesili temperaturu. U lijevom kutu zaslona će se prikazati (✋).

4. Podešavanje režima zaključavanja
- Pritisnite i zadržite gumb (⮝) (⮟) na 5 sekundi da biste zaključali/ otključali termostat.
- U poziciji 3. Opcija, možete odabrati potpuno zaključavanje ili zaključavanje napola.

5. Odabir režima rada sustava
- Pritisnite (M) za promjenu režima rada sustava: grijanje, hlađenje i ventilacija.
- Kada je uključena Ventilacija, ventil je isključen, ali ventilator radi.

6. Postavljanje brzine ventilatora
- Pritisnite gumb (🌀) za odabir mogućnosti za brzinu ventilatora AUTO-VELIKA-SREDNJA-MALA

7. Podešavanje sata
- Pritisnite i zadržite gumb (M), na zaslonu će se pojaviti treptajući simbol (✋).
- Pritisnite (M) za podešavanje MINUTA, SATOVA, DANA U TJEDNU (1= ponedjeljak, 2= utorak, 3=srijeda, 4=četvrtak, 5=petak, 6=subota, te 7=nedjelja) pomoću gumba sa strelicama (⮝) i (⮟). Nakon 3 sekunde vrijednost će se automatski potvrditi.

8. Podešavanje temperature u tjedanskom programu
- Pritisnite gumb (M) i odaberite tjedni program. Zatim pritisnite gumb (M). Pritisnite (⮝) ili (⮟) za postavljanje relativnih vrijednosti.

NAPOMENA: Termostat nudi 6 planiranih razdoblja grijanja i hlađenja svaki dan – tri razdoblja komfora - 1, 3 & 5 (s temperaturom potrebnom kada je soba puna) i tri razdoblja ekonomije - 2, 4 & 6 (s temperaturom potrebnom kada je soba prazna).

Za svako od ovih šest dnevnih razdoblja možete postaviti vrijeme i temperaturu. Podešavanje rasporeda može se izvesti samo ako se uđe u programski režim rada. Pritisnite gumb (M) da biste prešli iz ručnog u programski režim rada. Kada ste u ručnom režimu, na zaslonu će se pojaviti simbol(✋). Pritisnite gumb (M) za 4x dok se na zaslonu pojavi program za radne dane tjedna. Postavke za radne dane su 1, 2, 3, 4, te 5. Koristite gumbe sa strelicom (⮝) i (⮟) za podešavanje vremena za 1. razdoblje (komfor). Zatim pritisnite gumb (M) i koristite gumb sa strelicom (⮝) i (⮟) da biste podesili temperature koju želite za 1. razdoblje. Možete ponoviti isti postupak za razdoblja 2. do 6. Pritisnite gumb (M) još jedanput za unos postavke rasporeda za vikend (u gornjem dijelu zaslona će se prikazati 6 & 7). Ponovite gornji postupak da biste podesili raspored za vikend. Pritisnite gumb (M) još jednom za potvrđivanje i izlazak.

ZADANE POSTAVKE RASPOREDA

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

FUNKCIJE I OPCIJE

Kad je napajanje isključeno pritisnite istovremeno i zadržite gumb (M) i gumb (⁂) ventilatora na 5 sekundi da biste ušli u postavke sustava. Zatim pritisnite gumb (M) za unos promjena pojedinih jedinica.

Napomena: Sve će se postavke automatski potvrditi ako je napajanje uključeno.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALACIJA

Korak 1: Isključite napajanje i montirajte žarulju.

Korak 2: Uključite napajanje i isprobajte žarulju.

Korak 3: Skenirajte QR kod ili preuzmite ‘V-TAC Smart Light’ iz App Store-a (iOS) u Google Play Store-u (Android).

For ANDROID

For IOS

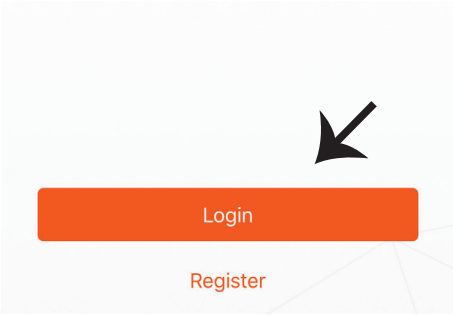

Fig 1

Korak 4:

Otvorite aplikaciju V-TAC Smart Light i kliknite Register (registriranje) da biste registrirali novi račun (account).

Korak 5:

A) Broj mobitela: Odaberite svoju zemlju i unesite broj mobilnog telefona. Zatim pritisnite 'Next'.

B) E-mail: Unesite adresu e-pošte i pritisnite 'Next'.

Korak 6: Unesite kontrolni kôd koji će Vam biti poslan na mobilni telefon / e-poštu, zatim odredite novu lozinku svome računu i kliknite "Conform".

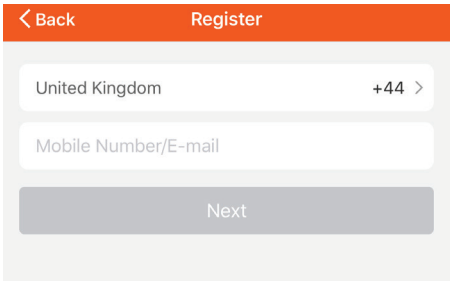

Fig 2

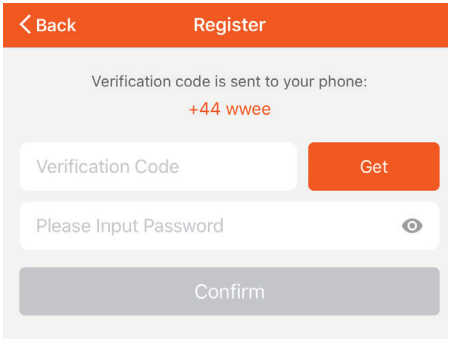

Fig 3

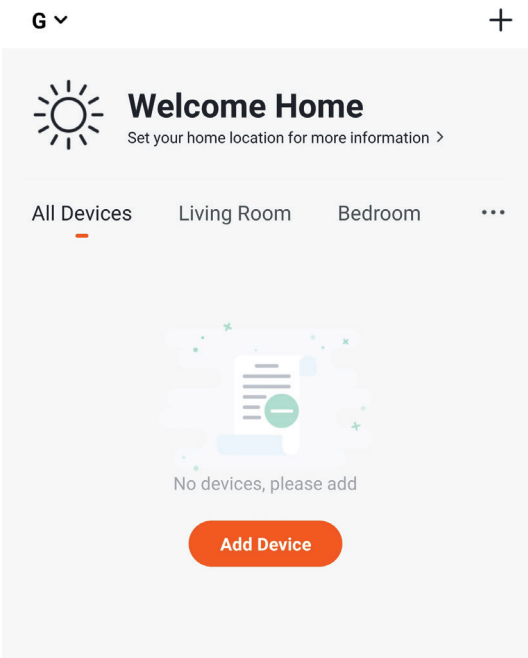

Fig 4

Korak 7: Da biste izabrali uređaj, pritisnite Home appliances, zatim izaberite "Termostat" da biste započeli postupak sinkronizacije uređaja s aplikacijom (vidite sliku 5).

Korak 8: postupak sinkronizacije

REŽIM EZ:
A) Uključite termostat pritiskom na gumb (⏻).
B) Zadržite gumb za napajanje (⏻) i gumb (∀) sa strelicom prema dolje na 8 sekundi. Pozadinsko svjetlo će se uključiti, te će (📶) wifi ikona započeti treperiti jednom u sekundi.
C) Provjerite u aplikaciji da li svjetlo treperi brzo, unesite lozinku za Wi-Fi i pritisnite "Potvrdi" (Vidite sliku 6 & 7).

REŽIM AP:
A) S isključenim napajanjem, pritisnite i zadržite strelicu (📶) na osam (8) sekundi. Pozadinsko svjetlo će se upaliti, a ikona (∀) će započeti treptati jednom u sekundi.
B) Ponovno pritisnite i zadržite strelicu (∀) na osam (8) sekundi. Ikona (⚙) će započeti treptati jednom u (3) sekunde.
C) Provjerite u aplikaciji da li svjetlo treperi brzo, unesite lozinku za Wi-Fi i pritisnite "Potvrdi" (Vidite sliku 6 & 7).

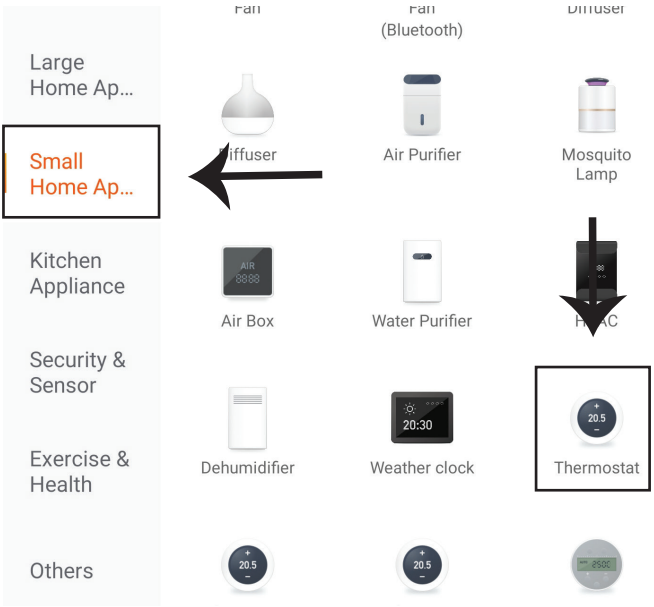

Fig 5

Fig 6

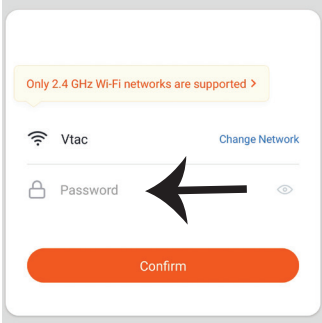

Fig 7

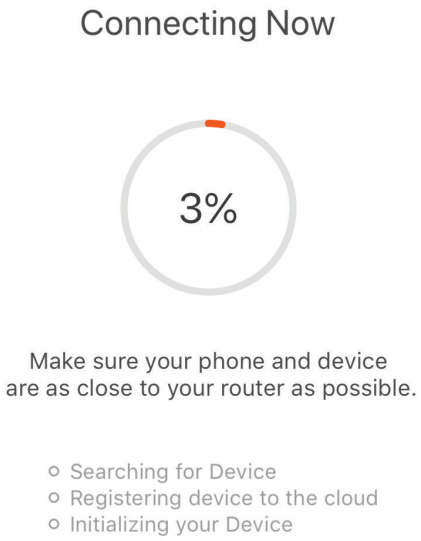

Fig 8

Korak 9: Nakon što uspješno završite korak 8., bit ćete preusmjereni na stranicu "Connecting Now", gdje će aplikacija potražiti, registrirati i pokrenuti uređaj (Slika 8). Nakon završetka postupka Vaš će uređaj biti uspješno sinkroniziran.

Korak 10.: Nakon uspješnog završetka koraka 9, bit ćete preusmjereni na donju stranicu na kojoj aplikacija pretražuje, registrira i inicijalizira uređaj (svjetiljku) (vidi sliku ispod).

Korak 11: Kada je Vaš uređaj uspješno dodan, promjenite njegovo ime po vlastitom nahođenju.

PROGRAMIRANJE VAŠEG TERMOSTATA

Kada se vaša soba uspješno uspostavi, ona će se prikazati na početnom zaslonu. Okrugli gumb uključuje / isključuje grijanje vaše sobe. Kliknite liniju za ulazak u režim programiranja termostata.

( ) Gumb za uključenje/ isključenje napajanja. Kada je zaslon svijetao, napajanje je uključeno; kad je zaslon taman, napajanje je isključeno.

( ) Gumb za režim. U ovom režimu možete podesiti hlađenje, grijanje i ventilaciju. ( ) je za grijanje, ( ) za hlađenje, te ( ) za ventilaciju.

(Low) Gumb za brzinu ventilatora. Pritisnite ovaj gumb da biste izabrali automatsku, malu, srednju i veliku brzinu. (Auto) je za automatsku brzinu, ( ) za malu brzinu, ( ) za srednju brzinu, te ( ) za veliku brzinu.

( ) Ručni gumb – U ovom režimu grijanje se može podesiti ručno (dakle NE koriste se zadane programirane vrijednosti)

( ) Gumb za programiranje - Kada se prikaže taj gumb, vaš termostat je u režimu za programiranje, te će ispuniti bilo koji unaprijed postavljeni raspored grijanja. Kada ste u ručnom režimu, pritisnite gumb ( ) da biste izabrali režim ( ) i obrnuto.

( ) Režim ekonomije – U ovom režimu zadana temperatura će biti postavljena na 26 stupnjeva. Ta se temperatura ne može promijeniti niti podesiti.

( ) Gumb za zaključavanje/ otključavanje. Ako je gumb zelene boje, zaslon je "zaključan". Ako je gumb sive boje, zaslon je "otključan".

* Pomaknite žutu tipku prema naprijed ili nazad da biste ručno podesili temperaturu, temperatura će se prikazati u sredini stranice. Nakon nekoliko sekundi pokazat će se trenutna sobna temperatura.

*Kada ste u režimu programiranja, kliknite postavku za raspored (pri dnu stranice) da biste prešli na stranicu za podešavanje rasporeda gdje možete jednostavno kliknuti na radne dane (PON-PET) zatim vrijeme/ temperaturu koju želite imati u određenim razdobljima.

* Možete podesiti 6 razdoblja s vremenom i temperaturom.

* Ponovite gornji postupak nakon što kliknete na postavke za vikend (SUB-NED) pri vrhu stranice

* Nakon što je postavljen vaš raspored, kliknite SAVE i aplikacija će poslati program vašem termostatu i potvrditi da je raspored pohranjen.

POSTAVKE ZA ALEXA

Korak 1: Instalirajte Amazon Alexa aplikaciju s App Store-a (iOS) ili Play Store-a (Android) i registrirajte ju. Ako već imate račun za Amazon Alexa, jednostavno se prijavite.

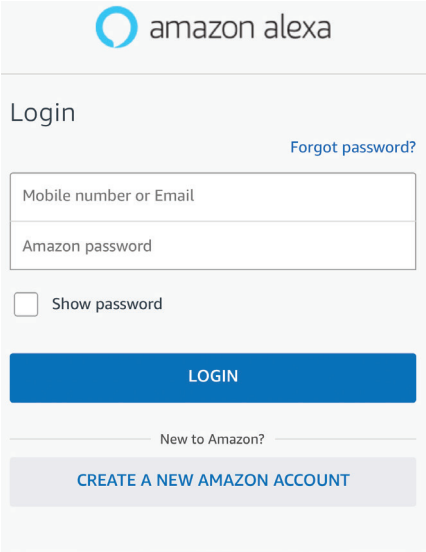

Korak 2: Kada dođete na domaću stranicu Amazon Alexa, pritisnite donju desnu ikonu — kuda ukazuje strelica — da biste dodali novi uređaj ili vještinu.

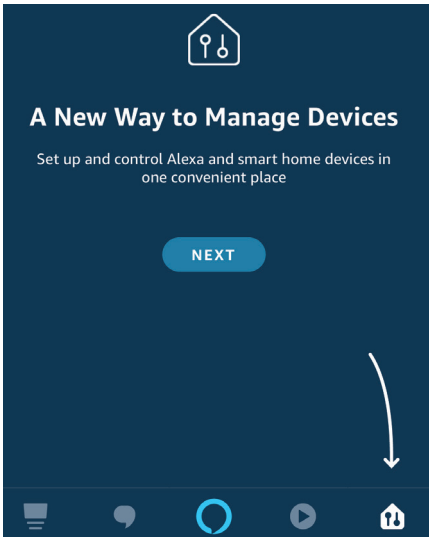

Korak 3.: Pritisnite Settings (postavke) i kliknite "Skills & games" kao što je prikazano ispod.

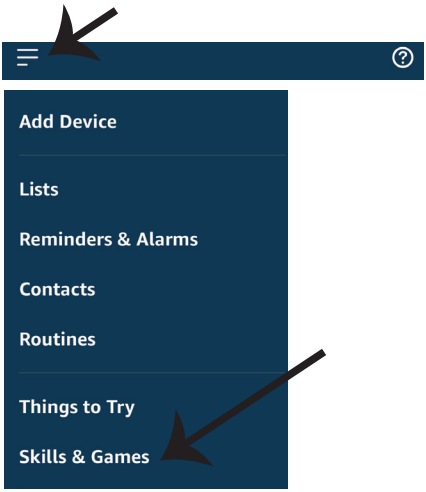

Korak 4.: Potražite „V-TAC Smart Light“ na stranici "Skills & games" kao što je prikazano ispod.

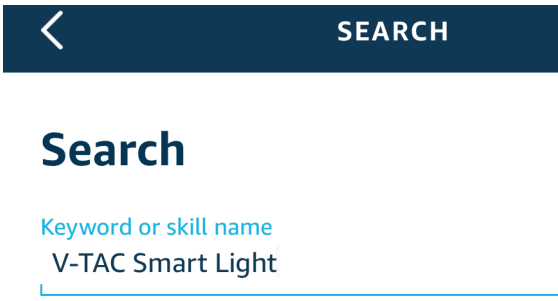

Korak 5: Aktivirajte Vještinu.

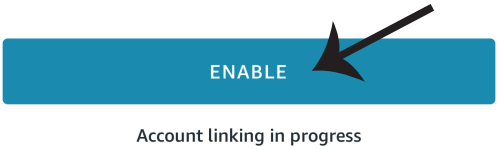

Korak 6.: Unesite korisničko ime i lozinku za „V-TAC Smart Light“ i kliknite "Link Now".

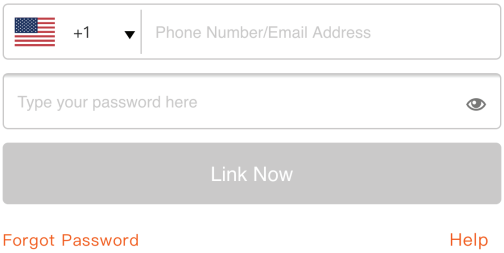

Korak 7.: Nakon što kliknete "Link Now" bit ćete preusmjereni na novu stranicu koja zahtijeva autorizaciju (pogledajte sliku u nastavku). Pritisnite "Authorize".

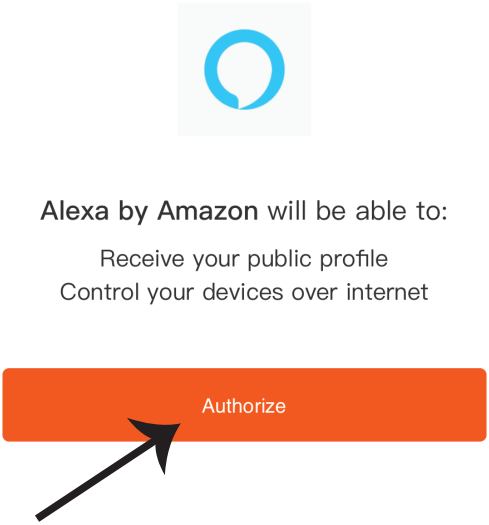

Korak 8.: Dobit ćete potvrdu o uspješno povezanom računu (pogledajte sliku u nastavku).

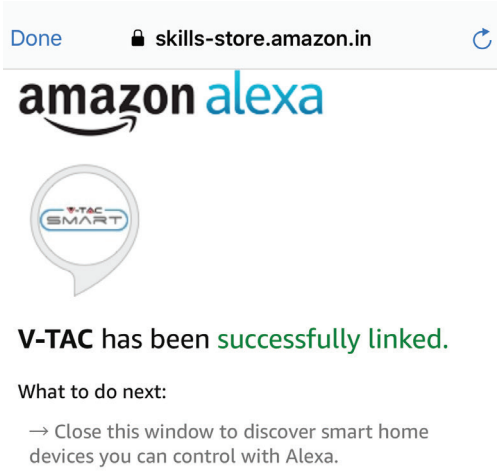

Korak 9. Otkrijte Vaš pametni uređaj u Alexa. Nakon što odobrite opciju:
A) Možete dati glasovnu naredbu „Alexa discover devices“ Vašem uređaju Alexa.

B) Da biste ručno dodali uređaj, na početnoj stranici pritisnite , a zatim Add devices, odaberite uređaj, koji želite dodati, i pritisnite Discover device.

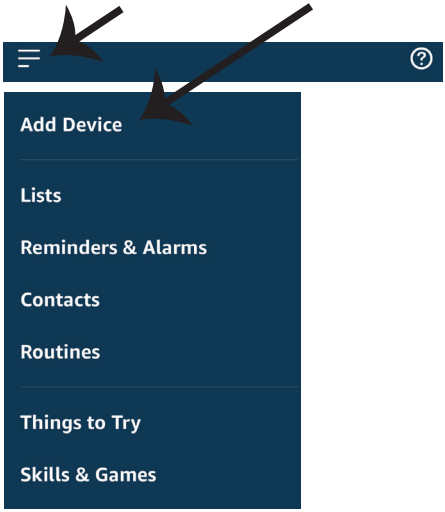

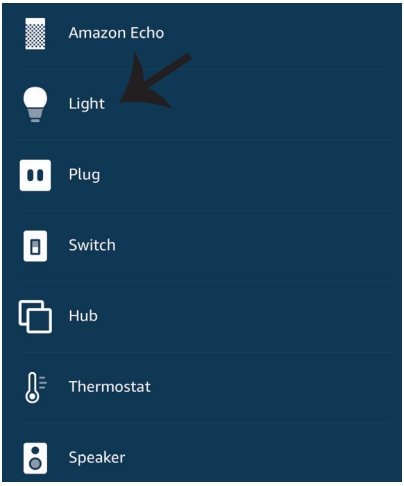

Napomena: Uređaj morate pronaći svaki put kada promjenite njegovo ime na aplikaciji

ALEXA Naredbe

Sada možete upravljati svojim pametnim uređajem pomoću glasovnih naredbi Alexi. Ispod je nekoliko primjera naredbi koje možete koristiti:

➢! *Alexa, uključi/ isključi termostat.*

➢! *Alexa, postavi temperaturu na 22°C*

PRIJE POČETKA INSTALACIJE NEMOJTE ZABORAVITI:

1. Aplikaciju V-TAC Smart Light i aplikaciju Amazon Alexa
2. Uvjerite se da imate uređaj Amazon Alexa (uključujući Echo, Echo Tap, ili Echo Dot)
3. Pametni uređaj – Svjetiljku
4. Stabilnu Wifi mrežu

GOOGLE HOME POSTAVKE

Korak 1:
a&b) Instalirajte aplikaciju Google Home s App Store-a (iOS) ili Play Store-a (Android) i registrirajte ju. Ako već imate račun za Google Home, jednostavno se prijavite.
c) Napravite novi Home/Odaberite postojeći, ukoliko postoji.
d) Uključite uređaj Google Home ai povežite ga s aplikacijom. (Zatim nastavite s korakom 2)

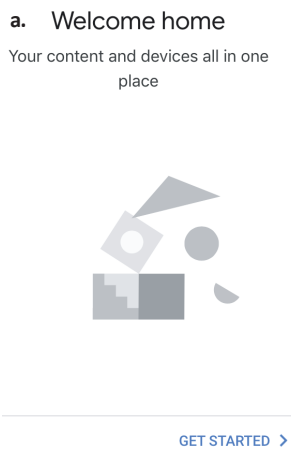

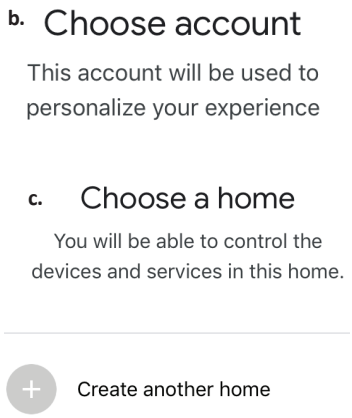

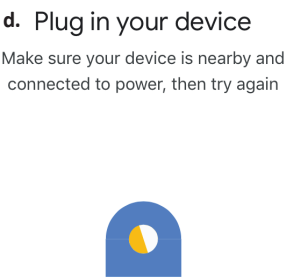

Korak 2: Čim dođete do Googlove početne stranice, pritisnite ikonu Dodaj("+") da biste dodali novi uređaj ili vještinu. Zatim pređite na "Postavi uređaj" kao što je prikazano na slici ispod.

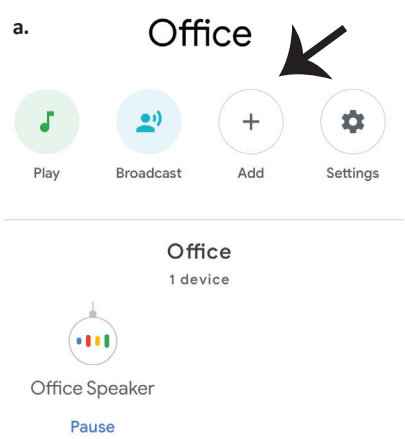

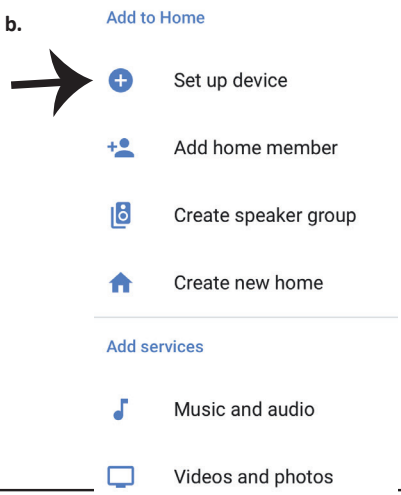

Korak 3: Uvjerite se da je Pametna žarulja uparena s aplikacijom V-TAC Smart Light prije nego prijeđete na korak 3. Pritisnite strelicu kao što je prikazano na slici ispod.

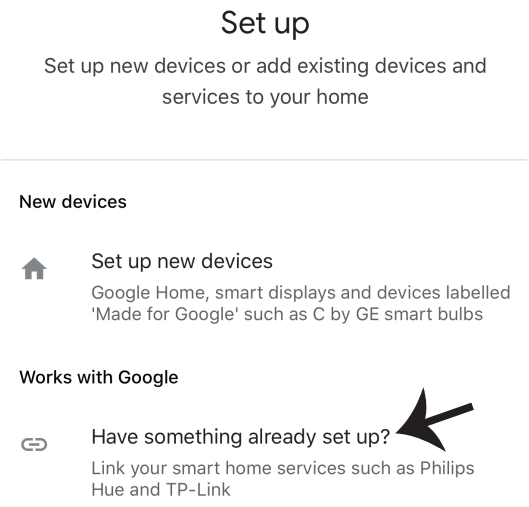

Korak 4.: Upišite "V-TAC Smart Light" u traku za pretraživanje i pritisnite ikonu "V-TAC Smart Light"

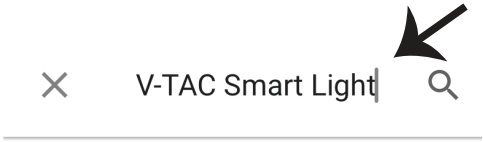

Korak 5: Prijavite se sa svojim V-TAC Smart Light vjerodajnicama da biste uključili Smart Light uređaj

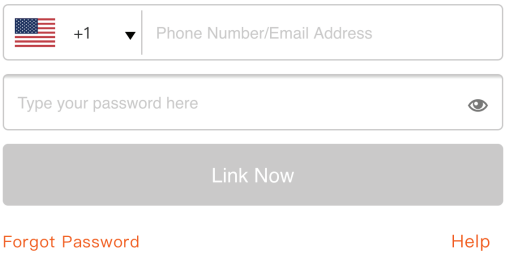

Korak 6: Odaberite V-TAC Smart Light kao što je prikazano ispod i pritisnite Poveži sada (Link Now).

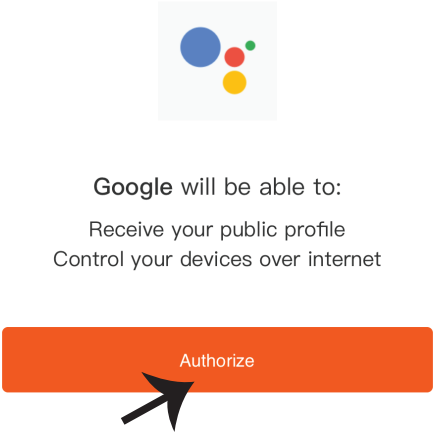

Korak 8:
a. Računi će biti povezani, ostanite na strani te ćete za par sekundi biti preusmjereni na odabir domaćeg uređaja.
b. Odaberite uređaj i pritisnite Dalje (kao što je prikazano na slici b).

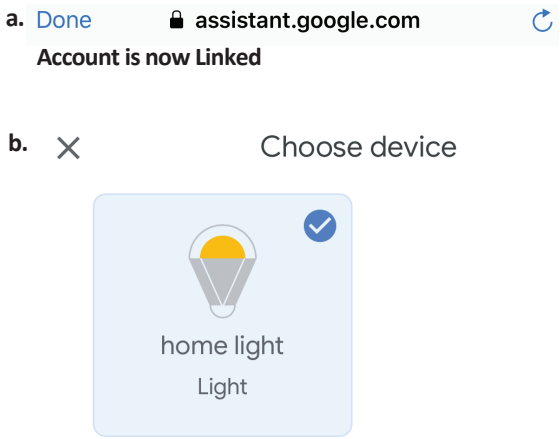

Korak 9: Odaberite Home, kojem ćete dodati Smart Light (ili) možete napraviti novi Home kojem ćete dodati Smart Light.

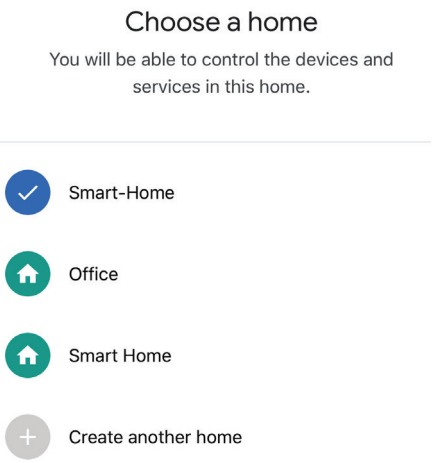

Korak 10: Uspješno ste dodali uređaj Smart Light svojoj Google Home aplikaciji.

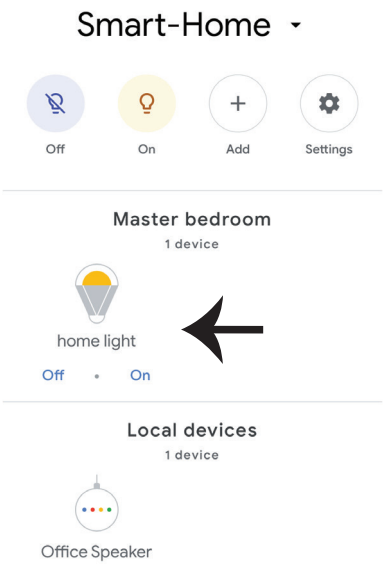

Korak 11:
a. Možete uključiti/ isključiti svjetiljku birajući opcije "Uključi / Isključi" (kao što je prikazano na slici a). (ILI) Možete pritisnuti na "Smart Light".
b. Bit ćete preusmjereni na stranicu (kao što je prikazano na slici b) s koje možete kontrolirati svjetlost "Funkcija rasvjete i zatamnjivanja".

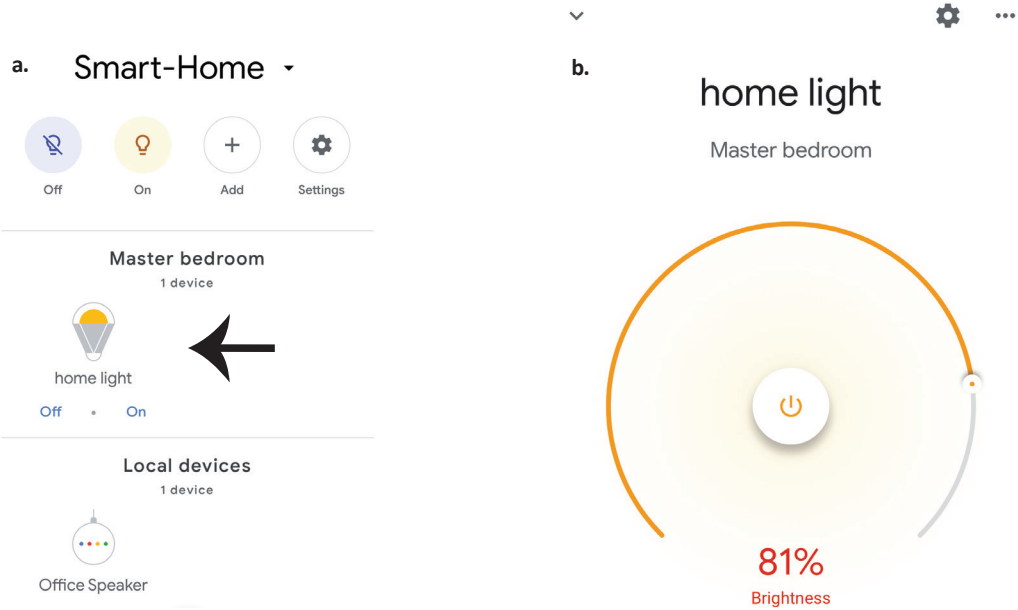

Google Naredbe:

Sada možete upravljati svojim pametnim uređajem pomoću naredbi na Google Home. Ispod je nekoliko primjera naredbi kako možete koristiti Googleov kućni uređaj:

➢! *OK Google, uključi/ isključi termostat*

➢! *OK Google, postavi temperaturu na 22°C*

PRIJE POČETKA INSTALACIJE NEMOJTE ZABORAVITI:

1. Aplikaciju V-TAC Smart Light i aplikaciju Google Home
2. Provjerite da li imate uređaj Google Home
3. Pametni uređaj - svjetiljku
4. Stabilnu Wifi mrežu

INTRODUÇÃO

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível.

ATENÇÃO!

1) Antes de iniciar a instalação, desconecte a fonte de alimentação.

2) Verifique os parâmetros nominais indicados nas instruções e indicados no produto para garantir que o produto seja adequado para a sua aplicação.

3) A instalação deve ser realizada apenas por um eletricista certificado.

4. Essa marcação indica que o produto não deve ser descartado com o lixo comum.

5. Cuidado, risco de choque elétrico.

INSTALAÇÃO

Nota: O termóstato é adequado para montagem numa almofada para bloco de contato padrão de 86 mm ou numa almofada para bloco de contato padrão de 60 mm, de acordo com o padrão europeu.

Etapa 1: Antes de iniciar a instalação, desconecte a fonte de alimentação.

Etapa 2: Remova a placa de instalação ao girar o ecrã LCD (veja a Figura 2).

Etapa 3: Conecte os cabos de acordo com o diagrama de fiação e, em seguida, conecte o dispositivo à fonte de alimentação (veja a Figura 3).

Etapa 4: Prenda a placa de instalação na parede e aperte-a firmemente na caixa (veja a Figura 4).

Etapa 5: Conecte a carcaça do termóstato à placa de montagem (veja a Figura 5).

Etapa 6: Ligue a energia e verifique a unidade.

OPERAÇÃO

1. Ligar / desligar a alimentação

- Pressione o botão ligar/desligar (⏻) para ligar/desligar o termóstato.

2. Controlo manual e de programa

- Pressione e mantenha pressionado o botão (M), o ícone (✋) a piscar aparece no ecrã.

- Pressione o botão de seta para cima (⮝) para selecionar o modo manual, depois pressione o botão de seta para baixo (⮟) para selecionar um programa semanal.

3. Definir a temperatura

- Pressione os botões de seta (⮝) e (⮟) para definir a temperatura.

(✋) aparece no lado esquerdo do ecrã.

4. Definir modo de bloqueio

- Pressione e mantenha pressionados os botões (⮝) e (⮟) por 5 segundos para bloquear/desbloquear o termóstato.

- Na posição 3 das opções, pode selecionar bloqueio completo ou meio bloqueio.

5. Selecionar o modo do sistema

- Pressione (M) para selecionar o modo do sistema - aquecimento, refrigeração e ventilação.

- No modo de ventilação - a válvula está fechada, mas o ventilador está funcionando.

6. Definir velocidade do ventilador

- Pressione o botão (🌀) para selecionar uma das velocidades do ventilador. AUTO-ALTO-MÉDIO-BAIXO

7. Regular/ajustar o relógio

- Pressione e mantenha pressionado o botão (M), o ícone (✋) a piscar aparece no ecrã.

- Pressione (M) para definir os minutos, horas, dias da semana (1 = segunda-feira, 2 = terça-feira, 3 = quarta-feira, 4 = quinta-feira, 5 = sexta-feira, 6 = sábado e 7 = domingo) ao usar os botões com setas (⮟) e (⮝). Após 3 segundos, o valor é confirmado automaticamente.

8. Ajustar a temperatura no programa semanal

- Pressione o botão (M) para ajustar o programa semanal. Em seguida, pressione o botão (M). Pressione (⮝) ou (⮟) para definir valores relativos.

NOTA: O termóstato fornece 6 períodos programáveis de aquecimento e refrigeração para cada dia - três períodos de conforto - 1, 3 e 5 (a temperatura necessária quando a sala está ocupada) e três períodos de poupança - 2, 4 e 6 (a temperatura necessária quando a sala não está ocupada).

Pode definir o tempo e a temperatura para cada um desses seis períodos diários. O ajuste/configuração do programa está apenas no modo de programa. Pressione o botão (M) para alterar o modo manual e o modo programável. No modo manual, o ícone (M) é mostrado. Pressione o botão ( ) 4 vezes até que o programa diário apareça no ecrã. As configurações do programa para os dias da semana são 1, 2, 3, 4 e 5. Use os botões de seta ( ) e ( ) para definir/ajustar a hora do primeiro período (conforto). Em seguida, pressione o botão (M) e use os botões de seta ( ) e ( ) para definir a temperatura desejada para o primeiro período. Pode repetir esse processo pelos períodos 2 - 6. Pressione o botão (M) mais uma vez para inserir as configurações do programa para os dias da semana (6 e 7 aparecem na parte superior do ecrã). Repita o processo para definir o programa de fim de semana. (M) Pressione o botão (M) novamente para confirmar e sair deste modo.

DEFAULT PROGRAM SCHEDULE SETTINGS

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

CONFIGURANDO AS FUNÇÕES E OPÇÕES

Quando a energia estiver desligada, pressione e mantenha pressionado o botão (M) e o botão do ventilador ( ) simultaneamente por 5 segundos para alcançar a função do sistema. Em seguida, pressione o botão (M) para alterar as várias opções.

NOTA: Todas as configurações são confirmadas automaticamente depois de a energia ser ligada.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALAÇÃO

Passo 1: Desligue a alimentação eléctrica e instale a lâmpada.

Passo 2: Ligue a alimentação para testar a lâmpada.

Passo 3: Digitalize o código QR indicad ou baixe "V-TAC Smart Light" a partir da App Store (iOS) ou "Google Play Store" (Android).

For ANDROID

For IOS

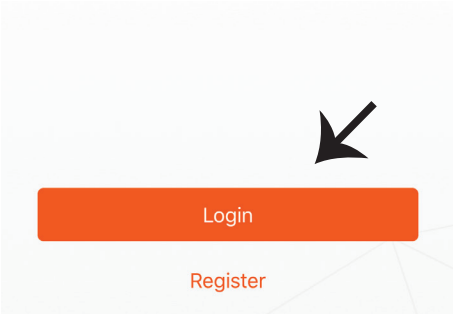

Fig 1

Passo 4:

Abra o aplicativo V-TAC Smart Light e clique em registar para criar uma nova conta

Passo 5:

A) Número do telemóvel: Selecione o país e insira o número do seu telemóvel. Quando terminar, clique em "Seguir".

B) E-mail: Digite seu ID de e-mail e toque em "Seguir".

Passo 6: Introduza o código de verificação que será enviado para o seu número de telemóvel / ID de email, depois atribua uma nova senha à sua conta e toque em "Confirmar".

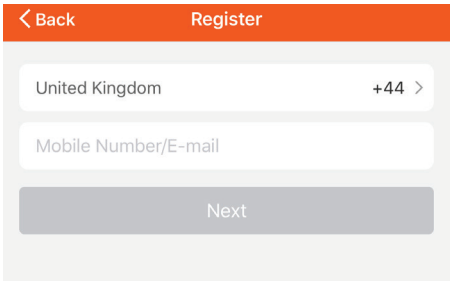

Fig 2

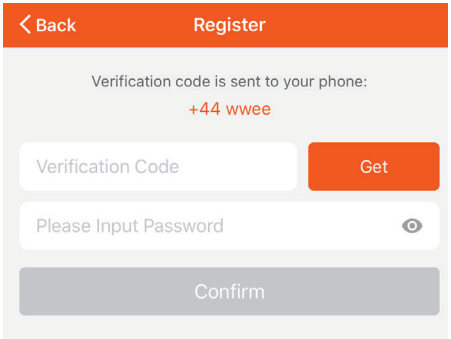

Fig 3

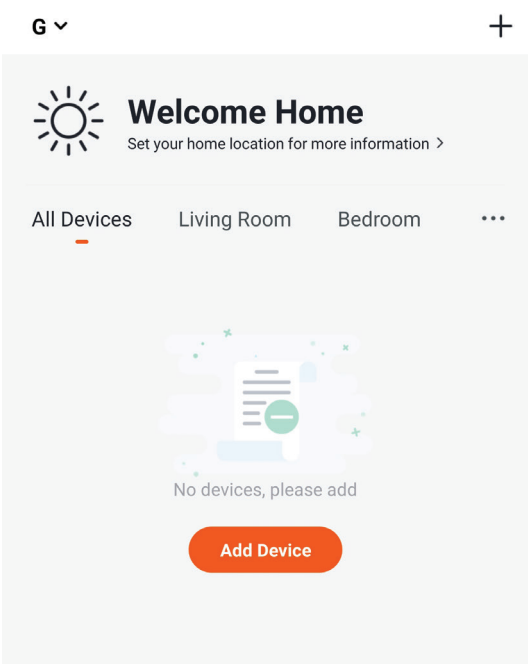

Fig 4

Etapa 7: Para selecionar o dispositivo, pressione 'Home appliances' (Eletro-domésticos) e, em seguida, selecione "Thermostat" (Termóstato) para iniciar o processo de emparelhamento do dispositivo ao aplicativo (veja a Figura 5).

Etapa 8: Processo de emparelhamento
Modo EZ:
A) Ligue o termóstato ao pressionar o botão ligar/desligar ( ).
B) Mantenha pressionado o botão ligar/desligar ( ) e o botão de seta para baixo ( ) por 8 segundos. A luz de fundo está acesa e o ícone de Wi-Fi ( ) começa a piscar uma vez por segundo.
C) No aplicativo, confirme que a lâmpada está a piscar rapidamente, insira a senha do Wi-Fi e clique em "Confirm" (Confirmar) (veja as Figuras 6 e 7).

Modo AP:
A) Quando a energia estiver desligada, pressione e mantenha pressionado o botão de seta ( ) por 8 (oito) segundos. A luz de fundo acende e o ícone de Wi-Fi ( ) começa a piscar uma vez por segundo.
B) Novamente pressione e mantenha pressionado o botão de seta ( ) por 8 (oito) segundos. O ícone ( ) começa a piscar uma vez a cada 3 (três) segundos.
C) No aplicativo, confirme que a lâmpada está a piscar rapidamente, insira a senha do Wi-Fi e clique em "Confirm" (Confirmar) (veja as Figuras 6 e 7).

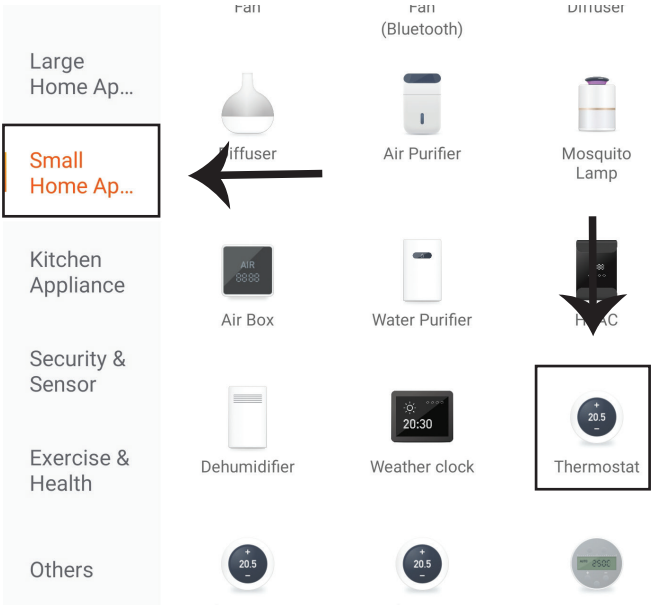

Fig 5

Fig 6

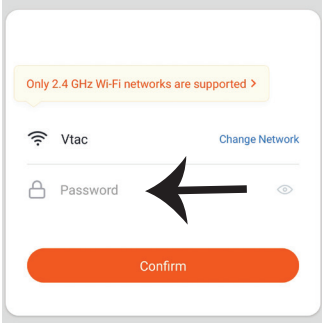

Fig 7

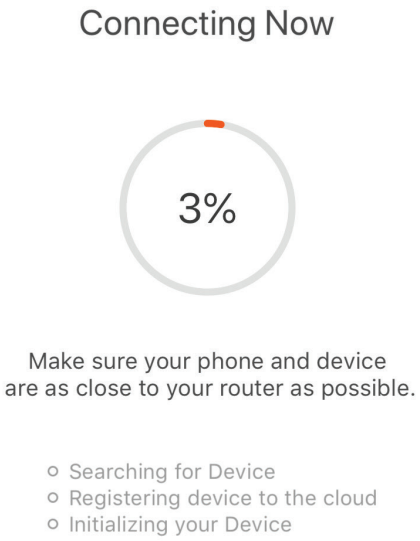

Fig 8

Passo 9: Após concluir com êxito a etapa 8, será redirecionado para a página "Connecting now" (A conectar), onde o aplicativo procura, regista e inicializa o dispositivo (consulte a Figura 8). Após executar esta etapa, o dispositivo está conectado com sucesso.

Passo 10: Depois de concluir com sucesso o passo 9, você será redirecionado para a página abaixo, onde o aplicativo pesquisa, regista e inicializa o dispositivo (lâmpada) (ver imagem abaixo)

Passo 11: Depois de o seu dispositivo estar adicionado com êxito, renomeie o dispositivo como preferir.

PROGRAMAÇÃO DO TERMÓSTATO

Depois que seu quarto for estabelecido com sucesso, ele será mostrado no ecrã inicial. O botão redondo é para ligar/desligar o quarto. Clique na linha para entrar no modo de programação do termóstato.

( ) Botão ligar/desligar. Quando o ecrã estiver aceso, a alimentação está ligada; quando o ecrã estiver escuro, a alimentação está desligada.

( ) Botão de modo. Neste modo, pode definir aquecimento, refrigeração e ventilação. ( ) é para aquecimento, ( ) é para refrigeração e ( ) é para ventilação.

(Low) Botão de velocidade do ventilador. Pressione este botão para selecionar a velocidade automática, baixa, média e alta. (Auto) é para velocidade automática, ( ) é para velocidade baixa, ( ) é para velocidade média e ( ) é para alta velocidade.

( ) Botão do modo manual - Neste modo, o aquecimento pode ser ajustado manualmente (ou seja, sem usar as configurações pré-programadas).

( ) Botão de programação - Quando este botão aparecer, o termóstato está no modo de programa e segue o programa de aquecimento predefinido. No modo manual, pressione o botão ( ) para selecionar o modo ( ) e vice-versa.

( ) Botão de poupança - nesse modo, a temperatura é ajustada para 26ºC. Esta temperatura não pode ser alterada ou ajustada.

( ) Botão bloquear/desbloquear. Se o botão estiver verde, o ecrã está "bloqueado". Se o botão estiver cinza, o ecrã está "desbloqueado".

* Deslize o botão amarelo para trás ou para frente para ajustar a temperatura manualmente. Aparece no centro da página. Após alguns segundos, a temperatura atual da sala é mostrada.

* No modo de programa, clique na configuração do programa (na parte inferior da página) para configurá-la como uma página de programa, onde pode simplesmente clicar nos dias da semana (de segunda a sexta-feira) e depois na hora/temperatura para ajustá-los no programa que preferir.

* Pode definir 6 períodos - tempo e temperatura.

* Repita o procedimento acima depois de clicar nas configurações de fim de semana (SÁBADO-DOMINGO) na parte superior da página.

* Depois de configurar o seu programa, clique em SAVE (guardar) e o aplicativo envia o programa ao seu termóstato e confirma que está guardado.

CONFIGURAÇÕES ALEXA

Passo 1:Instale o aplicativo "Amazon Alexa" através da App Store (iOS) ou Play Store (Android) e registe-se. Se já tem uma conta existente no Amazon Alexa, por favor, entre nela.

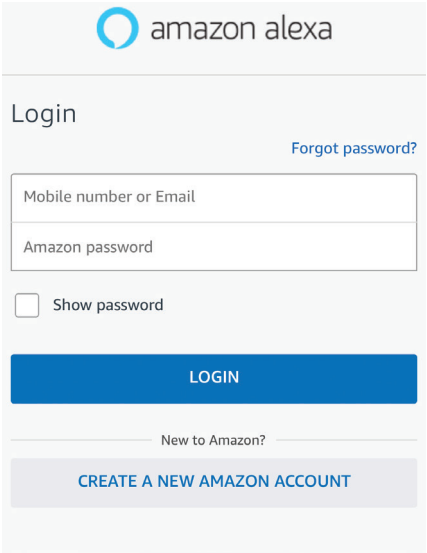

Passo 2: Quando estiver na página inicial do Amazon Alexa, pressione o ícone à direita em baixo – para onde a seta é direcionada – a fim de adicionar um novo dispositivo e permitir uma habilidade.

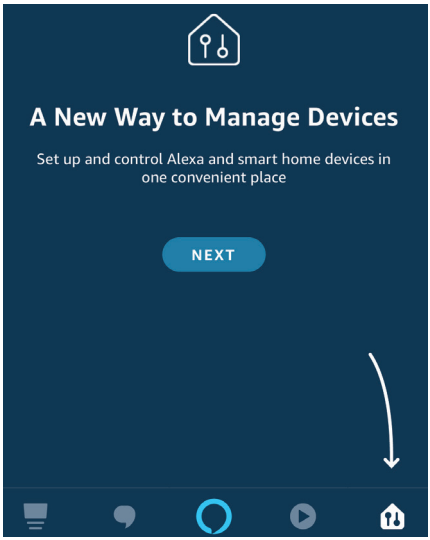

Passo 3: Clique em Settings e clique em "Skills & Games" (habilidades e jogos), como mostrado abaixo.

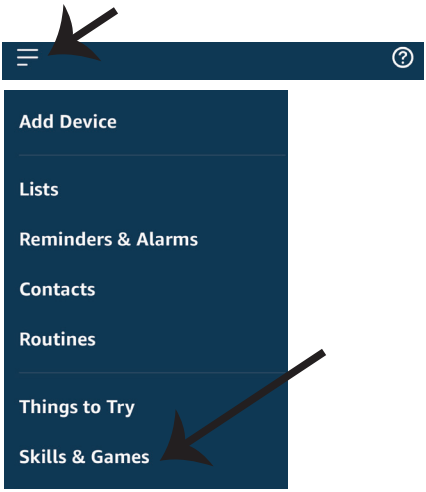

Passo 4: Pesquise "V-TAC Smart Light" na página "Skills & Games" como mostrado abaixo

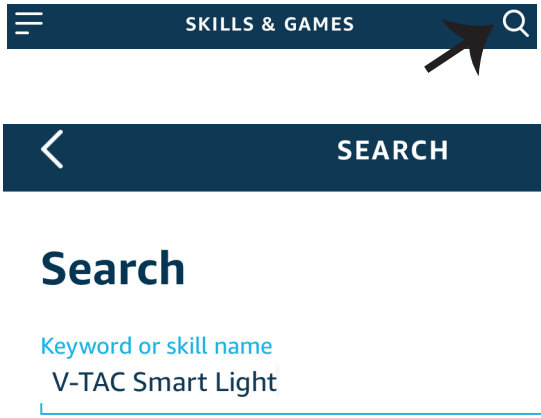

Passo 5: Autoriza a habilidade.

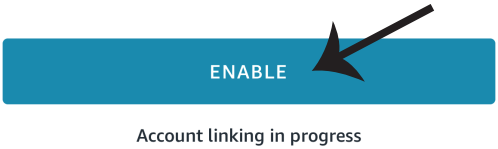

Passo 6: Insira o seu ID de login e senha de V-TAC Smart Light e clique em “Link Now”

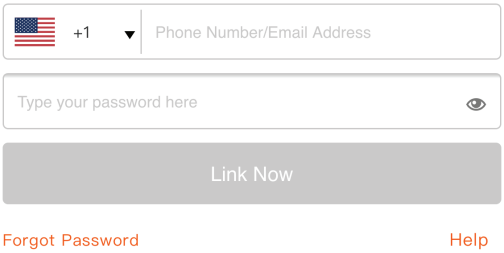

Passo 7: Ao clicar em Link Now, será redirecionado para uma nova página solicitando autorização (ver imagem abaixo). Clique em "Autorizar"

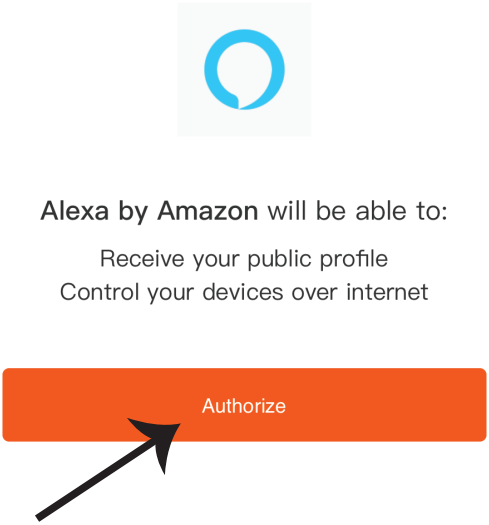

Passo 8: Receberá a confirmação de que a conta está sendo vinculada com sucesso (ver imagem abaixo)

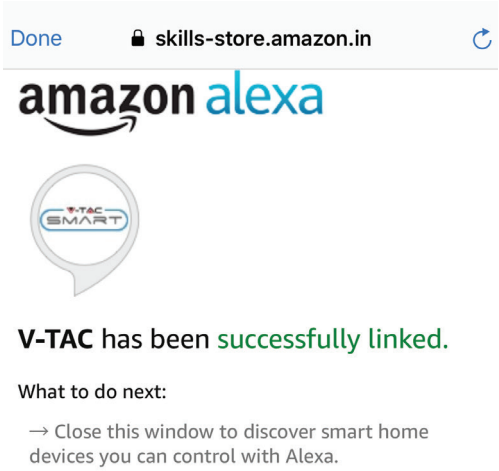

Passo 9: Descubra o seu dispositivo inteligente em Alexa. Depois de ter ativado a habilidade
A) Você pode usar o comando de voz “Alexa discover devices” ("Alexa descubra dispositivos") para o dispositivo Alexa que tem.
B) Para adicionar dispositivo manualmente na página inicial, clique em e toque em Add device, selecione o dispositivo que está a adicionar e toque em descobrir dispositivo.

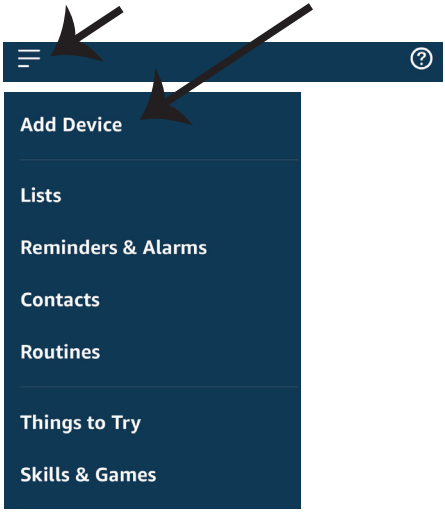

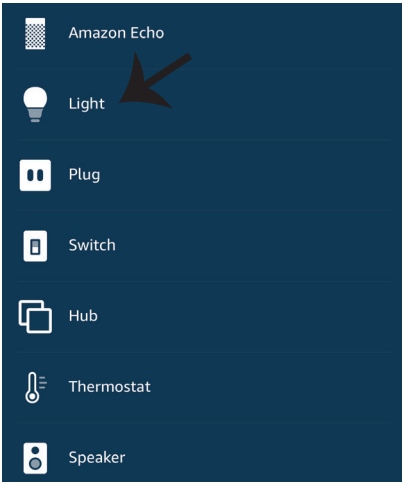

Nota: A detecção do dispositivo deverá ser realizada a cada vez quando o nome do dispositivo for alterado no aplicativo.

COMANDOS DA ALEXA

Agora pode controlar o seu dispositivo inteligente ao usar comandos de voz em Alexa. Abaixo estão alguns exemplos de comandos e maneiras de usá-los:

➢! *Alexa, ligue/desligue o termóstato*

➢! *Alexa, defina a temperatura para 22ºC*

DICAS QUE DEVERÁ MEMORIZAR ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO:

1. Aplicação "V-TAC Smart Light" e "Amazon Alexa"
2. Assegure-se que possui um dispositivo "Amazon Alexa" (incluindo Echo, Echo Tap ou Echo Dot)
3. Dispositivo inteligente - Lâmpada
4. Rede Wifi estável

CONFIGURAÇÕES GOOGLE HOME

Passo 1:
a) e b) Instale o aplicativo "Google Home" através da App Store (iOS) ou Play Store (Android) e registe-se. Se já tem uma conta no Google Home, por favor, entre nela.
c) Crie uma casa nova /Escolhe a partir da casa existente, se tal existe.
d) Ligue o dispositivo "Google Home" na alimentação e conecte-o à aplicação. (Em seguida, avance para o passo 2)

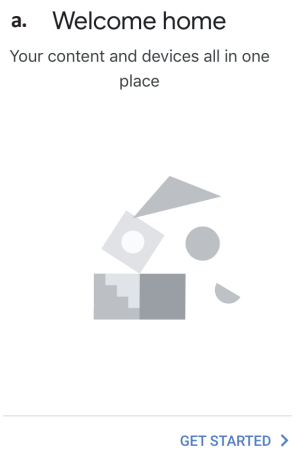

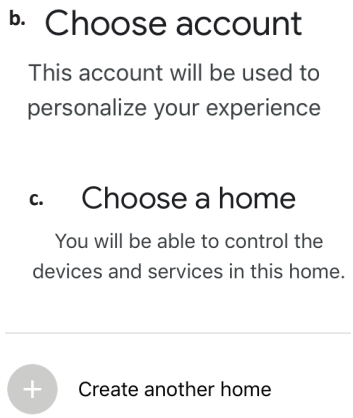

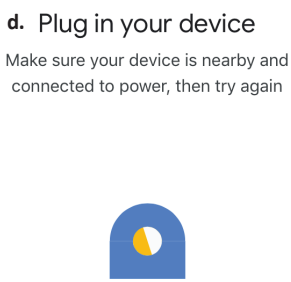

Passo 2: Quando estiver na página "Google Home", clique no ícone Adicionar "+" para adicionar um dispositivo e habilidade novos. Em seguida, pressione "Configuração de Dispositivo", como mostrado na imagem abaixo.

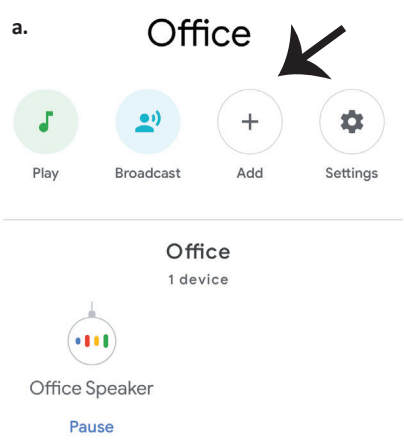

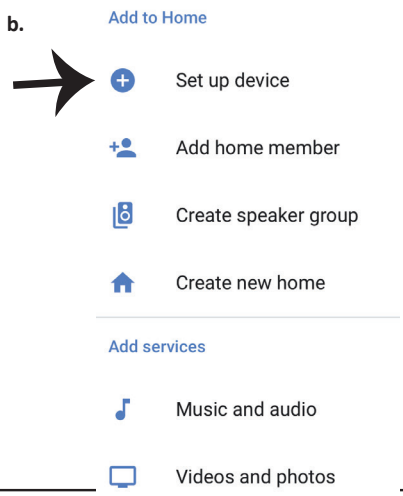

Passo 3: Assegure-se que a "lâmpada inteligente" está conectada com a aplicação "V-TAC Smart Light" antes de começar o passo 3.Clique no espaço da seta, como sublinhado na imagem abaixo.

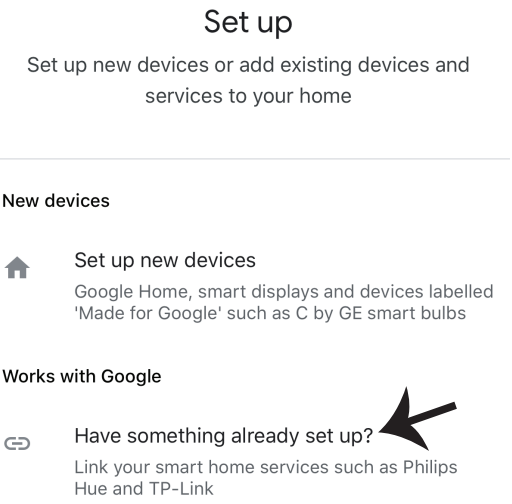

Passo 4: Digite “V-TAC Smart Light” na barra de pesquisa e toque no ícone de “V-TAC Smart Light”

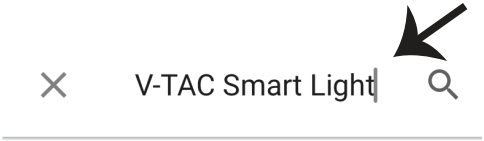

Passo 5: Inscreva-se com seus dados de login na "V-TAC Smart Light" para se conectar ao dispositivo "Luzes inteligentes".

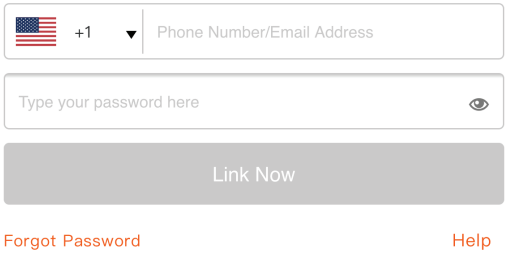

Passo 6: Selecione "V-TAC Smart Light", como mostrado abaixo e clique em "Conectar agora".

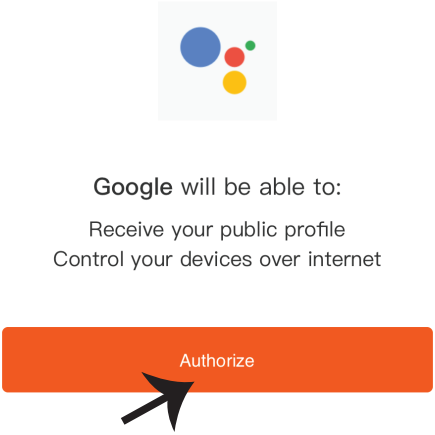

Passo 8:

a. O perfil será conectado, por favor, fique na página e passados alguns segundos, será redirecionado para selecionar o dispositivo que irá adicionar na sua casa.

b. Selecione o dispositivo e pressione Seguinte (como mostrado na imagem b).

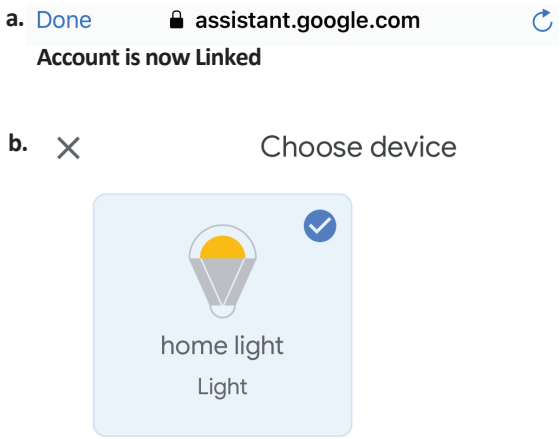

Passo 9: Selecione "Casa", o lugar onde deseja adicionar a iluminação inteligente. (ou) poderá criar uma "Casa nova" para adicionar a ela a iluminação inteligente.

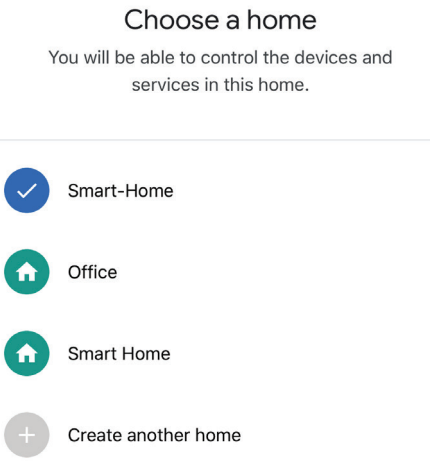

Passo 10: Já adicionou com sucesso um dispositivo Iluminação Inteligente à sua aplicação Google Home.

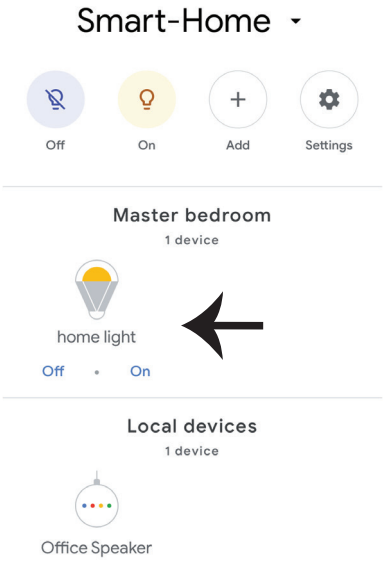

Passo 11:
a. Poderá ligar/desligar a lâmpada selecionando as opções ligar/desligar (como mostrado na figura a). (OU) Poderá pressionar a lâmpada inteligente.
b. Será redirecionado para a página (como mostrado na imagem b), onde poderá controlar as luzes "Funcionalidade para ligar e escurecer".

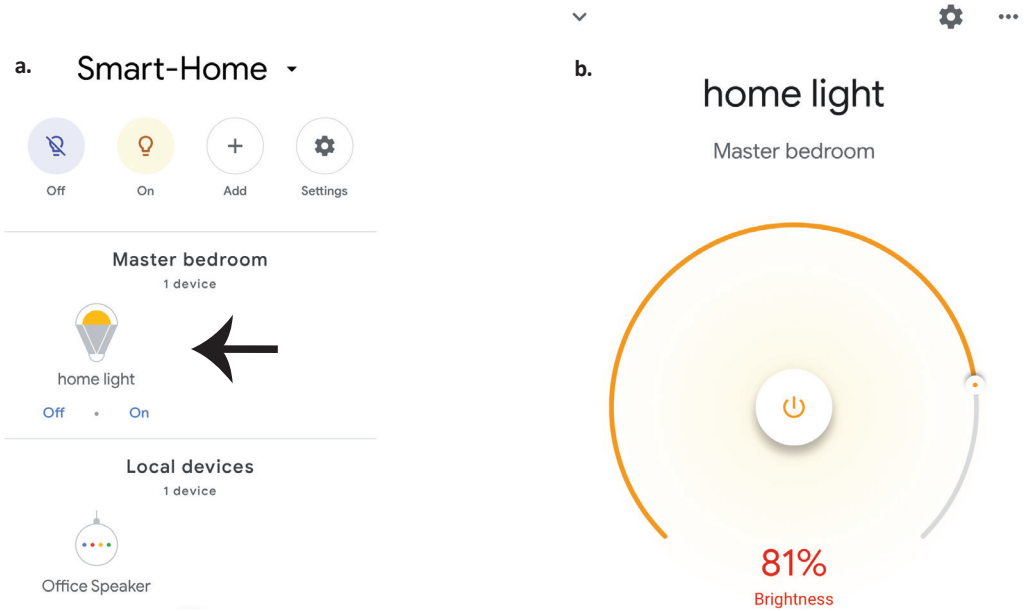

Comados do Google:

Agora pode controlar seu dispositivo inteligente ao usar comandos de voz em Google Home. Abaixo estão alguns exemplos de comandos e maneiras de usar seu dispositivo com Google Home:

➢! *OK Google, ligue/desligue o termóstato*

➢! *OK Google, defina a temperatura para 22ºC*

O QUE NÃO DEVEMOS ESQUECER ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO:

1. *Aplicação "V-TAC Smart Light" e Aplicação "Google Home"*
2. *Assegure-se que possui o dispositivo "Google Home"*
3. *Dispositivo inteligente*
4. *Rede Wifi estável*

INTRODUCCIÓN

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible.

ADVERTENCIA!

1) Antes de empezar la instalación, desconecte la fuente de alimentación.

2) Verifique los parámetros nominales dados en las instrucciones e indicados en el producto para asegurarse de que el producto sea adecuado para su aplicación.

La instalación solo debe ser realizada por un electricista certificado.

4. Esta marca indica que el producto no debe desecharse con los residuos generales.

5. Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

INSTALACIÓN

NOTA: El termostato es adecuado para el montaje en una almohadilla de caja de contacto estándar de 86 mm o una almohadilla de caja de contacto de 60 mm de acuerdo con el estándar europeo.

Paso 1: Antes de empezar la instalación, desconecte la fuente de alimentación (consulte la Figura 1).

Paso 2: Retire la placa de montaje girando la pantalla LCD (consulte la Figura 2).

Paso 3: Conecte los cables de acuerdo con el diagrama de cableado y luego conecte el aparato a la fuente de alimentación (consulte la Figura 3).

Paso 4: Fije la placa de montaje a la pared y atorníllela firmemente en la caja (consulte la Figura 4).

Paso 5: Fije la carcasa del termostato a la placa de montaje (consulte la Figura 5).

Paso 6: Encienda la alimentación y pruebe el aparato.

OPERACIÓN

1. Encender/apagar la alimentación

- Presione el botón de encendido (⏻) para encender/apagar el termostato.

2. Control manual y programado

- Mantenga presionado el botón (M), el icono parpadeante (✋) aparece en la pantalla.

- Presione el botón de flecha hacia arriba (∧) para seleccionar el modo manual, luego presione el botón de flecha hacia abajo (∨) para seleccionar un programa semanal.

3. Ajustar la temperatura

- Presione los botones de flecha (∧) y (∨) para ajustar la temperatura. (✋) aparece en el lado izquierdo de la pantalla.

4. Establecer modo de bloqueo

- Mantenga presionados los botones (∧) y (∨) durante 5 segundos para bloquear/desbloquear el termostato.

- En el elemento 3 de las opciones, puede seleccionar bloqueo completo o medio bloqueo.

5. Seleccionar el modo del sistema

- Presione (M) para seleccionar el modo del sistema: calefacción, refrigeración y ventilación.

- En modo de ventilación: la válvula está cerrada pero el ventilador está funcionando.

6. Ajuste la velocidad del ventilador

- Presione el botón (🌀) para seleccionar una de las velocidades del ventilador AUTO-ALTA-PROMEDIA-BAJA

7. Regular/ajustar el reloj

- Mantenga presionado el botón (M), el icono parpadeante (✋) aparece en la pantalla.

- Presione (M) para configurar los minutos, horas, días de la semana (1 = lunes, 2 = martes, 3 = miércoles, 4 = jueves, 5 = viernes, 6 = sábado y 7 = domingo) usando los botones con flechas (∧) y (∨). Después de 3 segundos, el valor se confirma automáticamente.

8. Ajustar la temperatura en el programa semanal

- Presione el botón (M) para ajustar el programa semanal. Luego presione el botón (M). Presione (∧) o (∨) para establecer valores relativos.

NOTA: El termostato proporciona 6 períodos de calefacción y refrigeración programables para cada día: tres períodos de confort, 1, 3 y 5 (la temperatura requerida cuando la habitación está ocupada) y tres períodos de ahorro, 2, 4 y 6 (la temperatura requerida cuando la habitación no está ocupada).

Puede configurar el tiempo y la temperatura para cada uno de estos seis períodos diarios. Regular/ajustar el programa solo está en modo de programación. Presione el botón (M) para cambiar el modo manual y el modo programable. En modo manual, se muestra el icono (M) en la pantalla. Presione el botón ( ) 4 veces hasta que el programa diario aparezca en la pantalla. La configuración del programa para los días de la semana es 1, 2, 3, 4 y 5. Use los botones de flecha ( ) y ( ) para configurar/ajustar el tiempo para el primer período (confort). Luego presione el botón (M) y use los botones de flecha ( ) y ( ) para establecer la temperatura deseada para el primer período. Puede repetir este proceso para los períodos 2 - 6. Presione el botón (M) una vez más para ingresar a la configuración del programa para los días de la semana (6 y 7 aparecen en la parte superior de la pantalla). Repita el proceso como se describe para configurar el programa de fin de semana. Presione el botón (M) nuevamente para confirmar y salir de este modo.

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DEL PROGRAMA

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

CONFIGURAR LAS FUNCIONES Y OPCIONES

Cuando la alimentación está apagada, presione y mantenga presionado el botón (M) y el botón del ventilador ( ) simultáneamente durante 5 segundos para alcanzar la función del sistema. Luego, presione el botón (M) para cambiar las diferentes opciones.

NOTA:Todos los ajustes se confirman automáticamente después de encender la alimentación.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALACIÓN

Paso 1: Desconecte la fuente de alimentación e instale la lámpara.

Paso 2: Pon la corriente en ON para probar la bombilla.

Paso 3: Escanee el código QR dado, o descargue 'V-TAC Smart Light' del App Store (iOS) o del Google Play Store (Android).

For ANDROID

For IOS

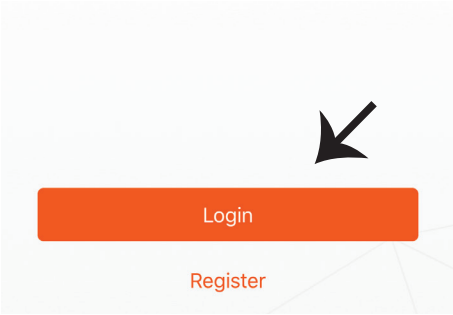

Fig 1

Paso 4:

Abra la aplicación V-TAC Smart Light y pulse en registrarse para crear una nueva cuenta.

Step5:

A) Número de móvil: Seleccione el país, luego ingrese su número de móvil. Una vez hecho esto, pulse "Seguir".

B) Correo electrónico: ingrese su ID de correo electrónico y pulse "Seguir".

Paso 6: Ingrese el código de verificación que se enviará a su número de móvil / identificación de correo electrónico, luego asigne una nueva contraseña a su cuenta y pulse "Confirmar".

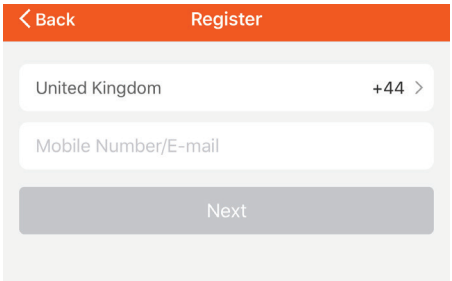

Fig 2

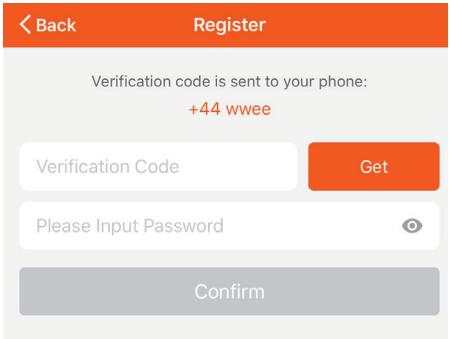

Fig 3

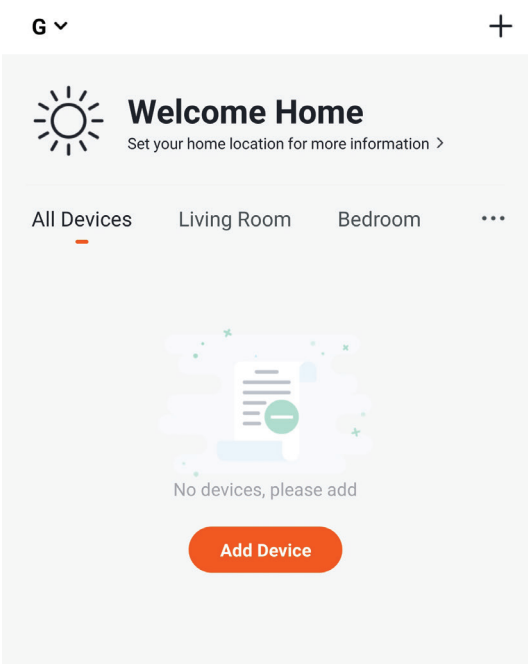

Fig 4

Paso 7: Para seleccionar el dispositivo, presione 'Home appliances' (Electrodomésticos), luego seleccione 'Thermostat' (Termostato) para empezar el proceso de emparejamiento del dispositivo a la aplicación (consulte la Fig 5).

Paso 8: Proceso de conexión
Modo EZ:
A) Encienda el termostato presionando el botón de encendido (⏻).
B) Mantenga presionado el botón de encendido (⏻) y el botón de flecha hacia abajo (∀) durante 8 segundos. La luz de fondo está encendida y el ícono de la red inalámbrica (Wi-Fi) (📶) empieza a parpadear una vez por segundo.
C) En la aplicación, confirme que la lámpara parpadea rápidamente, ingrese la contraseña de la red inalámbrica (Wi-Fi) y haga clic en "Confirm" (Confirmar) (consulte las Figuras 6 y 7).
Modo AP:
A) Cuando la alimentación está apagada, presione y mantenga presionado el botón de flecha (📶) durante 8 (ocho) segundos. La luz de fondo se enciende y el ícono (∀) empieza a parpadear una vez por segundo.
B) De nuevo presione y mantenga presionado el botón de flecha (∀) durante 8 (ocho) segundos. El ícono (⚙) empieza a parpadear una vez cada 3 (tres) segundos.
C) En la aplicación, confirme que la lámpara parpadea rápidamente, ingrese la contraseña de la red inalámbrica (Wi-Fi) y haga clic en "Confirm" (Confirmar) (consulte las Figuras 6 y 7).

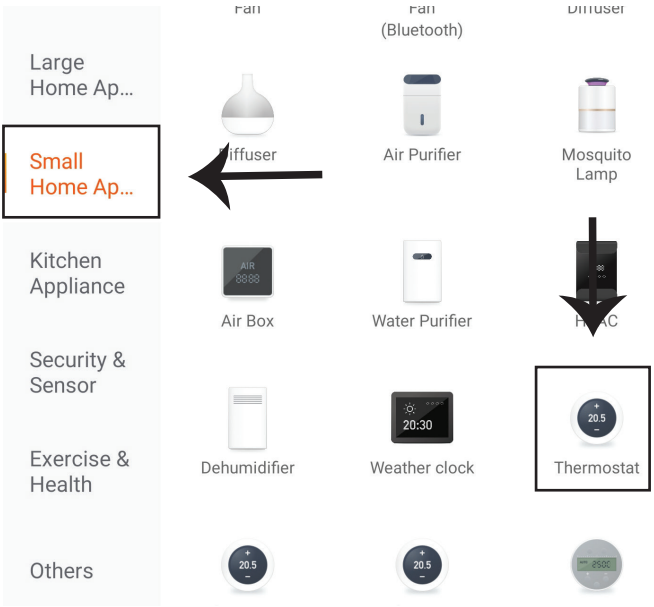

Fig 5

Fig 6

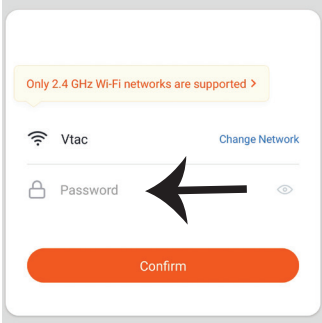

Fig 7

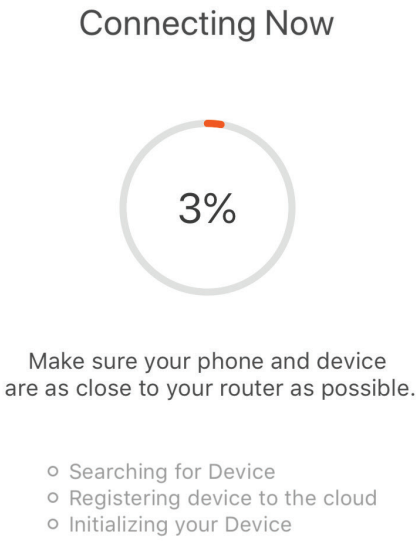

Fig 8

Paso 9: Después de completar con éxito el paso 8, será redirigido a la página "Connecting Now" (Conectando), donde la aplicación busca, registra e inicializa el dispositivo (consulte la Figura 8). Después de realizar este paso, el dispositivo se ha sido emparejado con éxito.

Paso 10: Una vez que haya realizado con éxito el paso 9, será redirigido a la página siguiente, donde la aplicación busca, registra e inicializa el dispositivo (lámpara) (ver imagen abajo).

Paso 11: Una vez que el dispositivo se haya agregado correctamente, cambie el nombre del dispositivo a su preferencia.

PROGRAMACIÓN DEL TERMOSTATO

Una vez que su habitación se ha establecido con éxito, se muestra en la pantalla de inicio. El botón redondo es para encender/apagar la habitación. Haga clic en la línea para ingresar al modo de programación del termostato.

( ) Botón de encendido/apagado. Cuando la pantalla está encendida, la alimentación está encendida; cuando la pantalla está oscura, la alimentación está apagada.

( ) Botón de modo. En este modo, puede configurar refrigeración, calefacción y ventilación. ( ) es para calefacción, ( ) es para refrigeración y ( ) es para ventilación.

(Low) Botón de velocidad del ventilador. Presione este botón para seleccionar el modo automático, baja, media y alta velocidad. ( ) es para velocidad automática, ( ) es para baja velocidad, ( ) es para velocidad media y ( ) es para alta velocidad.

( ) Botón de modo manual: en este modo, la calefacción se puede ajustar manualmente (es decir, sin usar las configuraciones preprogramadas).

( ) Botón de programación: cuando aparece este botón, su termostato está en modo de programa y seguirá el programa de calefacción predeterminado. Cuando esté en modo manual, presione el botón ( ) para seleccionar el modo ( ) y viceversa.

( ) Botón Ahorro: en este modo la temperatura se programa a 26ºC. Esta temperatura no puede ser alterada, ni cambiada.

( ) Botón de bloqueo / desbloqueo. Si el botón es verde, la pantalla está "bloqueada". Si el botón es gris, la pantalla está "desbloqueada".

* Deslice el botón amarillo hacia atrás o hacia adelante para ajustar la temperatura manualmente. Aparece en el centro de la página. Después de unos segundos, se muestra la temperatura ambiente actual.

* En el modo de programa, haga clic en la configuración del programa (en la parte inferior de la página) para configurarlo como una página de programa donde simplemente puede hacer clic en los días laborables (LUNES A VIERNES) y luego en hora/temperatura para ajustarlos en el programa que prefiera.

* Puede configurar 6 períodos: tiempo y temperatura.

* Repita el procedimiento anterior después de hacer clic en la configuración de fin de semana (SÁBADO-DOMINGO) en la parte superior de la página.

* Después de configurar su programa, haga clic en SAVE (guardar) y la aplicación enviará el programa a su termostato y confirmará que está guardado.

CONFIGURACIÓN DE ALEXA

Paso 1: Instale la aplicación Amazon Alexa a través de App Store (iOS) o Play Store (Android) y regístrese. Si ya tiene una cuenta existente con Amazon Alexa, proceda a iniciar sesión.

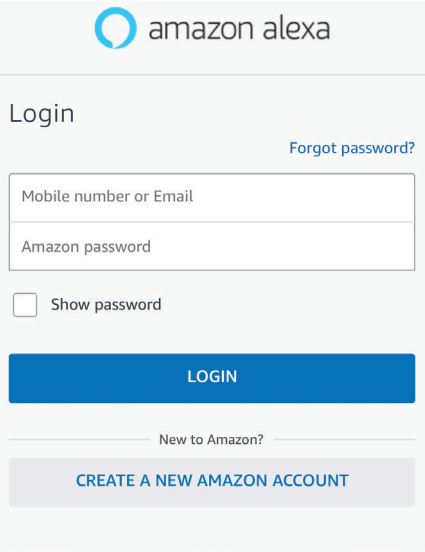

Paso 2: Una vez que se encuentra en la página de inicio de Amazon Alexa, toque en el icono inferior derecho – – donde la flecha está apuntando – – para agregar un nuevo dispositivo y habilidades.

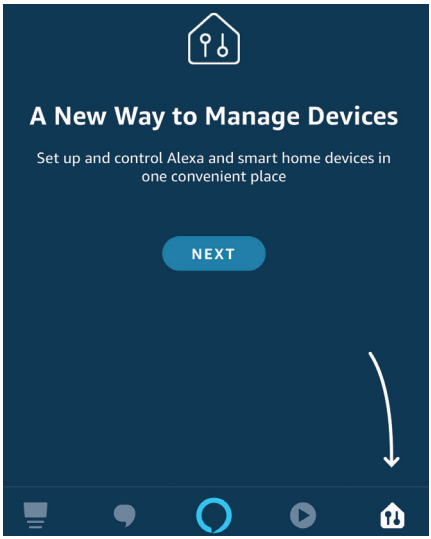

Paso 3: Pulse en Settings y pulse en "skills and games" como se muestra a continuación.

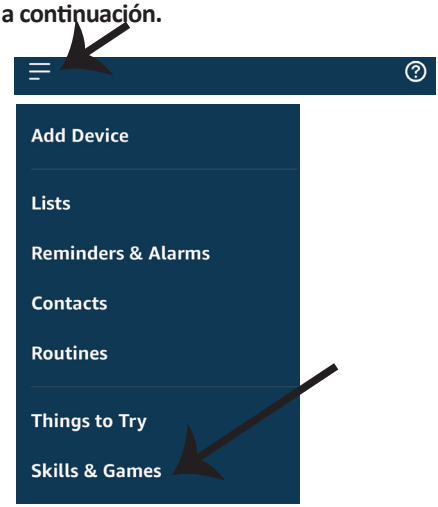

Paso 4: Busque 'V-TAC Smart Light' en la página "Skills & Games" como se muestra a continuación.

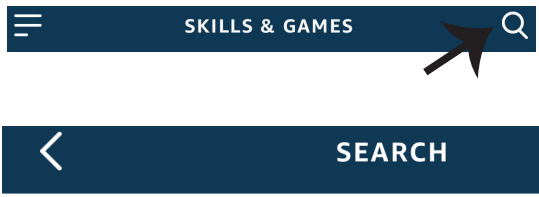

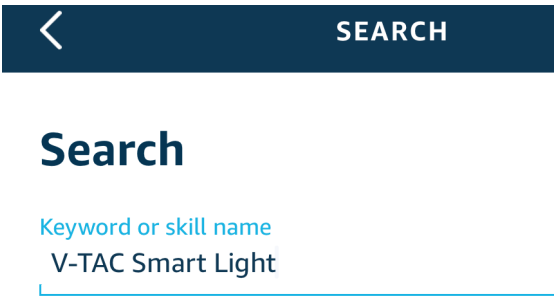

Paso 5: Habilitar el Skill.

Account linking in progress

Paso 6: Ingrese su ID de inicio de sesión y su contraseña de V-TAC Smart Light y pulse "Link Now"

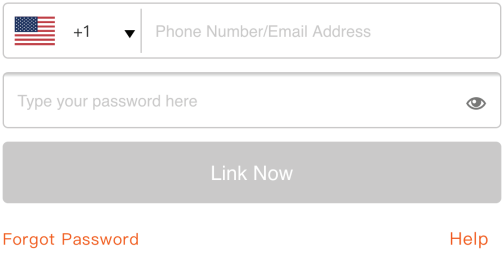

Paso 7: Una vez que pulse en Link Now, será redirigido a una nueva página solicitando autorización (ver imagen abajo). Pulse en "Authorize"

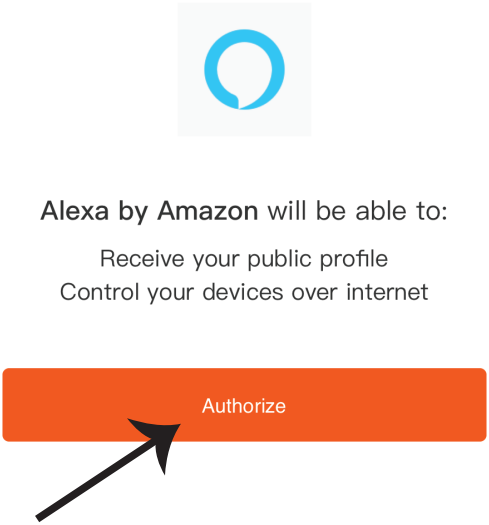

Paso 8: Recibirá la confirmación de que la cuenta que está siendo vinculada correcta-mente. (ver imagen abajo)

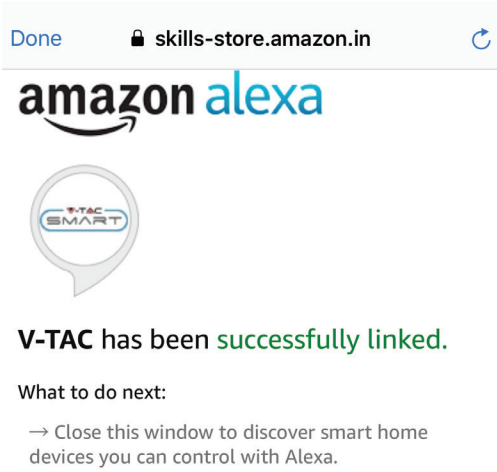

Paso 9: Descubre tu dispositivo inteligente en Alexa. Una vez que haya habilitado la habilidad.
A) Puede usar el comando de voz "Alexa discover devices" para el dispositivo Alexa que tiene.

B) Para agregar el dispositivo manualmente en la página de inicio, pulse en y pulse en Agregar dispositivo, seleccione el dispositivo que está agregando y pulse en descubrir dispositivo.

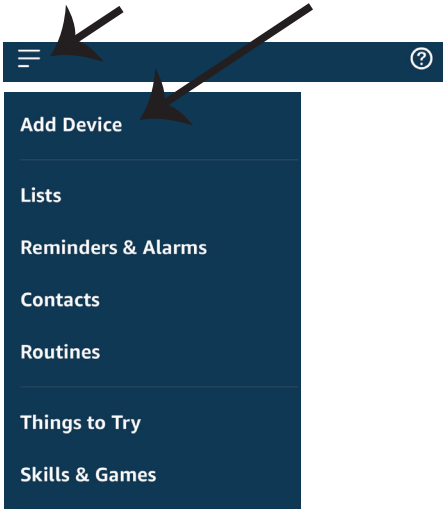

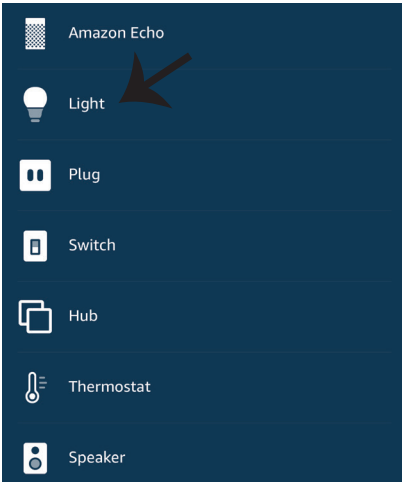

Nota: El descubrimiento del dispositivo debe hacerse cada vez que se cambia el nombre del dispositivo en la aplicación.

Comandos de ALEXA

Ahora puede controlar su dispositivo inteligente utilizando comandos de voz en Alexa. A continuación se muestran algunos comandos de ejemplo y formas en que puede usarlos:

- ➢! *Alexa, encienda/apague el termostato*
- ➢! *Alexa, ajuste la temperatura a 22ºC*

COSAS QUE RECORDAR ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN:

1. Aplicación V-TAC Smart Light y aplicación Amazon Alexa
2. Asegúrese de que tenga el dispositivo Amazon Alexa (que incluye Echo, Echo Tap, o Echo Dot)
3. Dispositivo inteligente
4. Red estable de Wifi

INSTALACIÓN DE GOOGLE HOME

Paso 1: a y b) Instalar la aplicación Google Home por medio del Depósito de Aplicaciones (iOS) o de Play Store (Android) y registrarse. Al disponer desde ya de una cuenta con Google Home, entonces proceda a la conexión.
c) Crea un nuevo Home/escoja por entre los existentes, si los hubiera.
d) Pon ON al dispositivo Google Home y conéctelo a la aplicación. (Luego proceda al Paso 2)

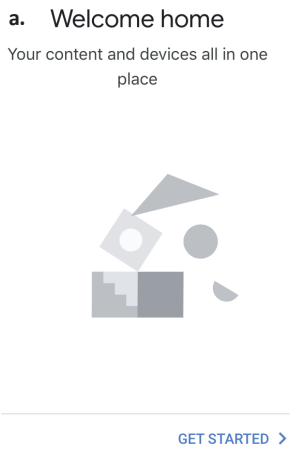

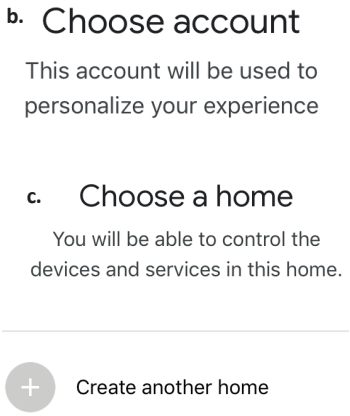

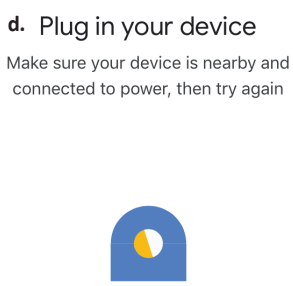

Paso 2: Una vez estando en la página de Google home, toque el ícono Agregar "+" para agregar un nuevo dispositivo y habilidad. Y luego toque el dispositivo de configuración como se muestra a continuación.

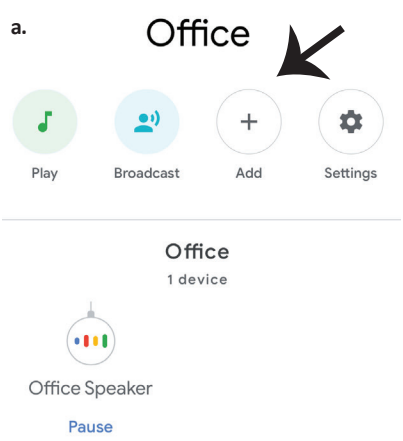

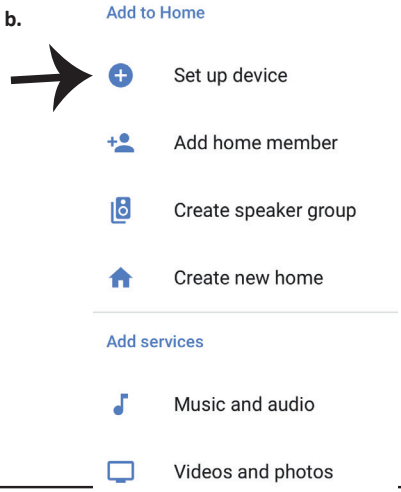

Paso 3: Asegúrese de que la bombilla inteligente está emparejada con la aplicación de luz inteligente V-TAC antes de iniciar Paso 3. Toque en la sección de flecha como se resalta en la imagen de abajo.

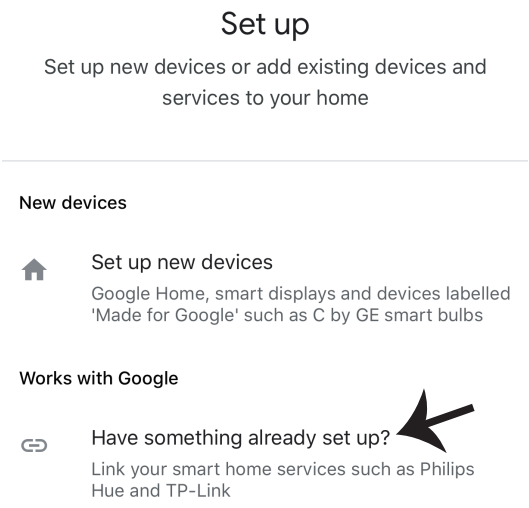

Paso 4: Escriba "V-TAC Smart Light" en la barra de búsqueda y pulse en el ícono de "V-TAC Smart Light".

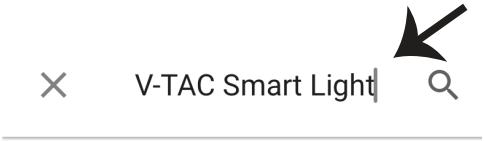

Paso 5: Inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión de luz inteligente V-TAC para vincular el dispositivo Smart Light

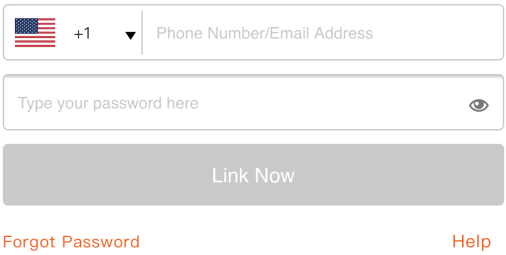

Paso 6: Seleccione la luz inteligente V-TAC como se muestra a continuación. y pulse en vincular ahora (Link Now).

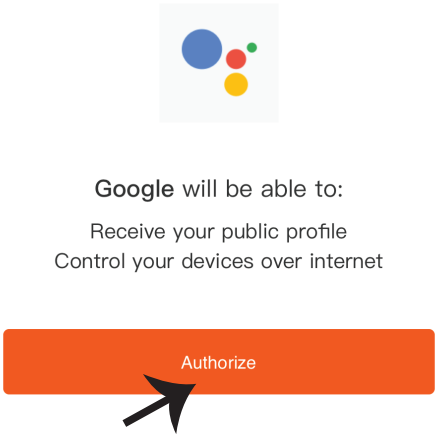

Paso 7:
a. Ahora se vinculará su cuenta, por favor permanezca en la página en que será redirigido en pocos segundos para seleccionar el dispositivo para agregar a su Casa .
b. Seleccione el dispositivo y pulse en Next (como se muestra en la imagen b).

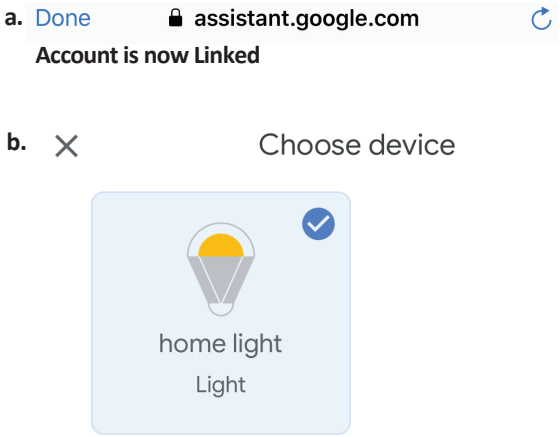

Paso 8:
Seleccione el Hogar (Home) en que desea agregar la luz inteligente. (O) puede crear un Nuevo hogar con el fin de añadir la luz inteligente al mismo.

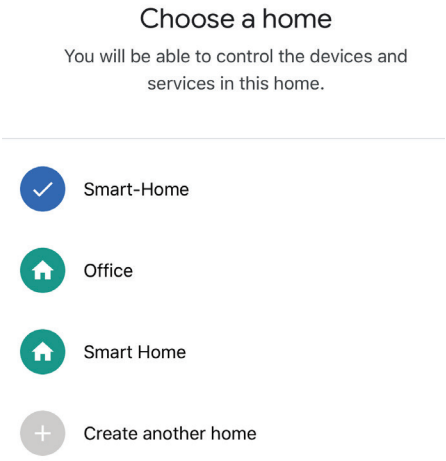

Paso 9: Has añadido correctamente el dispositivo Smart Light a tu aplicación de Google Home.

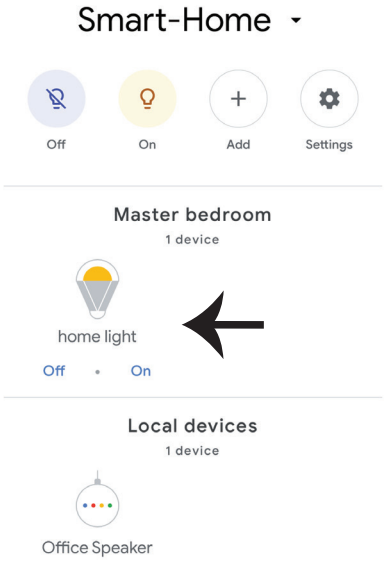

Paso 11:
a. Puede encender/apagar la lámpara tocando en las opciones de encendido/apagado (como se muestra en la imagen a). (O) puede tocar en la lámpara inteligente.
b. Se le redirige a la página (como se muestra en la imagen b) donde se puede controlar las luces "Power and Dimming functionality".

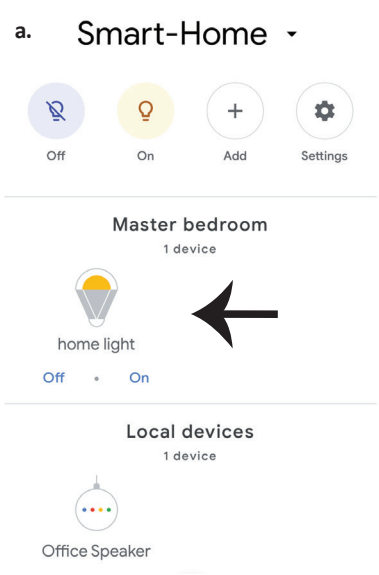

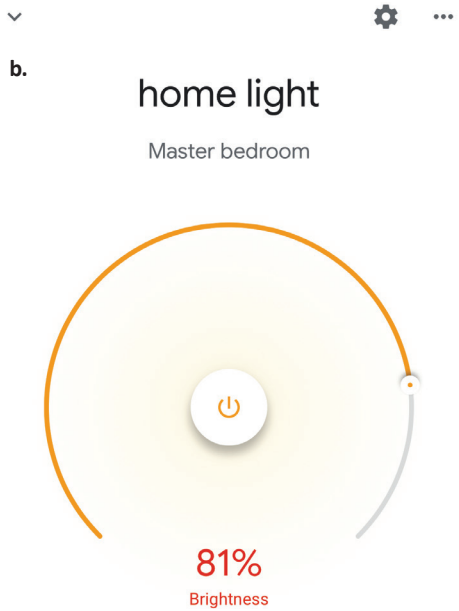

Comandos de Google:

N Ahora puede controlar su dispositivo inteligente utilizando comandos de voz en Google. A continuación se muestran algunos ejemplos de comandos y formas en que puede usar su dispositivo con Google Home:

- ➢! *Ok Google, encienda/apague el termostato*
- ➢! *Ok Google, ajuste la temperatura a 22ºC*

COSAS QUE DEBE RECORDAR ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:

1. *Aplicación de luz inteligente V-TAC y aplicación de Google Home*
2. *Asegúrese de que tiene Google Home Device*
3. *Dispositivo inteligente*
4. *Red estable de Wifi*

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

FIGYELMEZTETÉS!

1) A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.

2) Ellenőrizze az utasításokban és a terméken megadott minősítéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék megfelel-e az alkalmazásának.

3) Csak szakszerű villanyszerelő telepítse.

4. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

5. Vigyázat, áramütés veszélye.

TELEPÍTÉS

Megjegyzés: A termosztát szabványos 86 mm-es vagy 60 mm-es európai szabványos dobozba történő beépítésre alkalmas.

1. lépés: A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki a tápellátást (lásd az 1. ábrát).

2. lépés: Az LCD-elem elforgatásával távolítsa el a szerelőlemezt (lásd a 2. ábrát).

3. lépés: Csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolási rajznak megfelelően, majd csatlakoztassa az eszközt a tápegységhez (lásd a 3. ábrát).

4. lépés: Rögzítse a szerelőlemezt a falhoz, majd csavarja be megfelelően a doboz belsejébe (lásd a 4. ábrát).

5. lépés: Rögzítse a termosztát testét és a szerelőlapot (lásd az 5. ábrát).

6. lépés: Kapcsolja be az áramellátást és tesztelje a készüléket.

ÜZEMELTETÉS

1. A tápellátás BE/KI kapcsolása

- Nyomja meg az (⏻) bekapcsoló gombot a termosztát be- és kikapcsolásához.

2. Kézi és programozható vezérlés

- Tartsa nyomva az (M) gombot, és a képernyőn megjelenik az (✋) pislogó ikon.

- Nyomja meg az (⮝) nyíllal felfelé jelölt gombot a kézi kiválasztáshoz, majd nyomja meg az (⮟) nyíllal lefelé jelölt gombot a heti programozás kiválasztásához

3. Hőmérséklet beállítások

- A hőmérséklet beállításához nyomja meg az (⮝) és (⮟) nyíllal jelölt gombot. (✋) megjelenik a képernyő bal sarkába

4. Zárolási mód beállításai

- Tartsa lenyomva az (⮝) és (⮟) gombot 5 másodpercig a termosztát lezárásához / feloldásához.

- A magas rangú opciók 3. tételében kiválaszthatja a teljes vagy fél zárat

5. A rendszermód kiválasztása

- Nyomja meg az (M) gombot a rendszer üzemmódjának fűtés, hűtés és szellőzés megváltoztatásához.

- Szellőzés üzemmódban a szelep ki van kapcsolva, de a ventilátor működik.

6. A ventilátor sebességének beállítása

- Nyomja meg az ( ) gombot a ventilátorok sebesség beállításainak kiválasztásához. AUTO-NAGY-KÖZEPES-ALACSONY

7. Az óra szabályozása / beállítása

- Tartsa lenyomva az (M) gombot, és az (✋) felirat villog a képernyőn.

- Nyomja meg az (M) gombot ahhoz, hogy beállítsa a hét napjai, perceket és órákat (1 = hétfő, 2 = kedd, 3 = szerda, 4 = csütörtök, 5 = péntek, 6 = szombat és 7 = vasárnap) (⮝) és nyíllal jelölt (⮟) gombot felhasználva. 3 másodperc múlva az érték automatikusan visszaigazolódik.

8. A hőmérséklet beállítása hetente programozható

- Nyomja meg az (M) gombot a heti programozás beállításához. Ezután nyomja meg az (M) gombot. A relatív értékek beállításához nyomja meg a (⮝) vagy a (⮟) gombot.

MEGJEGYZÉS: A termosztát napi 6 ütemezett fűtési és hűtési periódust biztosít három kényelmi periódust 1, 3 és 5 (a hőmérséklet szükséges, ha a helyiséget használják) és három gazdasági periódust 2, 4 és 6 (a szoba hőmérséklete, ha a szobát nem használják).

Beállíthatja az időt és a hőmérsékletet mind a hat napi időszakra. Az ütemtervek szabályozása / beállítása csak program módban végezhető el. A kézi üzemmód és a programozható üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg az (M) gombot. Kézi üzemmódban az (M) ikon jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg az ( ) gombot 4-szer, amíg a hétköznapi ütemterv meg nem jelenik a képernyőn. A hétköznapi beállítások 1, 2, 3, 4 és 5. A ( ) ( ) nyílgombbal vezérelheti / beállíthatja az 1. periódus idejét (kényelem). Ezután nyomja meg a (M) gombot, és az ( ) ( ) nyílgombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet az első periódusra. Ezt a folyamatot 2–6 periódusban megismételheti. Nyomja meg ismét az (M) gombot a hétvégi ütemezési beállítások megadásához (a 6 és 7 a képernyő tetején jelennek meg). A hétvégi ütemterv beállításához ismételje meg a fenti eljárást. (M) Gomb ismét a megerősítéshez és a kilépéshez.

ALAPÉRTELMEZETT PROGRAMÜTEMEZÉSI BEÁLLÍTÁSOK

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

FUNKCIÓK ÉS OPCIÓK BEÁLLÍTÁSAI

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az (M) gombot és az ( ) ventilátor gombot 5 másodpercig a rendszerfunkció elérése érdekében. Ezután nyomja meg az (M) gombot a különféle elemek megváltoztatásához.

Megjegyzés: Az összes beállítás automatikusan megerősítésre kerül, ha a készülék be van kapcsolva.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALLATION

1. lépés: Kapcsolja ki az áramellátást és szerelje a lámpát.

2. lépés: Kapcsolja be a készüléket az izzó teszteléséhez.

3. lépés: Szkennelje be az adott QR-kódot, vagy töltse le a "V-TAC Smart Light" alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Google Play Áruházból (Android).

For ANDROID **For IOS**

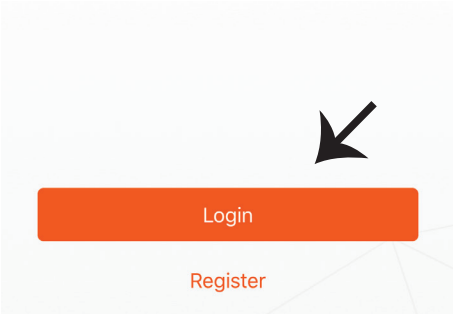

Fig 1

4. lépés:
Nyissa meg a V-TAC Smart Light alkalmazást, és érintse meg a regisztrációt az új fiók létrehozásához.

5. lépés:
A) Mobilszám: Válassza ki az országot, majd adja meg a mobilszámát. Ha elkészült, kattintson a „Tovább” gombra.
B) E-mail cím: Adja meg az e-mail azonosítóját, és érintse meg a „Tovább” gombot.

6. lépés: Adja meg a mobilszámra / e-mail azonosítójához küldött ellenőrző kódot, majd hozzon létre egy új jelszót a fiókjához, és érintse meg a „Megerősítés” gombot.

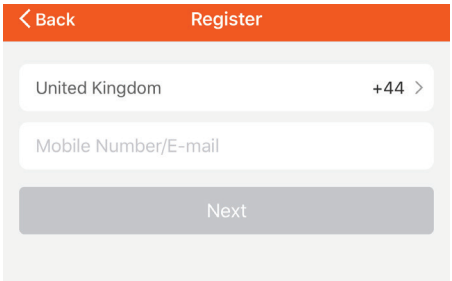

Fig 2

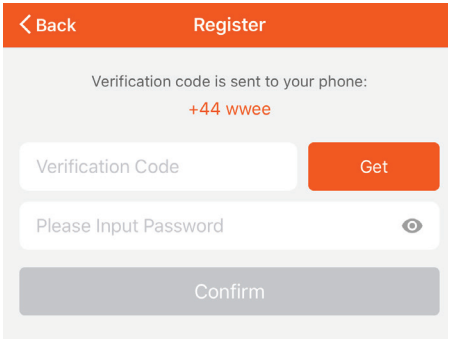

Fig 3

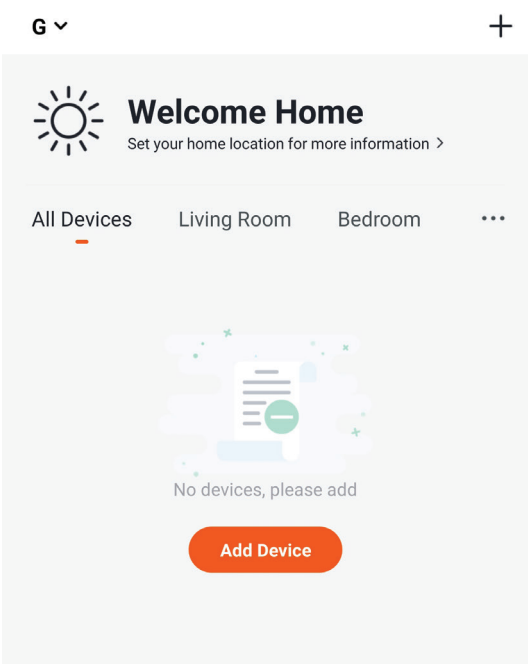

Fig 4

7. lépés: Az eszköz kiválasztásához érintse meg a „Háztartási készülékek” elemet, majd válassza a „Termosztát” elemet az eszköz és az alkalmazás párosítási folyamatának megkezdéséhez (5. ábra).

8. lépés: Párosítási folyamat
EZ üzemmód:
A) Kapcsolja be a termosztátot az (⏻) bekapcsoló gomb megnyomásával.
B) Tartsa 8 másodpercig az (⏻) bekapcsoló gombot és az (∨) nyíl lefelé gombot. A háttérvilágítás bekapcsol, és az (📶) wifi ikon másodpercenként egyszer villogni kezd.
C) Az alkalmazásban erősítse meg, ha a jelzőfény gyorsan villog, Írja be a Wi-Fi jelszót, majd kattintson a „Megerősítés“ elemre (lásd a 6. és 7. ábrát).

AP üzemmód:
A) Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az (📶) nyilat nyolc (8) másodpercig. A háttérvilágítás világít, és az (∨) ikon másodpercenként egyszer villog.
B) Nyomja meg ismét az (∨) nyilat nyolc (8) másodpercig. Az (⚙) ikon (3) másodpercenként egyszer villog.
C) Az alkalmazásban erősítse meg, ha a jelzőfény gyorsan villog, Írja be a Wi-Fi jelszót, majd kattintson a „Megerősítés“ elemre (lásd a 6. és 7. ábrát).

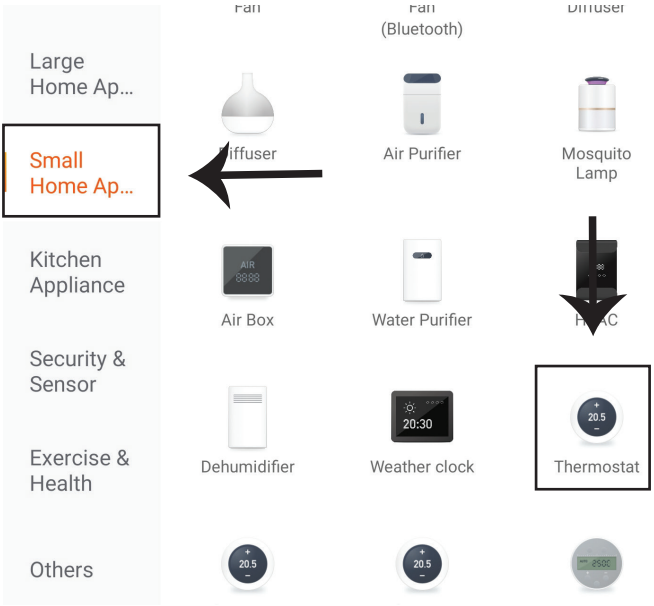

Fig 5

Fig 6

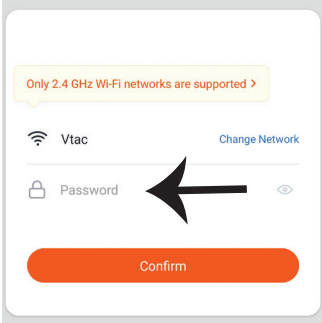

Fig 7

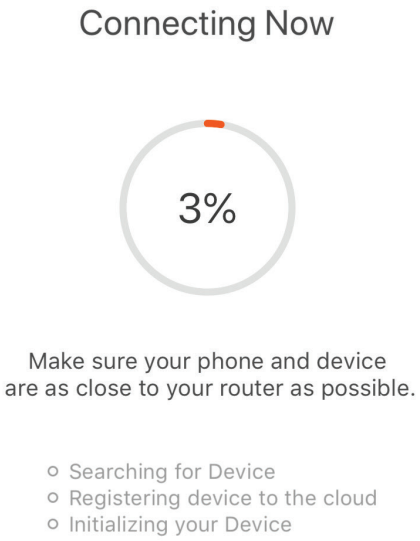

Fig 8

9. lépés: Miután sikeresen elvégezte a 8. lépést, átirányítja a „Csatlakozás most” oldalra, ahol az alkalmazás megkeresi, regisztrálja és inicializálja az eszközt (lásd 8. ábra). Amint befejezi, az eszköz sikeresen párosul.

10. lépés: Miután sikeresen befejezte a 9. lépést, át lesz irányítva az alábbi oldalhoz, ahol az alkalmazás megkeresi, regisztrálja és inicializálja az eszközt (lámpát) (lásd az alábbi képet).

11. lépés: Ha sikeresen hozzáadta a készüléket, nevezze át a belátása szerint.

A TERMOSZTÁT PROGRAMOZÁSA

Ha szobája sikeresen létrejön, akkor megjelenik a kezdőképernyőn. A kerek gomb a szoba be- és kikapcsolására szolgál. Kattintson a vonalra a termosztát programozási módba lépéshez.

( ) BE / KI kapcsolási gomb Ha a képernyő fényes, a tápellátás bekapcsol; amikor a képernyő sötét, akkor a tápellátás kikapcsol.

( ) Módválasztó gomb. Ebben az üzemmódban beállíthatja a hűtést, a fűtést és a szellőztetést. ( ) melegít, ( ) hűt, és ( ) szellőztet.

(Low) Ventilátor sebesség gomb. Nyomja meg ezt a gombot az automatikus, alacsony, közepes és nagy sebesség kiválasztásához. ( ) automatikus sebesség, ( ) alacsony sebesség, ( ) közepes sebesség, és ( ) nagy sebesség.

( ) Kézi gomb – Ebben a módban a fűtés manuálisan állítható be (azaz NEM használja az előre programozott beállításokat)

( ) Program gomb – Amikor ez a gomb megjelenik, a termosztát program módban van, és az előre beállított fűtési ütemtervet követi. Kézi üzemmódban nyomja meg a ( ) gombot az üzemmód ( ) kiválasztásához és fordítva.

( ) Gazdaságos gomb – Ebben az üzemmódban a hőmérséklet 26 fok. Ezt a hőmérsékletet nem lehet megváltoztatni vagy beállítani.

( ) Zár / feloldó gomb. Ha a gomb zöld, a képernyő „le van zárva". Ha a gomb szürke, a képernyő „feloldva".

* A hőmérséklet kézi beállításához csúsztassa előre vagy hátra a sárga gombot. A hőmérséklet az oldal közepén jelenik meg. Néhány másodperc múlva megjelenik az aktuális szobahőmérséklet.

* Program módban kattintson az ütemezés beállítására (az oldal alján), amelyet ütemezési oldalnak kell tekinteni, ahol egyszerűen rákattinthat a munkanapon (HÉTFŐ-PÉNTEK), majd az időre / hőmérsékletre, hogy beállítsa az Ön preferált ütemtervet.

* 6 időszakot állíthat be – időt és hőmérsékletet

* Ismételje meg a fenti oldalt, miután az oldal tetején a Hétvégi (SZOMBAT-VASÁRNAP) beállításokra kattintott

* Miután beállította az ütemezését, kattintson a MENTÉS gombra, és az alkalmazás elküldi a programozást a termosztátra, és megerősíti az ütemterv mentését.

ALEXA BEÁLLÍTÁSAI

1. lépés: Telepítse az Amazon Alexa alkalmazást az App Store (iOS) vagy a Play Store (Android) segítségével és regisztrálja magát. Ha már létező fiókja van az Amazon Alexával, kérjük, lépjen a bejelentkezéshez.

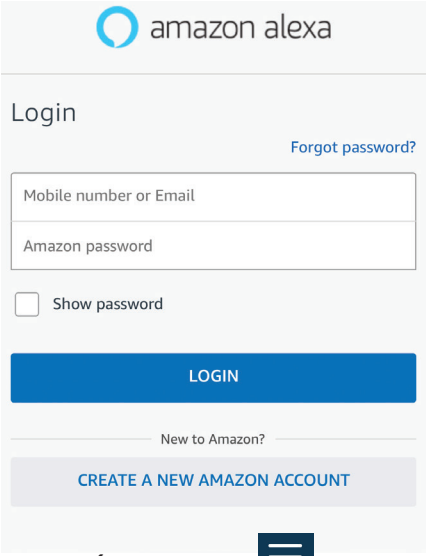

2. lépés: Amint az Amazon Alexa kezdőlapján tartózkodik, érintse meg az alsó jobb oldali ikont ahol a nyíl mutat új eszköz és készség hozzáadásához.

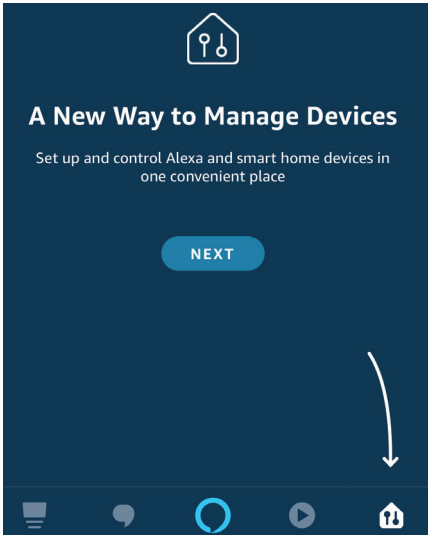

3. lépés: Érintse meg az beállításokat, és érintse meg a „Ügyességek és játékok” pontot az alábbiak szerint.

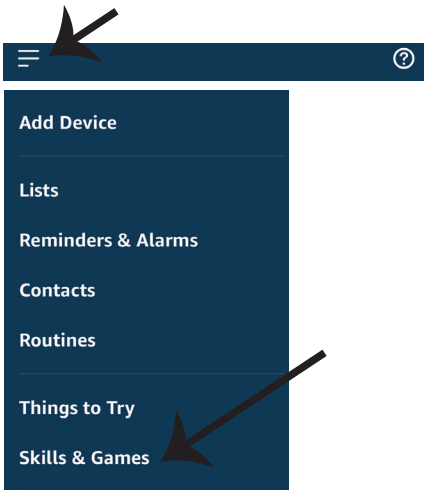

4. lépés: Keresse meg a „V-TAC intelligens fényt” az „Ügyességek és játékok” oldalon az alábbiak szerint.

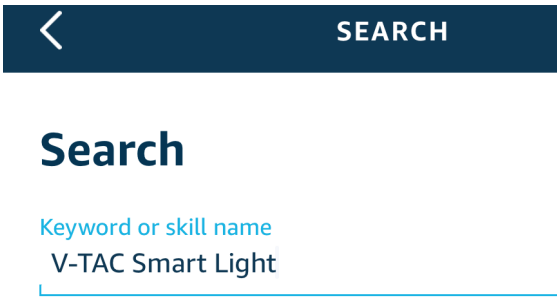

5. lépés: A készség engedélyezése

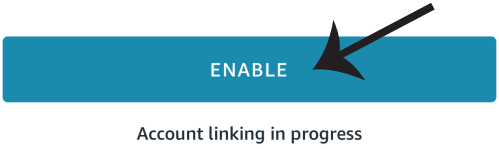

6. lépés: Adja meg a V-TAC Smart Light bejelentkezési azonosítóját és jelszavát, és érintse meg a „Link most” elemet.

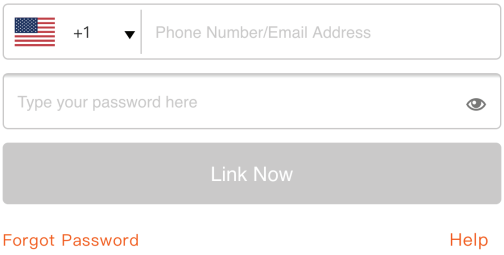

7. lépés: Miután megérintette a linket, a rendszer átirányítja az új, engedélyt kérő oldalra (lásd az alábbi képet). Érintse meg az „Engedélyezés” gombot.

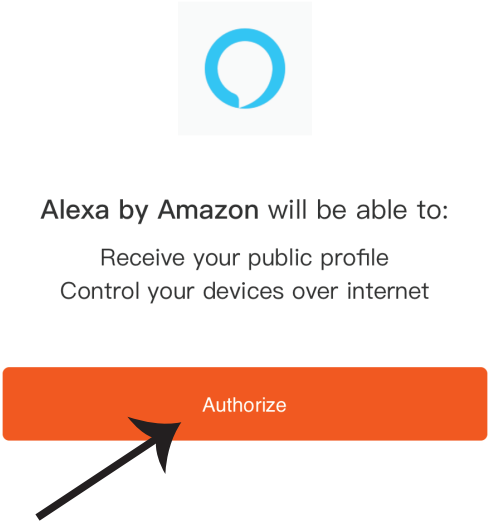

8. lépés: Megerősítést fog kapni arról, hogy a fiók sikeresen csatlakozik (lásd az alábbi képet).

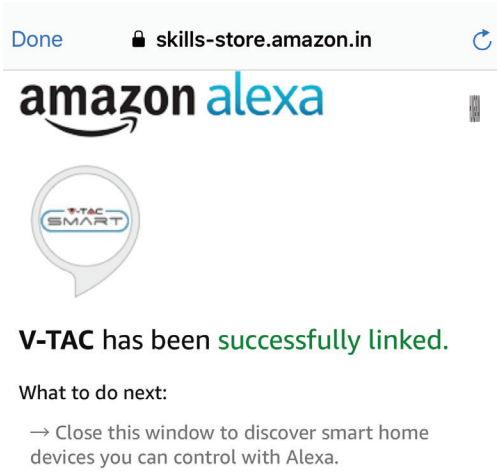

9. lépés: Fedezze fel intelligens készülékét az Alexa-on. Miután engedélyezte az ügyességet.
A) Az „Alexa discover devices" hangutasítást használhatja az Alexa eszközhöz.

B) Ha manuálisan szeretné hozzáadni az eszközt a kezdőlapon, érintse meg az gombot, majd érintse meg az Add device (Eszköz hozzáadása) elemet, válassza ki a hozzáadni kívánt eszközt, és érintse meg a Discover device (felfedezés) eszközt.

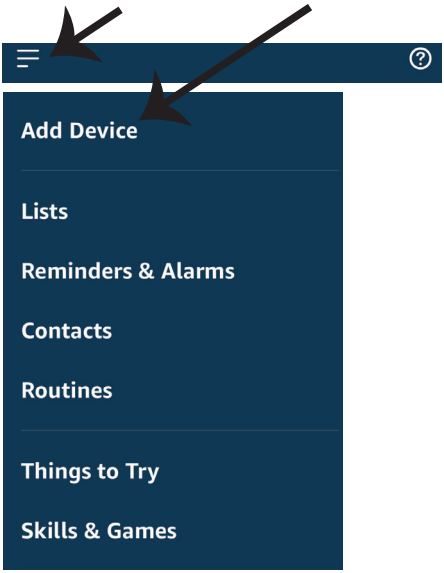

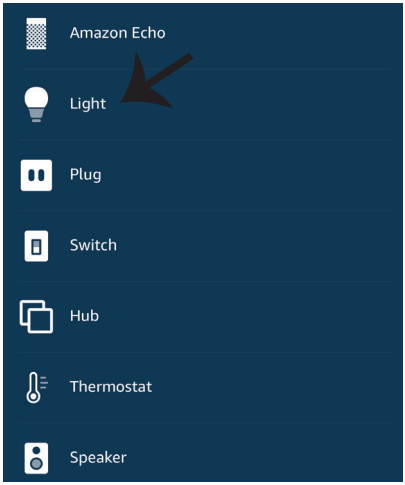

Megjegyzés: A készülék felfedezése minden alkalommal megtörténik, amikor az eszköz neve megváltozik az alkalmazásban.

ALEXA Parancsok

Most az Alexa hangutasításaival vezérelheti okos készülékét. Az alábbiakban bemutatunk néhány felhasználási parancsot és milyen módon azokat használhatja.

➢! *Alexa, kapcsolja be / ki a termosztátot*

➢! *Alexa, állítsa a hőmérsékletet 22° C-ra*

A telepítés megkezdése előtt emlékeznie kell:

1. Mellékletek: V-TAC Smart Light App és Amazon Alexa App

2. Győződjön meg róla, hogy van Amazon Alexa eszköz (beleértve Echo, Echo Tap vagy Echo Dot)

3. Intelligens készülék - Lámpa

4. Stabil Wifi hálózat

GOOGLE HOME Beállításai

1. lépés: a & b) Telepítse az alkalmazást: Google Home az App Store (iOS) vagy a Play Store (Android) segítségével és regisztrálja magát. Ha rendelkezik már meglévő fiókjával a Google kezdőlapján, lépjen be.
c) Hozzon létre egy új otthont / válasszon a meglévő otthonból, ha van ilyen.
d) Kapcsolja be a Google Home eszközt, és csatlakoztassa az alkalmazáshoz. (Ezután folytassa a 2. lépéssel)

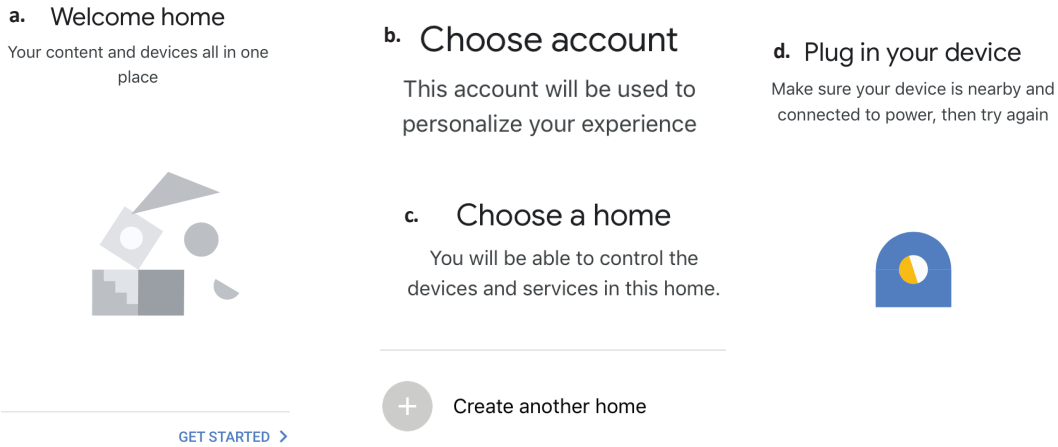

2. lépés: Ha a Google kezdőlapján tartózkodik, érintse meg a "+" ikont új eszköz és készség hozzáadásához. Ezután érintse meg a Set up device (Eszköz beállítása) elemet az alábbi képen.

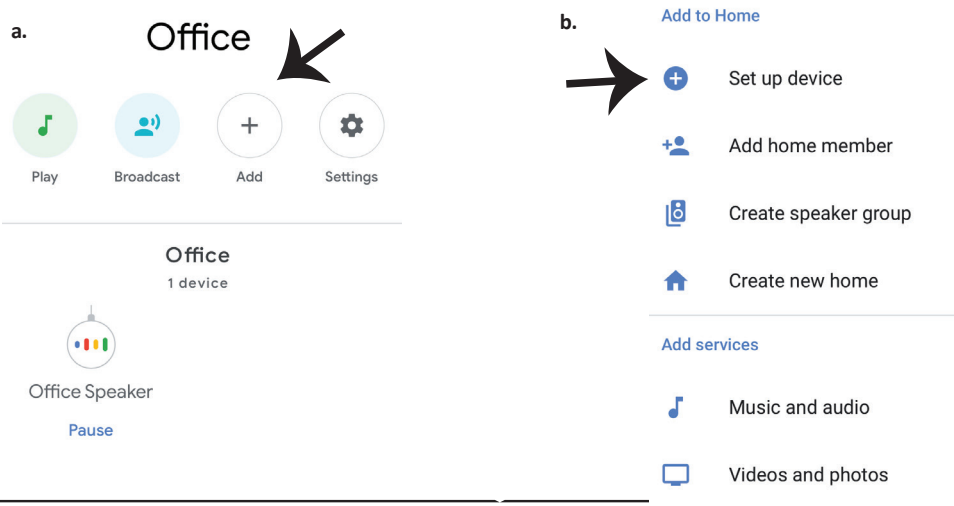

3. lépés: A 3. lépés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a Smart Bulb párosítva van a V-TAC Smart Light alkalmazással. Érintse meg a nyílszakaszt, ahogy az az alábbi képen látható.

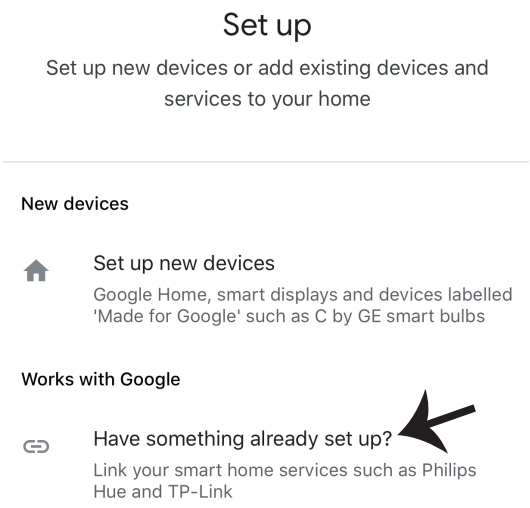

4. lépés: Írja be a „V-TAC Smart Light" szót a keresősávba, és érintse meg a „V-TAC Smart Light" ikonját.

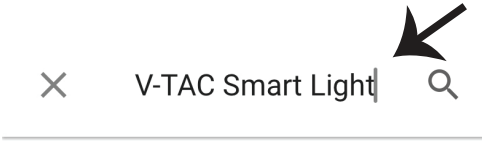

5. lépés: Jelentkezzen be a V-TAC Smart Light bejelentkezési hitelesítő adataival az intelligens fény eszköz csatlakoztatásához.

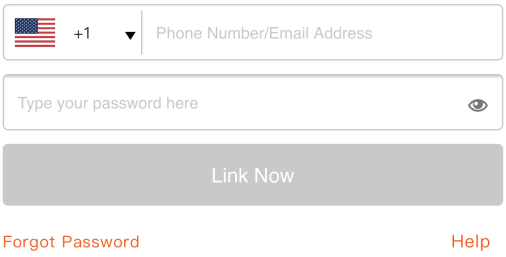

6. lépés: Válassza ki a V-TAC intelligens fényt az alábbiak szerint. és érintse meg a Link most gombot.

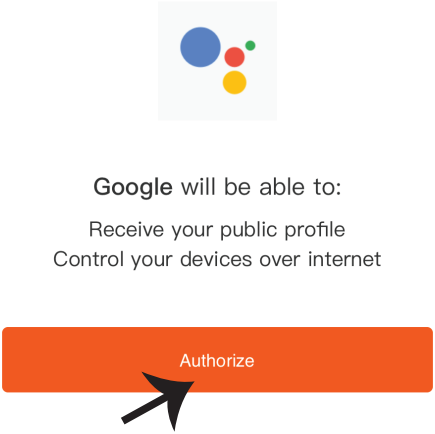

7. lépés:
a. A fiókot most összekapcsolja, kérjük, maradjon az oldalon, amit néhány másodperc alatt átirányít, hogy kiválassza a készüléket, amelyet hozzáadhat az otthonához.
b. Jelölje ki az eszközt, és érintse meg a Next (Következő) gombot (ahogy a b) képen látható).

a.

Account is now Linked

b.

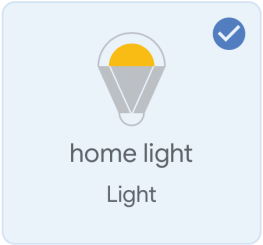

8. lépés: Válassza ki az Otthont, ahová az intelligens fényt kívánja hozzáadni. (Vagy) létrehozhat egy Új otthont és hozzáadni az intelligens világítást.

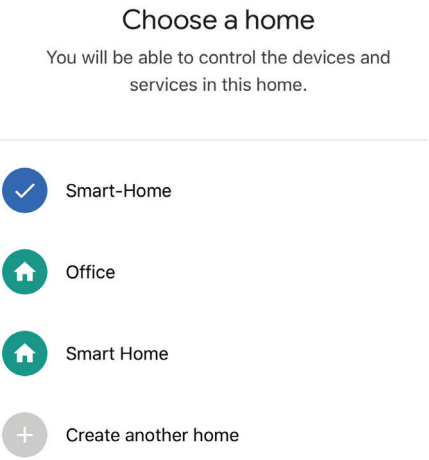

9. lépés: Sikeresen hozzáadta a Smart Light eszközt a Google kezdő alkalmazásához.

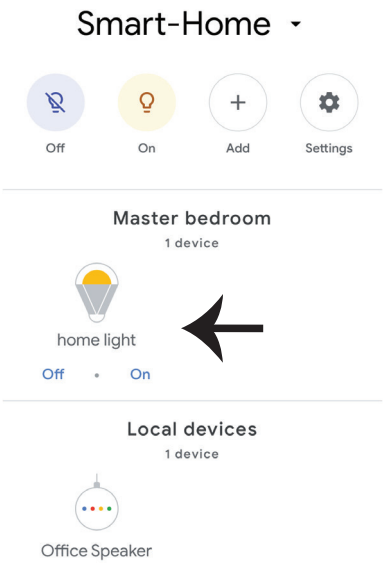

11. lépés:
a. A lámpa be / ki kapcsolása bekapcsolható a Be / Ki opció segítségével (az a) képen látható módon). (VAGY) Érintse meg az intelligens lámpát.
b. Ön átirányításra kerül az oldalra (amint a b) ábrán látható), ahol vezérelheti a "Power and Dimming" Bekapcsolás és sötétítés) funkciót.

a.

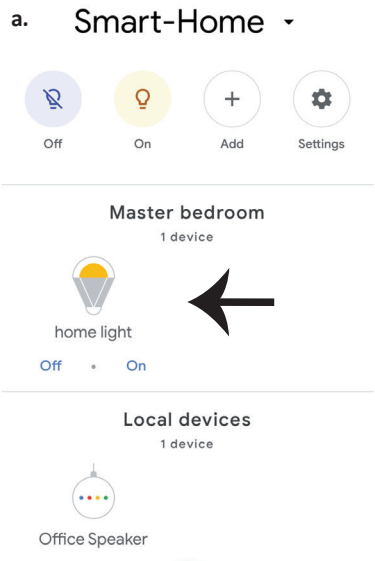

b.

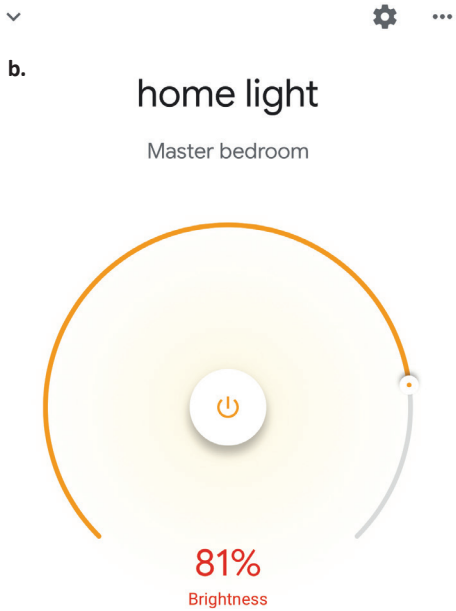

Google Parancsai:

Mostantól a Google Kezdőlap hangutasításaival vezérelheti okos készülékét. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a Google otthoni eszközének használatára:

➢! *OK, Google, kapcsolja be / ki a termosztátot*

➢! *OK, Google, állítsa a hőmérsékletet 22° C-ra*

A telepítés megkezdése előtt emlékeznie kell:

1. *Mellékletek: V-TAC Smart Light App és a Google Home App*
2. *Győződjön meg róla, hogy rendelkezik Google Home eszközzel*
3. *Intelligens készülék*
4. *Stabil Wifi hálózat*

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile.

AVVERTIMENTO!

1) Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.

2) Controllare i parametri nominali indicati nelle istruzioni e indicati sul prodotto per assicurarsi che il prodotto sia adatto alla propria applicazione.

3) L'installazione deve essere eseguita soltanto da un elettricista certificato.

4. Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

5. Attenzione, rischio di scosse elettriche.

INSTALLAZIONE

Nota: Il termostato è adatto per l'installazione all'interno di una presa di corrente standard da 86 mm o di una presa di corrente europea da 60 mm.

Passo 1: Disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione (fare riferimento alla fig. 1).

Passo 2: Rimuovere la piastra di montaggio ruotando il display LCD (fare riferimento alla fig. 2).

Passo 3: Collegare i cavi secondo lo schema elettrico, quindi collegare il dispositivo all'alimentazione (fare riferimento alla fig. 3).

Passo 4: Fissare la piastra di montaggio alla parete e avvitarla correttamente all'interno della presa di corrente (fare riferimento alla fig. 4).

Passo 5: Fissare il corpo del termostato alla piastra di montaggio (fare riferimento alla fig. 5).

Passo 6: Attivare l'alimentazione e testare il dispositivo.

FUNZIONAMENTO

1. Attivazione/Disattivazione dell'alimentazione

- Premere il pulsante (⏻) per attivare/disattivare il termostato.

2. Controllo manuale e del programma

- Premere e tenere premuto il pulsante (M), l'icona lampeggiante (✋) apparirà sullo schermo.

- Premere il pulsante con la freccia in altro (⮝) per selezionare la modalità manuale, quindi premere il pulsante con la freccia in basso (⮟) per selezionare un programma settimanale.

3. Impostazioni della temperatura

- Premere i pulsanti con le frecce (⮝) e (⮟) per impostare la temperatura. (✋) verrà visualizzato nell'angolo sinistro dello schermo.

4. Impostazioni della modalità di blocco

- Premere e tenere premuti i pulsanti (⮝) e (⮟) per 5 secondi per bloccare/sbloccare il termostato.

- Nella voce 3 delle opzioni avanzate è possibile selezionare il blocco completo o il mezzo blocco.

5. Selezione della modalità di sistema

- Premere (M) per selezionare la modalità di sistema: riscaldamento, raffreddamento e ventilazione.

- In modalità ventilazione - la valvola è chiusa ma il ventilatore funziona.

6. Impostazione della velocità del ventilatore

- Premere il pulsante ( ) per selezionare una delle opzioni di velocità delle ventole AUTO (modalità automatica) - HIGH (alta) - MED (media) - LOW (bassa).

7. Regolazione/Impostazione dell'orologio

- Premere e tenere premuto il pulsante (M), (✋) lampeggerà sullo schermo.

- Premere (M) per impostare i minuti, le ore, i giorni della settimana (1 = lunedì, 2 = martedì, 3 = mercoledì, 4 = giovedì, 5 = venerdì, 6 = sabato e 7 = domenica) utilizzando i pulsanti con le frecce (⮝) e (⮟). Dopo 3 secondi il valore verrà confermato automaticamente.

8. Regolazione della temperatura nel programma settimanale

- Premere il pulsante (M) per eseguire la regolazione del programma settimanale. Quindi premere il pulsante (M). Premere (⮝) o (⮟) per impostare i valori relativi.

NOTA: Il termostato prevede 6 periodi di riscaldamento e raffreddamento programmabili per ogni giorno - tre periodi di comfort - 1, 3 e 5 (la temperatura richiesta quando la stanza è occupata) e tre periodi economici - 2, 4 e 6 (la temperatura richiesta quando la stanza è libera).

È possibile impostare sia l'ora che la temperatura per ciascuno di questi sei periodi giornalieri. La regolazione/impostazione del programma può essere effettuata in modalità programmabile. Premere il pulsante (M) per passare dalla modalità manuale a quella programmabile. In modalità manuale, l'icona (M) apparirà sullo schermo. Premere il pulsante ( ) 4 volte fino a quando il programma della settimana non appare sullo schermo. Le impostazioni del programma per il giorno della settimana sono 1,2,3,4 e 5. Utilizzare i pulsanti con le frecce ( ) e ( ) per impostare/regolare l'ora del primo periodo (comfort). Quindi premere il pulsante (M) e utilizzare i pulsanti con le frecce ( ) e ( ) per impostare la temperatura desiderata per il primo periodo. È possibile ripetere questo processo per i periodi 2 - 6. Premere il pulsante (M) ancora una volta per accedere alle impostazioni del programma per i giorni della settimana (6 e 7 verranno visualizzati nella parte superiore dello schermo). Ripetere la procedura per impostare il programma per i giorni del fine settimana. Premere il pulsante (M) ancora una volta per confermare e uscire da questa modalità.

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL PROGRAMMA

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

IMPOSTAZIONI DI FUNZIONI E OPZIONI

Quando l'alimentazione è disattivata, tenere premuti contemporaneamente il pulsante (M) e il pulsante del ventilatore ( ) per 5 secondi per accedere alla funzione di sistema. Quindi, premere il pulsante (M) per modificare le varie opzioni.

Nota: Tutte le impostazioni vengono confermate automaticamente dopo l'attivazione.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALLATION

Passo 1: Scollegare l'alimentatore e installare la lampada.

Passo 2: Accendere la corrente per testare la lampadina.

Passo 3: Eseguire la scansione del codice QR specificato o scaricare la "V-TAC Smart Light" dall'App Store (iOS) o dal Google Play Store (Android).

For ANDROID

For IOS

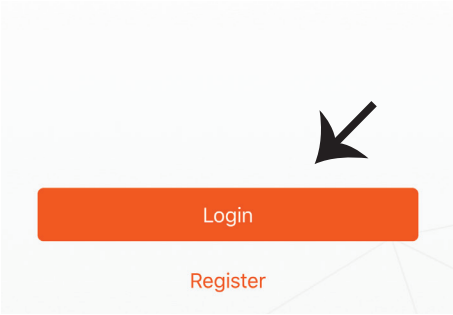

Fig 1

Passo 4:

Aprire l’applicazione V-TAC Smart Light e fare clic su Registrazione per creare un nuovo account.

Passo 5:

A) Numero di cellulare: Selezionare il paese, quindi inserire il proprio numero di cellulare. Al termine fare clic su "Avanti".

B) E-Mail: Inserire il proprio indirizzo e-mail e fare clic su "Avanti".

Passo 6: Inserire il codice di verifica che verrà inviato al suo telefono cellulare/e-mail, quindi assegnare una nuova password al proprio account e fare clic su "Conferma".

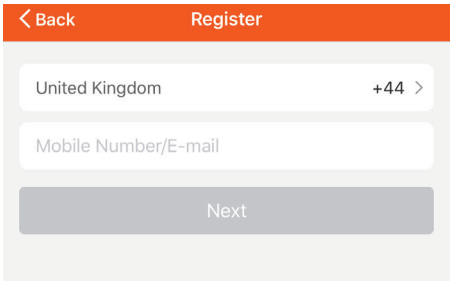

Fig 2

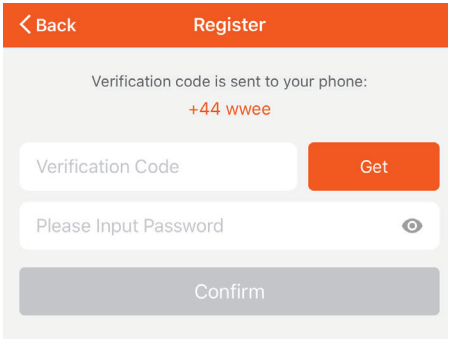

Fig 3

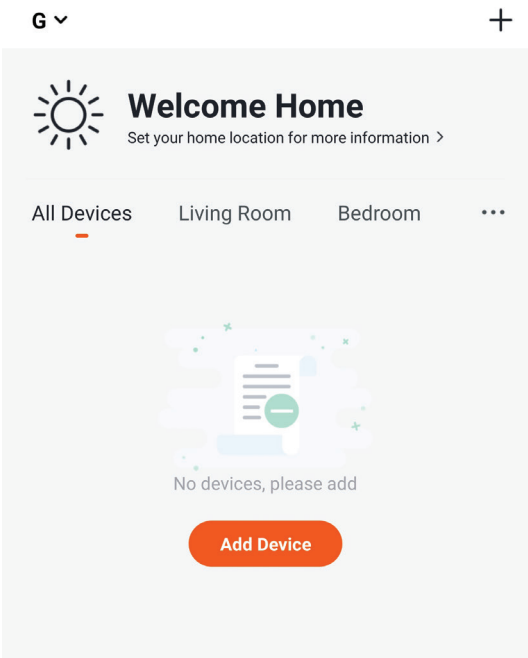

Fig 4

Passo 7: Per selezionare il dispositivo, premere "Home appliances" (Elettro-domestici), quindi selezionare "Thermostat" (Termostato) per iniziare il processo di connessione del dispositivo all'applicazione (Fare riferimento alla figura 5).

Passo 8: Processo di connessione
MODALITÀ EZ:
A) Attivare il termostato premendo il pulsante di attivazione ( ).
B) Tenere premuto il pulsante di attivazione ( ) e il pulsante con la freccia in basso ( ) per 8 secondi. La retroilluminazione si attiverà e l'icona Wi-Fi ( ) inizierà a lampeggiare una volta al secondo.
C) Nell'applicazione, confermare se la luce lampeggia rapidamente, inserire la password per la Wi-Fi e fare clic su "Confirm" (Conferma) (Fare riferimento alle figure 6 e 7).
MODALITÀ AP:
A) Quando l'alimentazione è disattivata, premere e tenere premuto il pulsante con la freccia ( ) per 8 (otto) secondi. La retroilluminazione si attiverà e l'icona Wi-Fi ( ) inizierà a lampeggiare una volta al secondo.
B) Premere e tenere premuto di nuovo il pulsante con la freccia ( ) per otto (8) secondi. L'icona ( ) lampeggerà una volta ogni (3) secondi.
C) Nell'applicazione, confermare se la luce lampeggia rapidamente, inserire la password per la Wi-Fi e fare clic su "Confirm" (Conferma (Fare riferimento alle figure 6 e 7).

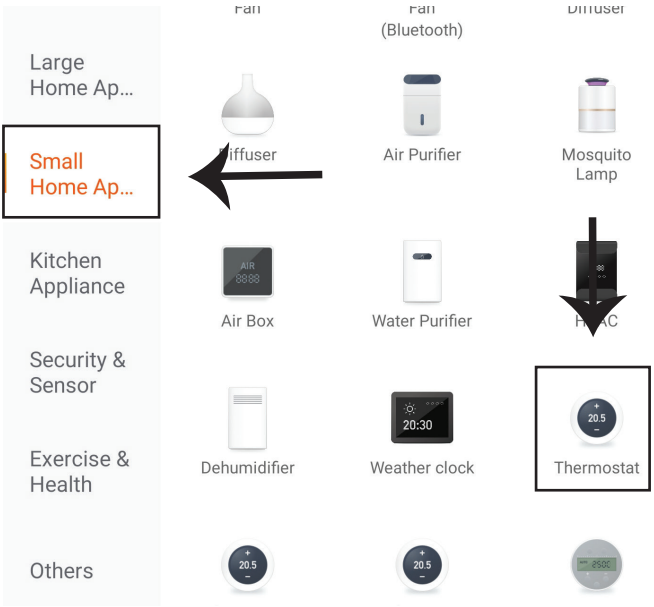

Fig 5

Fig 6

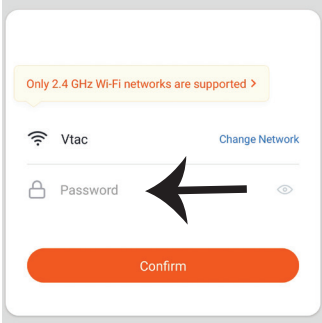

Fig 7

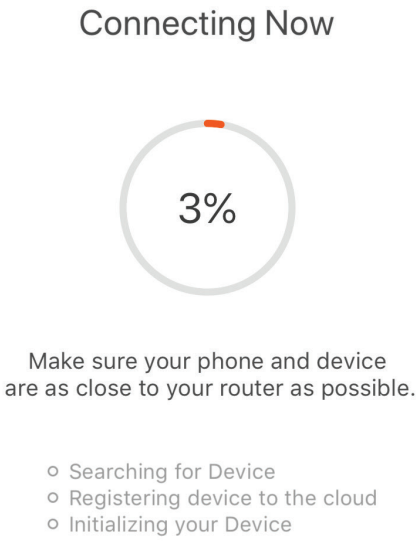

Fig 8

Passo 9: Una volta completato con successo il passo 8, verrai reindirizzato alla pagina "Connecting Now" (Connessione), dove l'applicazione cerca, registra e inizializza il dispositivo (fare riferimento alla Fig. 8). Dopo aver completato questo passo, il dispositivo verrà connesso correttamente.

Passo 10: Una volta completato con successo il passo 9, verrà reindirizzato alla pagina in basso, dove l'applicazione cerca, registra e inizializza il dispositivo (spia) (vedi la figura di riferimento cui sotto).

Passo 11: Una volta aggiunto il dispositivo, rinomina il dispositivo come preferisce.

PROGRAMMAZIONE DEL TERMOSTATO

Quando la stanza viene stabilita correttamente, verrà visualizzata nella schermata principale. Il pulsante rotondo serve per attivare/disattivare la stanza. Fare clic sulla linea per accedere alla modalità di programmazione del termostato.

( ) Pulsante di attivazione/disattivazione. Quando lo schermo è luminoso, l'alimentazione è attivata; quando lo schermo è scuro, l'alimentazione è disattivata.

( ) Pulsante di modalità. In questa modalità è possibile impostare raffreddamento, riscaldamento e ventilazione. ( ) è per il riscaldamento, ( ) è per il raffreddamento e ( ) è per la ventilazione.

(Low) Pulsante di velocità del ventilatore. Premere questo pulsante per selezionare la modalità automatica, bassa, media e alta velocità. ( ) è per la velocità automatica, ( ) è per la bassa velocità, ( ) è per la media velocità e ( ) è per l'alta velocità.

( ) Pulsante di modalità manuale - In questa modalità, il riscaldamento può essere impostato manualmente (ovvero NON utilizzando le impostazioni preprogrammate).

( ) Pulsante di programmazione - Quando viene visualizzato questo pulsante, il termostato è in modalità di programmazione e seguirà qualsiasi programma di riscaldamento preimpostato. In modalità manuale, premere il pulsante ( ) per selezionare la modalità ( ) e viceversa.

( ) Pulsante di risparmio - In questa modalità, la temperatura è impostata a 26 gradi. Questa temperatura non può essere modificata o regolata.

( ) Pulsante di blocco/ sblocco. Se il pulsante è verde, lo schermo è "bloccato". Se il pulsante è grigio, lo schermo è "sbloccato".

*Far scorrere il pulsante giallo indietro o in avanti per regolare manualmente la temperatura. La temperatura viene visualizzata al centro della pagina. Dopo alcuni secondi verrà visualizzata l'attuale temperatura nella stanza.

*In modalità di programmazione, fare clic sull'impostazione del programma (nella parte inferiore della pagina) per impostarla come una pagina del programma in cui è possibile semplicemente fare clic sui giorni lavorativi (LUNEDI-VENERDI) e quindi sull'ora/temperatura per regolarli nel programma preferito.

* È possibile impostare 6 periodi - tempo e temperatura.

* Ripetere la procedura di cui sopra dopo aver fatto clic sulle impostazioni del fine settimana (SABATO-DOMENICA) nella parte superiore della pagina.

* Una volta impostato il programma, fare clic su SALVA e l'applicazione invierà la programmazione al termostato e confermerà che il programma è stato salvato.

IMPOSTAZIONI DI ALEXA

Passo 1: Installa l'applicazione "Amazon Alexa" tramite l'App Store (iOS) o il Play Store (Android) e registrarsi. Se ha già un account Amazon Alexa, procedere con il login.

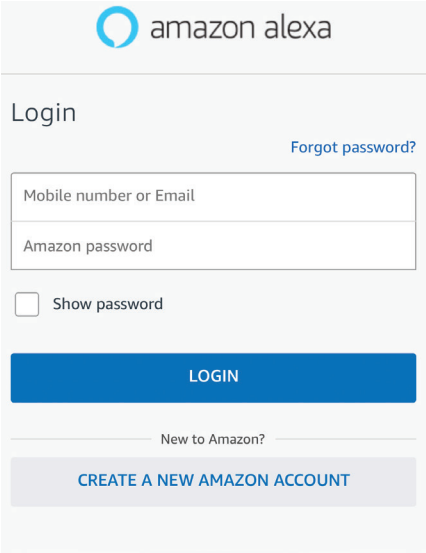

Passo 2: Una volta che si trova sulla home page di "Amazon Alexa", fare clic sull'icona in basso a destra — dove è puntata la freccia — per aggiungere un nuovo dispositivo e abilità.

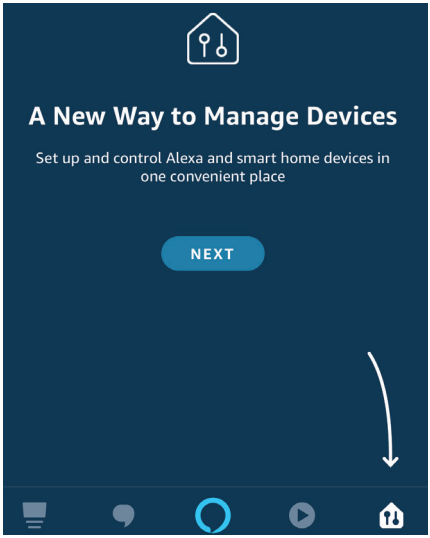

Passo 3: Fare clic su impostazioni e poi fare clic su "abilità e giochi" come mostrato di seguito.

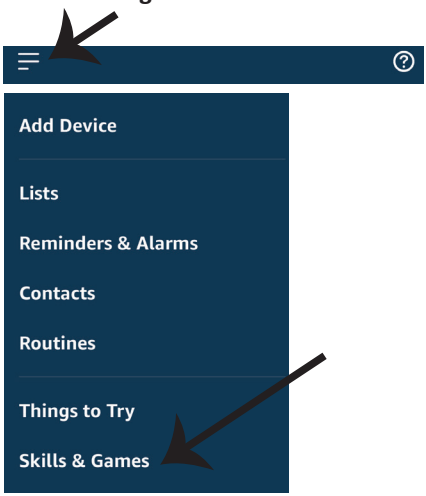

Passo 4: Cercare "V-TAC Smart Light" nella pagina "Abilità e giochi" come mostrato di seguito.

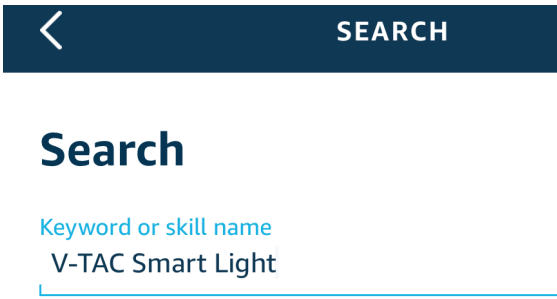

Passo 5: Consentire l'abilità.

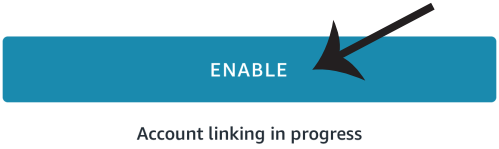

Passo 6: Inserire l'ID di accesso e la password di V-TAC Smart Light e fare clic su "Collega ora".

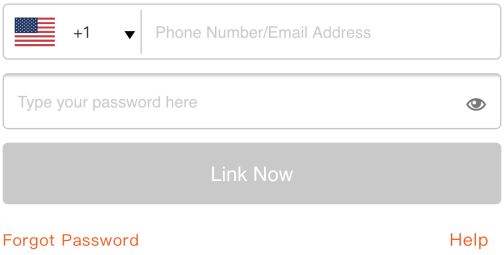

Passo 7: Dopo aver fatto clic su Collega ora, verrà reindirizzato a una nuova pagina che richiede l'autorizzazione (vedi la figura di riferimento cui sotto). Fare clic su "Autorizza".

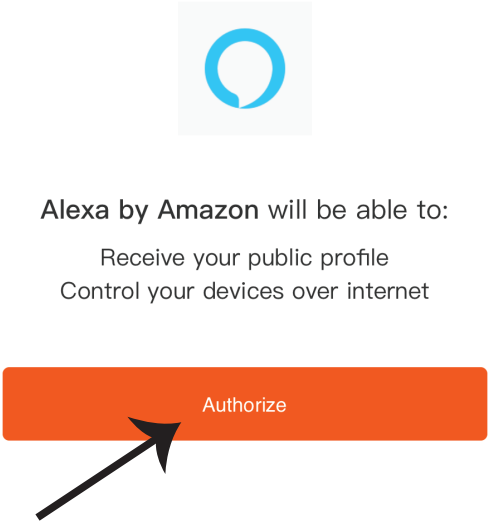

Passo 8: Riceverà la conferma che l'account è stato collegato correttamente (vedi la figura di riferimento cui sotto)

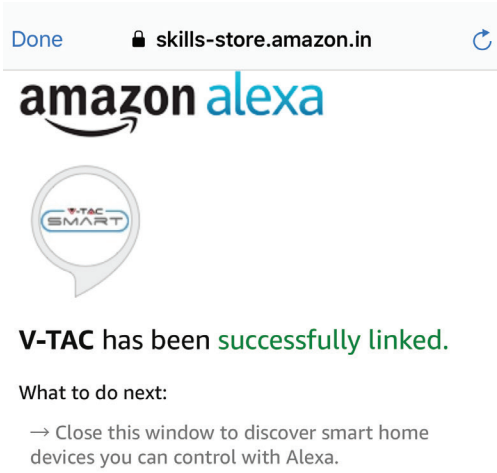

Passo 9: Trovare il proprio dispositivo intelligente su Alexa. Una volta ottenuta l'abilitazione
A) Può usare il comando vocale "Alexa trova il dispositivo" sul proprio dispositivo Alexa.

B) Per aggiungere il dispositivo manualmente, nella pagina iniziale fare clic su e poi su Aggiungere dispositivo, selezionare il dispositivo che si desidera aggiungere e fare clic su Trovare dispositivo.

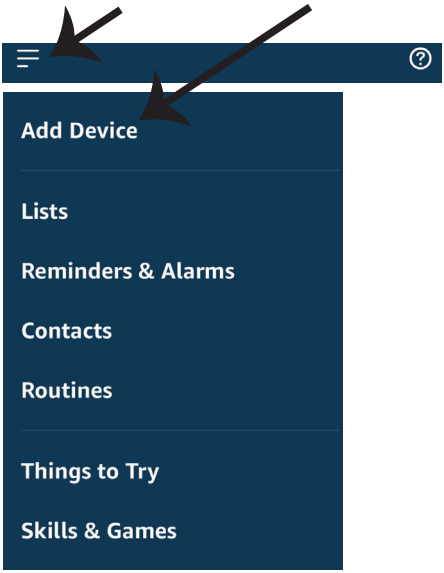

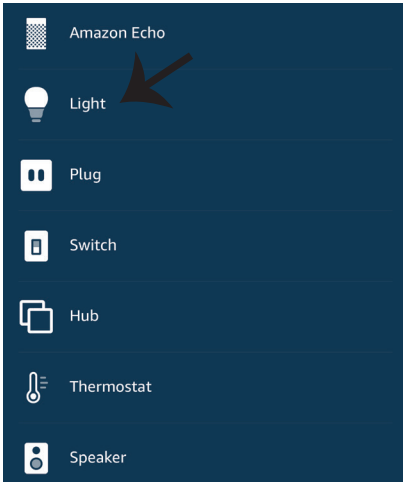

Nota: La ricerca del dispositivo deve essere eseguita ogni volta che il nome del dispositivo viene modificato nell'applicazione.

Comandi di ALEXA

Ora puoi controllare il dispositivo intelligente utilizzando i comandi vocali in Alexa. Di seguito sono riportati alcuni comandi di esempio ed i modi in cui è possibile utilizzarli:

- ! *Alexa, attiva/disattiva il termostato*
- ! *Alexa, imposta la temperatura a 22°C*

COSE DA RICORDARE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE:

1. L'applicazione "V-TAC Smart Light" e l'applicazione "Amazon Alexa".
2. Assicurarsi di avere un dispositivo "Amazon Alexa" (incluso Eco, Echo Tap o Echo Dot).
3. Un dispositivo intelligente
4. Una rete senza fili stabile.

IMPOSTAZIONI DI GOOGLE HOME

Passo 1:
a&b) Installa l'applicazione "Google Home" tramite l'App Store (iOS) o il Play Store (Android) e registrarsi. Se ha già un account "Google Home", procedi con il login.
c) Creare una “Nuova casa”/Scegliere dalle case esistenti, se presenti.
d) Attivare il dispositivo "Google Home" e collegalo all'applicazione. (Quindi procedere al passo 2).

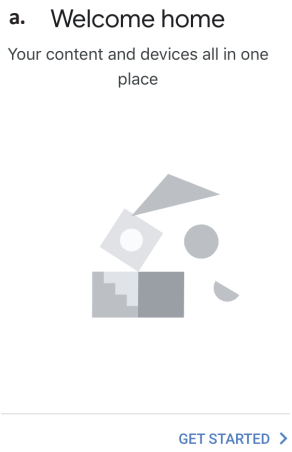

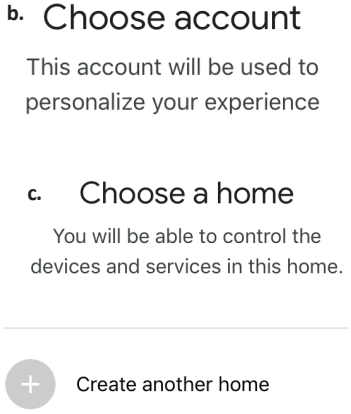

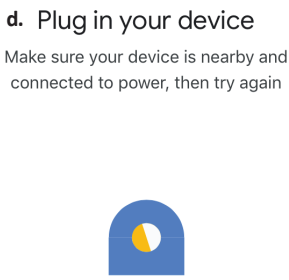

Passo 2: Una volta visualizzata la pagina Home di Google, fare clic sull'icona Aggiungi “+” per aggiungere un nuovo dispositivo e abilità. Quindi, fare clic su "Impostazioni dispositivo" come mostrato nella figura sottostante.

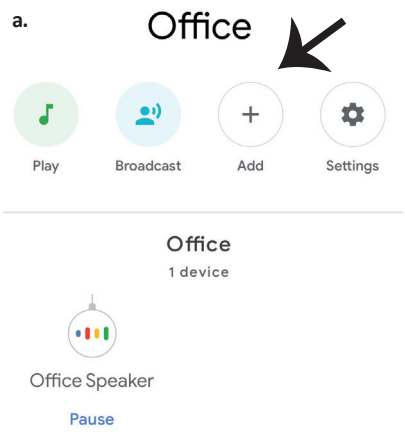

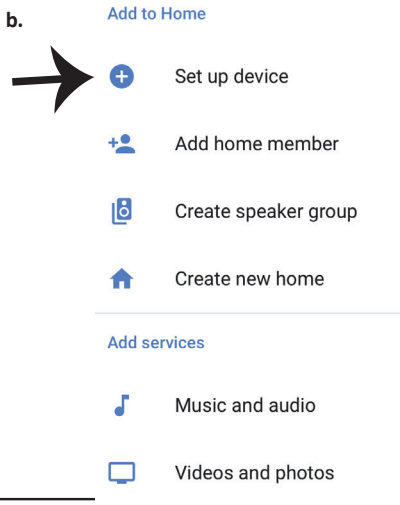

Passo 3: Assicurarsi che la lampadina intelligente sia collegata all'applicazione "V-TAC Smart Light", prima di iniziare il passo 3.
Fare clic sulla punta della freccia come evidenziato nella figura sottostante.

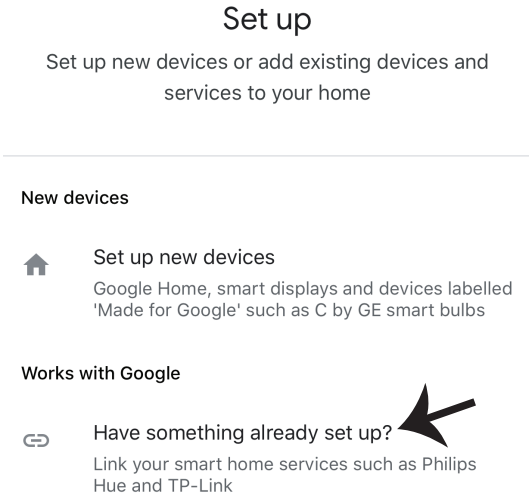

Passo 4: Digitare "V-TAC Smart Light" sulla barra di ricerca e fare clic sull'icona di "V-TAC Smart Light".

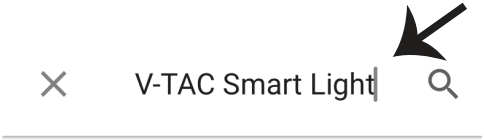

Passo 5: Accedere con i propri credenziali di accesso "V-TAC Smart Light" per collegare il dispositivo "Illuminazione intelligente".

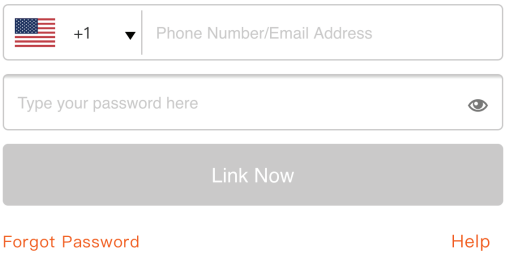

Passo 6: Selezionare "V-TAC Smart Light" come mostrato di seguito e fare clic su "Collega adesso".

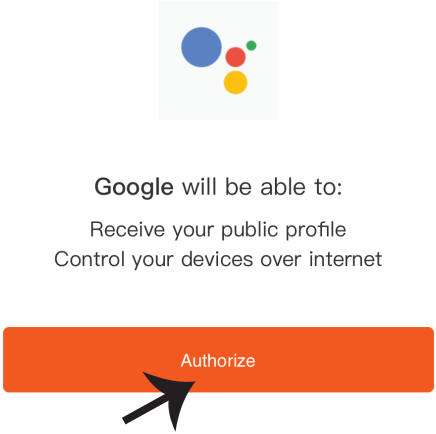

Passo 7:
a. L'account verrà collegato, rimanere sulla pagina e in pochi secondi verrà reindirizzato per selezionare il dispositivo da aggiungere alla propria casa.
b. Selezionare il dispositivo e premere "Avanti" (come mostrato nella figura b).

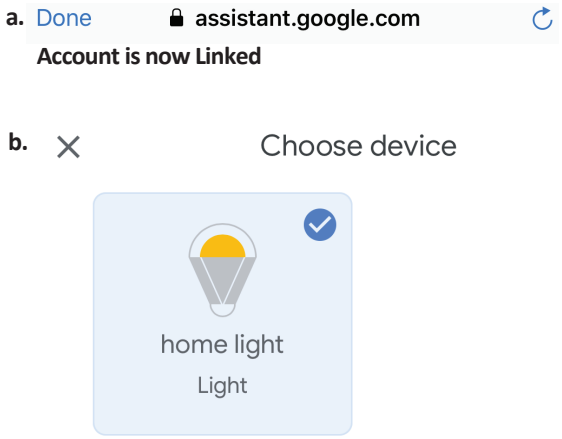

Passo 8: Selezionare la "Casa" in cui desideri aggiungere l'illuminazione intelligente (OPPURE) è possibile creare una "Nuova casa" per aggiungere l'illuminazione intelligente ad essa.

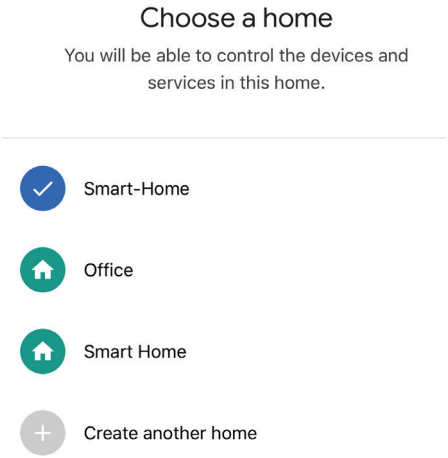

Passo 9: Ha aggiunto con successo il dispositivo "Illuminazione intelligente" alla sua applicazione "Google Home".

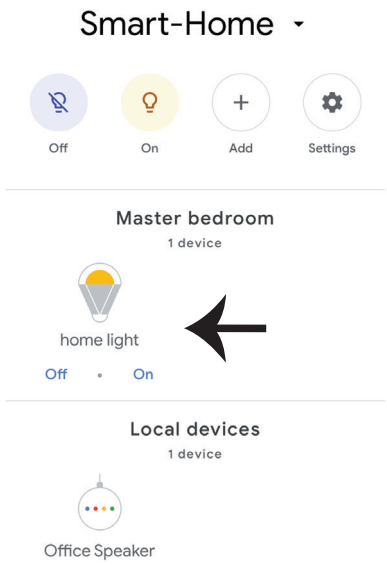

Passo 11:
a. È possibile accendere/spegnere la lampada facendo clic sulle opzioni Acceso/Spento (come mostrato nella figura a). (OPPURE) È possibile fare clic sulla lampada intelligente.
b. Verrà reindirizzato alla pagina (come mostrato nella figura b) dove può controllare l'illuminazione con "Funzionalità di accensione ed oscuramento".

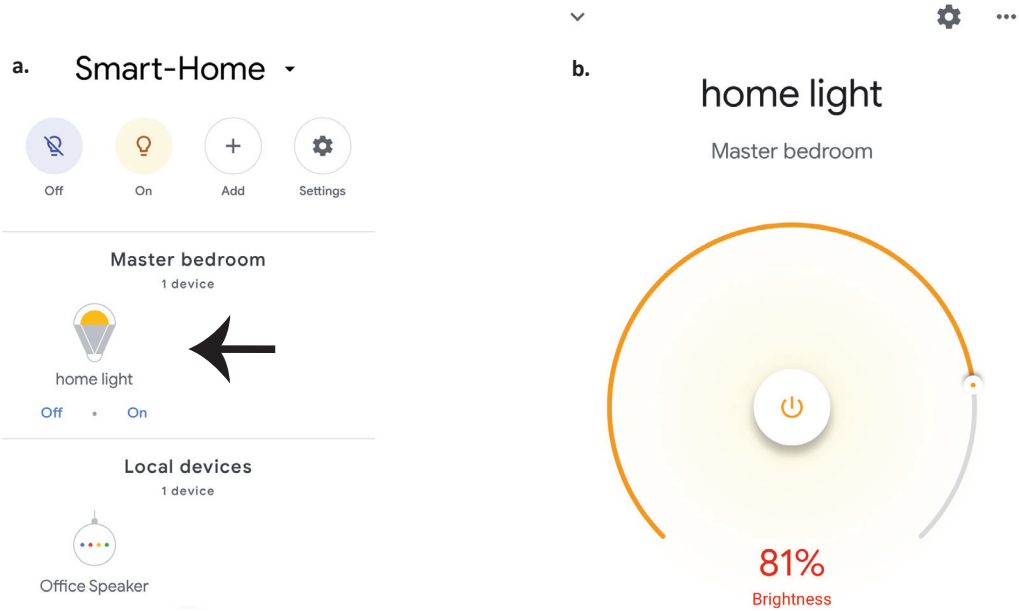

Comandi di Google:

Ora puoi controllare il dispositivo intelligente utilizzando i comandi vocali in Google Home. Di seguito sono riportati alcuni esempi di comandi su come utilizzare il dispositivo Google Home:

➢! *OK Google, attiva/disattiva il termostato.*

➢! *OK Google, imposta la temperatura a 22°C.*

COSE DA RICORDARE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE:

1. L'applicazione "V-TAC Smart Light" e l'applicazione "Google Home".
2. Assicurarsi di avere un dispositivo "Google Home".
3. Un dispositivo intelligente.
4. Una rete senza fili stabile.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Bι-TAK(V-TAC). Η Bι-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήστε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1) Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.

2) Ελέγξτε τις ονομαστικές παραμέτρους που δίνονται στις οδηγίες χρήσης και αναγράφονται στο προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας.

3) Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

4. Αυτή η σήμανση δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

5. Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σημείωση: Ο θερμοστάτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε τυποποιημένη επένδυση κουτιού επαφής 86 mm ή σε κουτί επαφής 60 mm σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Βήμα 1: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση (βλ. Εικόνα 1).

Βήμα 2: Αφαιρέστε την πλάκα εγκατάστασης περιστρέφοντας την οθόνη LCD (βλ. Εικόνα 2).

Βήμα 3: Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος (βλ. Εικόνα 3).

Βήμα 4: Ασφαλίστε την πλάκα εγκατάστασης στον τοίχο και βιδώστε την καλά μέσα στο κουτί (βλ. Εικόνα 4).

Βήμα 5: Ασφαλίστε το σώμα του θερμοστάτη στην πλάκα εγκατάστασης (βλ. Εικόνα 5).

Βήμα 6: Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και δοκιμάστε τη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της τροφοδοσίας

- Πατήστε το κουμπί της τροφοδοσίας (⏻), για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το θερμοστάτη.

2. Χειροκίνητη και προγραμματισμένη διαχείριση

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (M), στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα που αναβοσβήνει (✋).

- Πατήστε το κουμπί με το δείκτη (⮝) προς τα πάνω για να επιλέξετε χειροκίνητη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί με το δείκτη (⮟) προς τα κάτω για να επιλέξετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

3. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Πατήστε τα κουμπιά με τους δείκτες (⮝) και (⮟), για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται (✋).

4. Ρύθμιση λειτουργίας κλειδώματος

- Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά (⮝) και (⮟) για 5 δευτερόλεπτα, για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το θερμοστάτη.

- Στη θέση 3 των λειτουργιών μπορείτε να επιλέξετε πλήρες κλείδωμα ή ημι-κλείδωμα.

5. Επιλογή λειτουργίας του συστήματος

- Πατήστε (M), για να επιλέξετε λειτουργία του συστήματος – θέρμανση, ψύξη και εξαερισμός.

- Σε λειτουργία εξαερισμού – η βαλβίδα είναι κλειστή, αλλά ο ανεμιστήρας λειτουργεί.

6. Ρύθμιση ταχύτητας του ανεμιστήρα

- Πατήστε το κουμπί ( ), για να επιλέξετε μια από της ταχύτητες του ανεμιστήρα ΑΥΤΟΜΑΤΗ-ΥΨΗΛΗ-ΜΕΣΑΙΑ-ΧΑΜΗΛΗ

7. Αλλαγή/ρύθμιση ρολογιού

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (M), στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει (✋).

- Πατήστε (M), για να ρυθμίσετε τα λεπτά, τις ώρες, τις ημέρες της εβδομάδας (1= Δευτέρα, 2= Τρίτη, 3= Τετάρτη, 4= Πέμπτη, 5= Παρασκευή, 6= Σάββατο και 7= Κυριακή), χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τους δείκτες (⮝) και (⮟). Μετά από 3 δευτερόλεπτα η αξία επιβεβαιώνεται αυτόματα.

8. Ρύθμιση της θερμοκρασίας στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

- Πατήστε το κουμπί (M), για να ρυθμίσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Μετά πατήστε το κουμπί (M). Πατήστε (⮝) και (⮟) για να ορίσετε σχετικές τιμές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο θερμοστάτης παρέχει 6 προγραμματιζόμενες περιόδους θέρμανσης και ψύξης για κάθε ημέρα - τρεις περιόδους άνεσης - 1, 3 και 5 (η απαιτούμενη θερμοκρασία όταν ο χώρος είναι κατειλημμένος) και τρεις περίοδοι εξοικονόμησης - 2, 4 και 6 (η απαιτούμενη θερμοκρασία όταν ο χώρος δεν είναι κατειλημμένος).

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο και τη θερμοκρασία για κάθε μία από αυτές τις έξι ημερήσιες περιόδους. Η αλλαγή / ρύθμιση του προγράμματος γίνεται μόνο σε λειτουργία προγράμματος. Πατήστε το κουμπί (M) για να αλλάξετε τη χειροκίνητη λειτουργία και την προγραμματιζόμενη λειτουργία. Σε χειροκίνητη λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα (M). Πατήστε το κουμπί ( ) 4 φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το ημερήσιο πρόγραμμα. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος για τις ημέρες της εβδομάδας είναι 1, 2, 3, 4 και 5. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τους δείκτες ( ) και ( ) αλλάξτε / ρυθμίστε το χρόνο για την πρώτη περίοδο (άνεση). Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (M) και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τους δείκτες ( ) και ( ) ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία για την πρώτη περίοδο. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τις περιόδους 2 - 6. Πατήστε ξανά το κουμπί (M) για να μπείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος για τις ημέρες της εβδομάδας (τα 6 και 7 εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης). Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ορίσετε το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο. Πατήστε ξανά το κουμπί (M) για να επιβεβαιώσετε και να βγείτε από αυτή τη λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (M) και το κουμπί του ανεμιστήρα ( ) ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα για να φτάσετε στη λειτουργία του συστήματος. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί (M) για να αλλάζετε τις διάφορες επιλογές.

Σημείωση: Όλες οι ρυθμίσεις επιβεβαιώνονται αυτόματα μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALLATION

Βήμα 1: Διακόψτε την ηλεκτροδότηση και τοποθετήστε τη λάμπα.

Βήμα 2: Ανάψτε το φως για να ελέγξετε τη λάμπα.

Βήμα 3: Πρέπει να σκανάρετε τον QR κωδικό, ή εξάγετε το «V-TAC Smart Light» από το App Store (iOS) ή το „Google Play Store" (Android).

For ANDROID **For IOS**

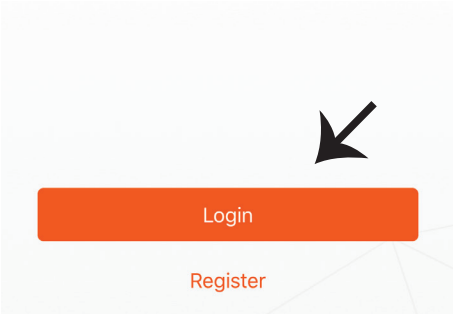

Fig 1

Βήμα 4:
Ανοίξτε το Παράρτημα της V-TAC, το Smart Light και πατήστε Register (καταχώρηση), για να δημιουργήσετε νέο account.

Βήμα 5:
Α) Κινητό τηλέφωνο: Επιλέξτε τον κωδικό της χώρας και εισάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Μετά πατήστε 'Next'.
Β) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Εισάγετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε 'Next'.

Βήμα 6: Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης που θα αποσταλεί στο κινητό σας τηλέφωνο / το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, και στη συνέχεια βάλτε νέα παρόλα στο account σας και πατήστε "Confirm".

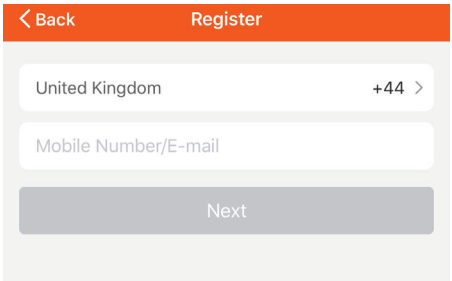

Fig 2

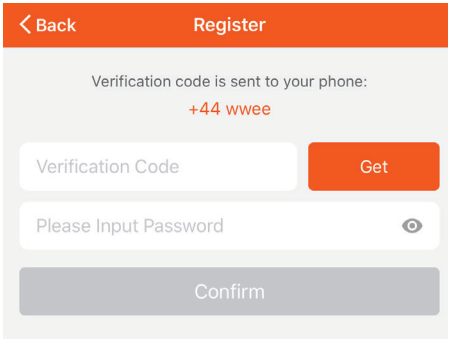

Fig 3

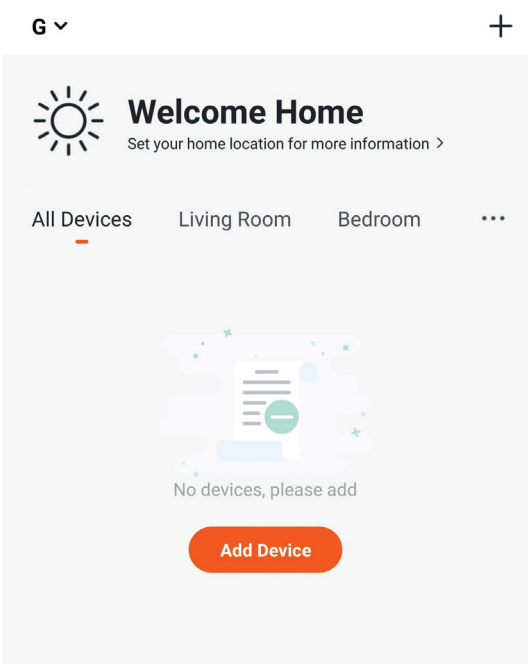

Fig 4

Βήμα 7: Για να επιλέξετε τη συσκευή, κάντε κλικ 'Home appliances' (Οικιακές συσκευές), και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Thermostat" (Θερμοστάτη), για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης της συσκευής με την εφαρμογή (δείτε εικόνα 5).
Βήμα 8: Διαδικασία σύνδεσης
Λειτουργία EZ:
Α) Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη πατώντας το κουμπί της τροφοδοσίας (⏻).
Β) Κρατήστε πατημένο το κουμπί της τροφοδοσίας (⏻) και το κουμπί με δείκτη προς τα κάτω (⮟) για 8 δευτερόλεπτα. Ο οπίσθιος φωτισμός είναι αναμμένος και η εικόνα του Wi-Fi (📶) αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο.
Γ) Στην εφαρμογή, επιβεβαιώστε ότι η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για Wi-Fi και κάντε κλικ στην επιλογή "Confirm" (Επιβεβαίωση) (βλ. εικόνες 6 και 7).
Λειτουργία AP:
Α) Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί με το δείκτη (📶) για 8 (οκτώ) δευτερόλεπτα. Ο φωτισμός ανάβει και η εικόνα (⮟) αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο.
Β) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί με δείκτη (⮟) και πάλι για 8 (οκτώ) δευτερόλεπτα. Η εικόνα (⚙) αναβοσβήνει μία φορά κάθε 3 (τρία) δευτερόλεπτα.
Γ) Στην εφαρμογή, επιβεβαιώστε ότι η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για Wi-Fi και κάντε κλικ στην επιλογή "Confirm" (Επιβεβαίωση) (βλ. εικόνες 6 και 7).

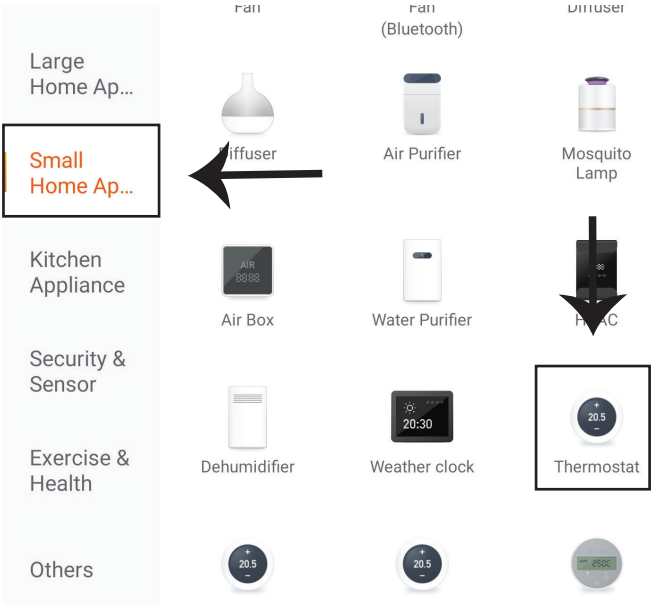

Fig 5

Fig 6

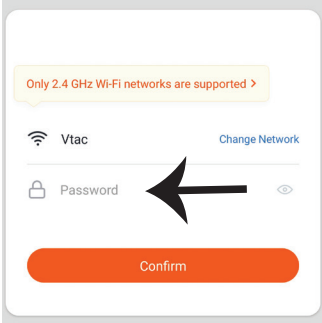

Fig 7

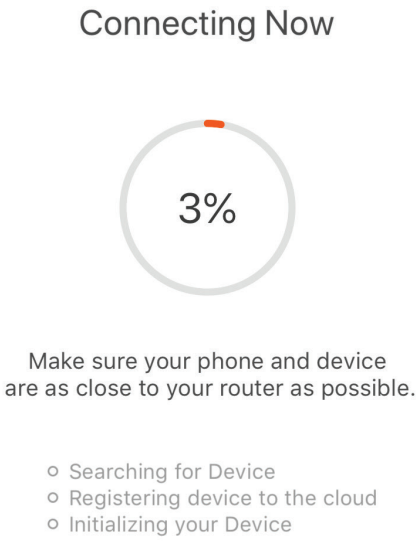

Fig 8

Βήμα 9: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του βήματος 8, θα μεταφερθείτε στη σελίδα "Connecting Now" (Σύνδεση τώρα), όπου η εφαρμογή αναζητά, καταχωρεί και προετοιμάζει τη συσκευή (βλ. εικόνα 8). Αφού εκτελέσετε αυτό το βήμα, η συσκευή είναι συνδεδεμένη με επιτυχία.

Βήμα 10: Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία το βήμα 9, θα σας κατευθύνουν προς την κάτω σελίδα, όπου το παράρτημα αναζητεί, καταχωρεί και κινητοποιεί τη συσκευή (τη λάμπα) (βλ. το σχεδιάγραμμα πιο κάτω).

Βήμα 11: Αφού η συσκευή σας προστέθηκε με επιτυχία, μπορείτε να μετονομάσετε τη συσκευή με την αρέσκειά σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Μόλις το δωμάτιό σας βρεθεί με επιτυχία, αυτό εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Το στρογγυλό κουμπί είναι για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του δωματίου. Κάντε κλικ στη γραμμή για να μπείτε στη λειτουργία προγραμματισμού του θερμοστάτη.

( ) Κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Όταν η οθόνη είναι αναμμένη, η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Όταν η οθόνη είναι σκοτεινή, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

( ) Κουμπί για τη λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την ψύξη, τη θέρμανση και τον εξαερισμό. ( ) είναι για θέρμανση, ( ) είναι για ψύξη και ( ) είναι για εξαερισμό.

(Low) Κουμπί ταχύτητας του ανεμιστήρα. Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε αυτόματη λειτουργία, χαμηλή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα. (Auto) είναι για την αυτόματη ταχύτητα, ( ) για χαμηλή ταχύτητα, ( ) για μεσαία ταχύτητα και ( ) για υψηλή ταχύτητα.

( ) Κουμπί για χειροκίνητη λειτουργία – Σε αυτή τη λειτουργία, η θέρμανση μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα (δηλ. ΧΩΡΙΣ τη χρήση των προκαθορισμένων ρυθμίσεων).

( ) Κουμπί προγραμματισμού – Όταν εμφανιστεί αυτό το κουμπί, ο θερμοστάτης σας βρίσκεται σε λειτουργία προγράμματος και ακολουθεί το προκαθορισμένο πρόγραμμα θέρμανσης. Όταν βρίσκεστε σε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε το κουμπί ( ) για να επιλέξετε τη λειτουργία ( ) και αντίστροφα.

( ) Κουμπή Εξοικονόμηση – Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε 26 βαθμούς. Αυτή η θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάζει ή να ρυθμίζεται.

( ) Κουμπί κλειδώματος/ξεκλειδώματος. Εάν το κουμπί είναι πράσινο, η οθόνη είναι "κλειδωμένη". Εάν το κουμπί είναι γκρίζο, η οθόνη είναι "ξεκλειδωμένη".

* Σύρετε το κίτρινο κουμπί προς τα πίσω ή προς τα εμπρός για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χειροκίνητα. Αυτή εμφανίζεται στο κέντρο της σελίδας. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία του δωματίου.

* Σε κατάσταση προγράμματος, κάντε κλικ στη ρύθμιση του προγράμματος (στο κάτω μέρος της σελίδας) για να την ορίσετε ως σελίδα προγράμματος, όπου μπορείτε απλά να κάνετε κλικ στις εργάσιμες ημέρες (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και μετά στο χρόνο/στη θερμορασία για να τους ρυθμίσετε στο πρόγραμμα που προτιμάτε.

* Μπορείτε να ορίσετε 6 περιόδους - χρόνο και θερμοκρασία.

* Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αφού κάνετε κλικ στις ρυθμίσεις για το Σαββατοκύριακο (ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ) στο επάνω μέρος της σελίδας.

* Αφού ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας, κάντε κλικ στο SAVE (αποθήκευση) και η εφαρμογή στέλνει το πρόγραμμα στον θερμοστάτη σας και επιβεβαιώνει ότι αυτό έχει αποθηκευτεί.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ALEXA

Βήμα 1: Τοποθετήστε την εφαρμογή "Amazon Alexa" μέσω του App Store (iOS) ή του Play Store (Android) και εγγραφείτε. Αν είχατε από πριν ένα προφίλ με Amazon Alexa, παρακαλώ μπείτε σε αυτό.

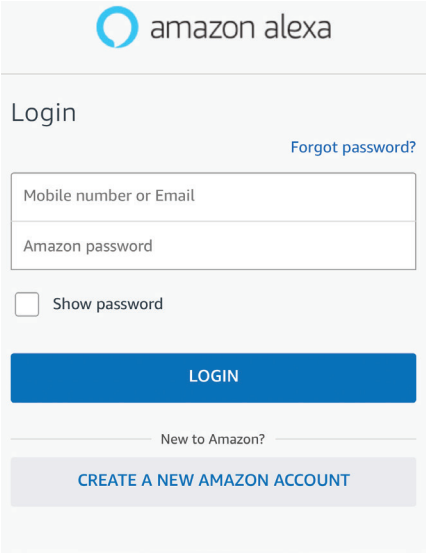

Βήμα 2: Αφού βρίσκεστε στην αρχική σελίδα της Amazon Alexa, πατήστε την κάτω δεξιά απεικόνιση – προς τα εκεί όπου δείχνει ο δείκτης – για την πρόσθεση νέας συσκευής και ικανότητας.

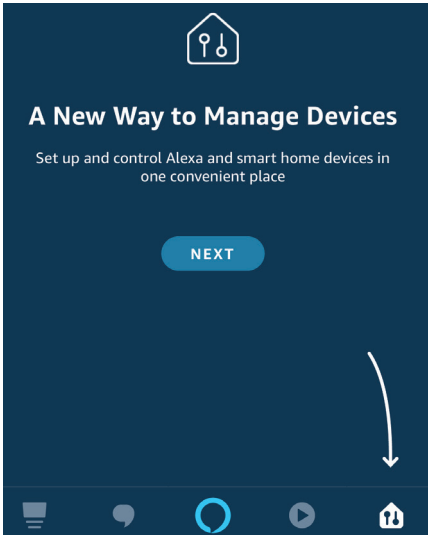

Βήμα 3: Πατήστε Settings (ρυθμίσεις) και πατήστε "Skills & games", όπως απεικονίζεται παρακάτω.

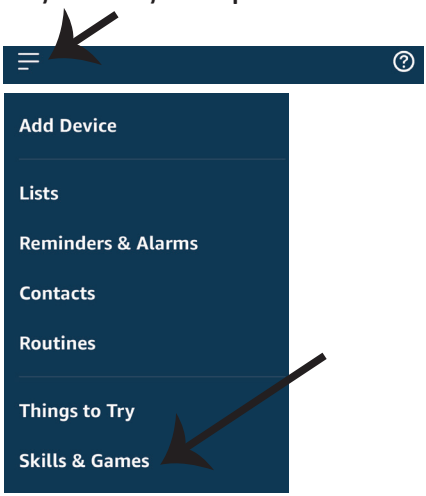

Βήμα 4: Αναζητήστε 'V-TAC Smart Light' στη σελίδα "Skills & Games", όπως απεικονίζεται παρακάτω.

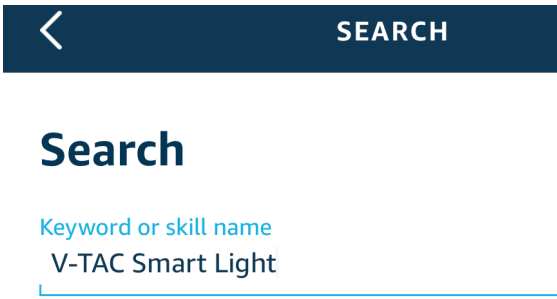

Βήμα 5: Επιτρέψτε τη χρήση της ικανότητας αυτής.

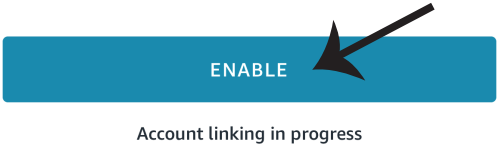

Βήμα 6: Εισάγετε το όνομα χρήστη και την παρόλα εισόδου στη V-TAC Smart Light και πατήστε "Link Now".

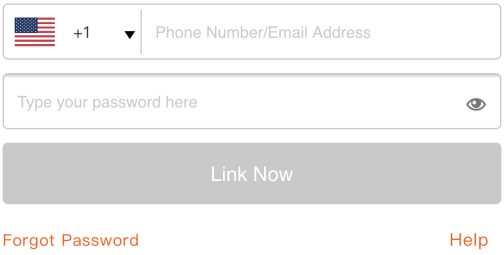

Βήμα 7: Αφού πατήσετε Link Now, θα σας κατευθύνουν προς μια άλλη σελίδα, που απαιτεί επιβεβαίωση της ταυτότητας (βλ. το σχεδιάγραμμα παρακάτω). Πατήστε "Authorize".

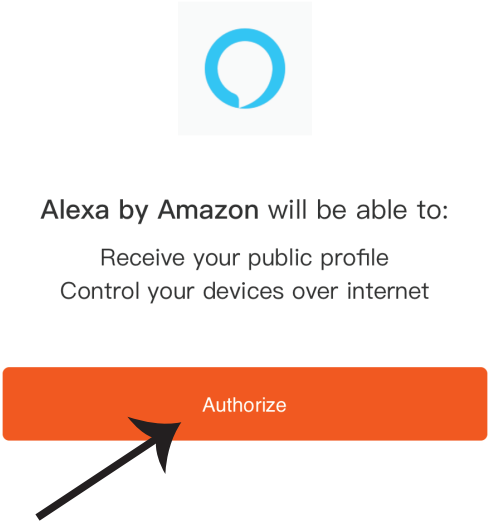

Βήμα 8: Θα λάβετε επιβεβαίωση για την επιτυχή σύνδεση του account (βλ. το σχεδιάγραμμα παρακάτω).

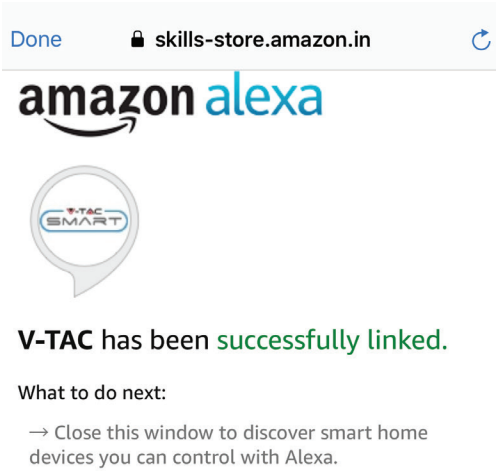

Βήμα 9: Ανακαλύψτε τη δική σας smart συσκευή της Alexa. Αφού αποφασίσετε και κάνετε την επιλογή σας,
A) Μπορείτε να δώσετε τη φωνητική εντολή “Alexa discover devices” στη δική σας συσκευή Alexa.
B) Για να προσθέσετε μια συσκευή με το χέρι, πατήστε στην αρχική σελίδα το και στη συνέχεια Add device, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε, και πατήστε Discover device.

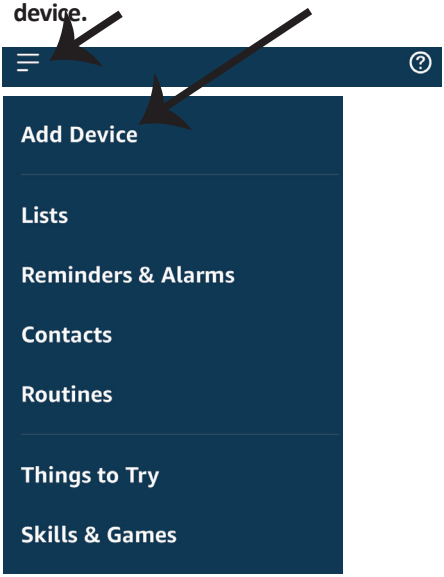

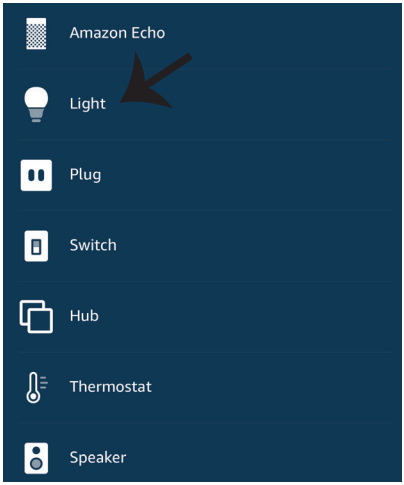

Σημείωση: Η ανακάλυψη της συσκευής πρέπει να γίνεται κάθε φορά όταν το όνομα της συσκευής αλλάξει στην εφαρμογή.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ALEXA

Τώρα μπορείτε να ελέγξετε την έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές στην Alexa. Παρακάτω ακολουθούν μερικάπαραδείγματα εντολών και τρόπων με τους οποίους μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε:

➢! *Αλέξα, ενεργοποίησε/απενεργοποίησε το θερμοστάτη*

➢! *Αλέξα, ρύθμισε τη θερμοκρασία σε 22°C*

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

1. Εφαρμογή "V-TAC Smart Light" και "Amazon Alexa".

2. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τη συσκευή "Amazon Alexa" (συμπεριλαμβανομένου του Echo, Echo Tap ή του Echo Dot).

3. Έξυπνη συσκευή.

4. Σταθερό Wi-Fi δίκτυο

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ GOOGLE HOME

Βήμα 1:
a) και b) Τοποθετήστε την εφαρμογή "Amazon Alexa" μέσω του App Store (iOS) ή του Play Store (Android) και εγγραφείτε. Αν είχατε από πριν ένα προφίλ με Amazon Alexa, παρακαλώ μπείτε σε αυτό.
c) Δημιουργήστε νέο σπίτι/ επιλέξτε ένα από τα υπάρχοντα σπίτια, αν υπάρχει τέτοιο.
d) Συνδέστε στην ηλεκτροδότηση τη συσκευή "Google Home" και συνδέστε τη με την εφαρμογή. (Μετά συνεχίστε προς το Βήμα 2).

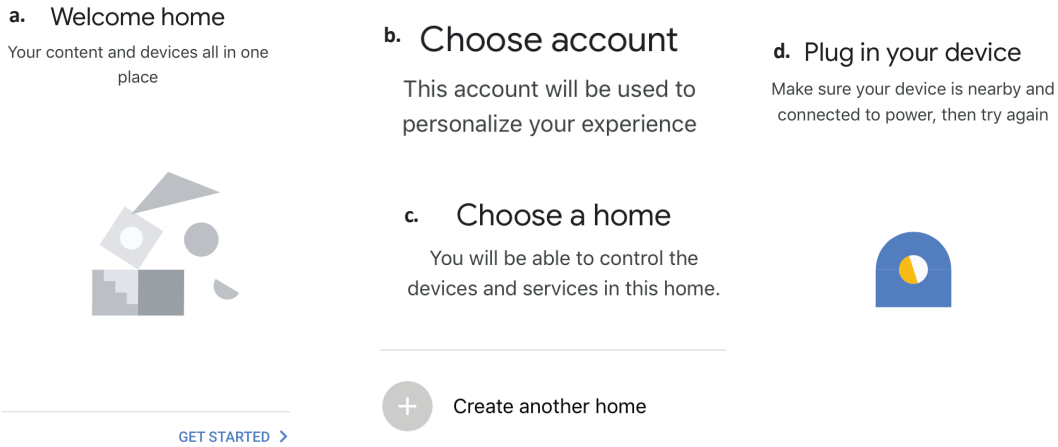

Βήμα 2: Αφού βρίσκεστε στη σελίδα "Google Home", πιέστε την απεικόνιση "+" – για να προσθέσετε νέα συσκευή και ικανότητα. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Ρύθμιση της συσκευής", όπως δείχνουμε στην απεικόνιση παρακάτω.

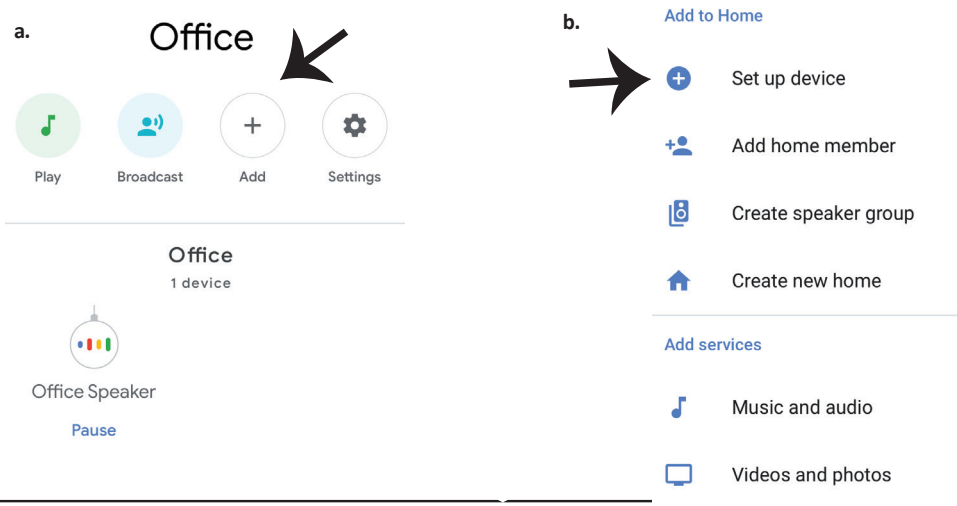

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι η "Έξυπνη λάμπα" συνδέθηκε με την "V-TAC Smart Light", προτού προχωρήσετε στο Βήμα 3. Πατήστε το τμήμα για το βέλος, όπως υπογραμμίσαμε στην απεικόνιση παρακάτω.

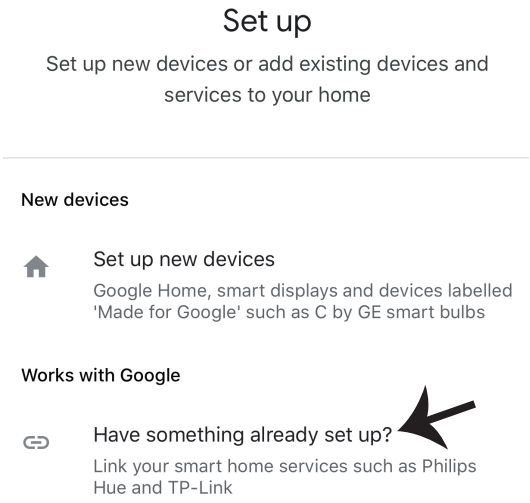

Βήμα 4: Γράψτε “V-TAC Smart Light” στην ταινία αναζήτησης και πατήστε την εικόνα “V-TAC Smart Light”.

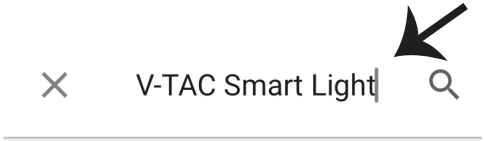

Βήμα 5: Μπείτε με τα δεδομένα σας για την είσοδο "V-TAC Smart Light", για να συνδεθείτε με τη συσκευή "Έξυπνος φωτισμός".

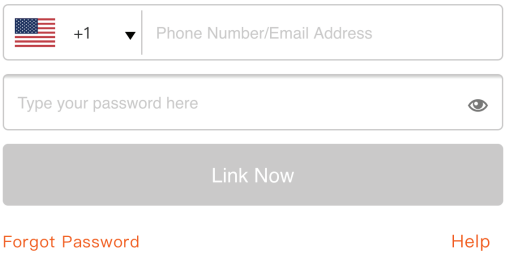

Βήμα 6: Επιλέξτε "V-TAC Smart Light", όπως δείχνουμε παρακάτω και πατήστε "Σύνδεση τώρα".

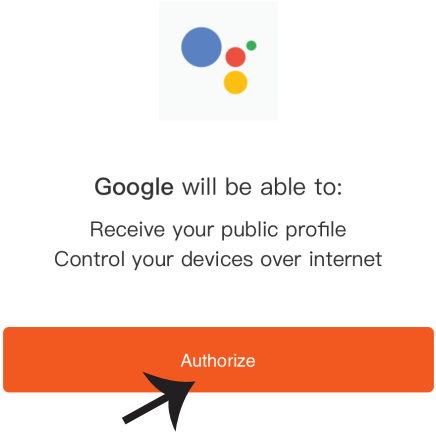

Βήμα 7:
a. Το προφίλ θα συνδεθεί, παρακαλώ μείνετε στη σελίδα και σε μερικά δευτερόλεπτα θα κατευθυνθείτε αλλού, για να επιλέξετε τη συσκευή την οποία θα προσθέσετε στο νέο σας σπίτι.
b. Επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε Επόμενο (όπως δείχνουμε στην απεικόνιση b).

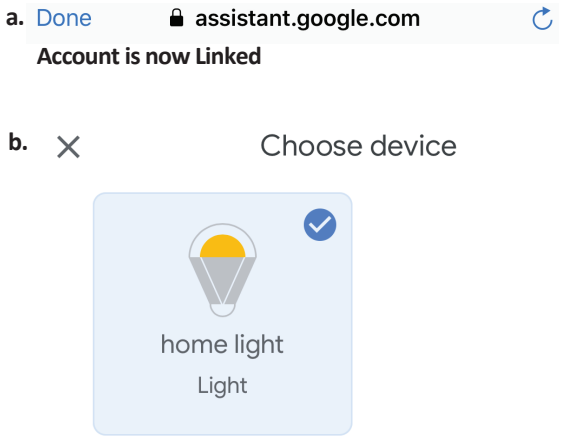

Βήμα 8: Επιλέξτε ως "Σπίτι" το μέρος όπου θέλετε να προσθέσετε τον έξυπνο φωτισμό (ή) μπορείτε να δημιουργήσετε "Νέο σπίτι" για να προσθέσετε σε αυτό τον έξυπνο φωτισμό.

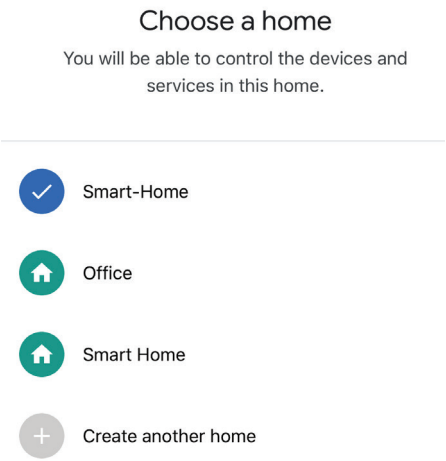

Βήμα 9: Εσείς προσθέσατε με επιτυχία τη συσκευή "Έξυπνος φωτισμός" στην εφαρμογή σας "Google Home".

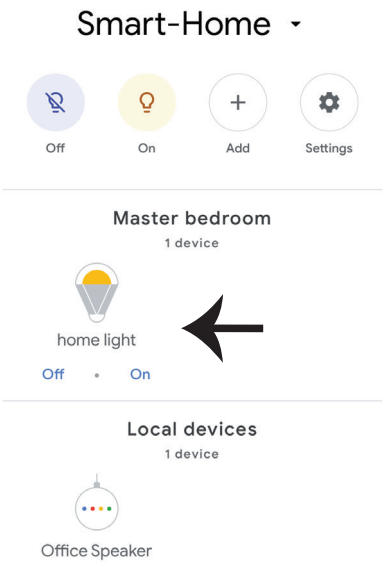

Βήμα 11:
a. Μπορείτε να ανάψετε/να σβήσετε τη λάμπα με τις σχετικές επιλογές ON/OFF (όπως δείχνουμε στην απεικόνιση a) (H) Μπορείτε να πατήσετε την έξυπνη λάμπα.
b. Θα σας κατευθύνουν στη σελίδα (όπως δείχνουμε στην απεικόνιση b), όπου μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα "Λειτουργία ON και σκοταδιού".

a.

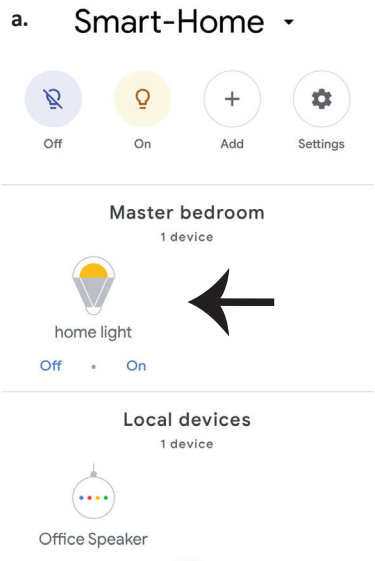

b.

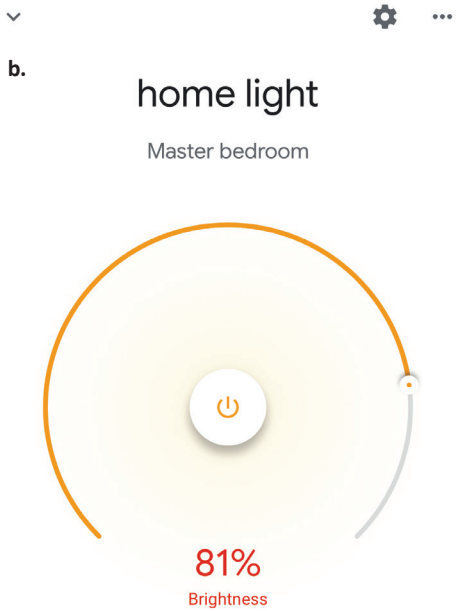

Εντολές στο Google:

Ν Τώρα μπορείτε να ελέγχετε την έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τις φωνητικές εντολές στο Google Home. Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα εντολών και τρόπων χρήσης της συσκευής σας με το Google Home:

➢! *OK Google, ενεργοποίησε/απενεργοποίησε το θερμοστάτη*

➢! *OK Google, ρύθμισε τη θερμοκρασία σε 22°C*

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το "V-TAC Smart Light" και την Εφαρμογή "Google Home"
2. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τη συσκευή „Google Home".
3. Έξυπνη συσκευή
4. Σταθερό δίκτυο Wi-Fi.

WSTĘP

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Prosze przeczytać tę instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy.

OSTRZEŻENIE!

1) Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie prądem elektrycznym.

2) Sprawdź parametry nominalne podane w instrukcjach i wskazane na produkcie, aby upewnić się, że produkt jest odpowiedni do użytkowania w Twoim kraju.

3) Montaż może wykonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

4. Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie wolno wyrzucać do kontenera przeznaczonego na śmieci domowe.

5. Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MONTAŻ

Uwaga: Termostat nadaje się do montażu w standardowej podkładce stykowej 86 mm lub podkładce stykowej 60 mm zgodnie z normą europejską.

Krok 1: Przed rozpoczęciem montażu wyłącz zasilanie prądem elektrycznym (patrz rysunek 1).

Krok 2: Zdejmij płytę montażową, obracając wyświetlacz LCD (patrz rysunek 2).

Krok 3: Podłącz okablowanie zgodnie ze schematem okablowania elektrycznego, a następnie podłącz urządzenie do źródła zasilania prądem elektrycznym (patrz rysunek 3).

Krok 4: Przymocuj płytę montażową do ściany i przykręć ją bezpiecznie do skrzynki (patrz rysunek 4).

Krok 5: Przymocuj obudowę termostatu do płyty montażowej (patrz rysunek 5).

Krok 6: Włącz zasilanie elektryczne i przetestuj działanie urządzenia.

UŻYTKOWANIE

1. Włączanie / wyłączanie zasilania prądem elektrycznym

- Naciśnij przycisk zasilania (⏻), aby włączyć / wyłączyć termostat.

2. Tryb ręczny i sterowanie zaprogramowane

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (M), na wyswietlaczu pojawi się migająca ikona (✋).

- Naciśnij przycisk oznaczony strzałką w górę (⮝), aby wybrać tryb ręczny, a następnie naciśnij przycisk oznaczony strzałką w dół (⮟), aby wybrać program tygodniowy.

3. Ustawianie temperatury

- Naciskaj przyciski oznaczone strzałkami (⮝) i (⮟), aby ustawić żądaną przez Ciebie temperaturę. Po lewej stronie wyswietlacza pojawi się (✋).

4. Ustawianie trybu zablokowania

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski (⮝) i (⮟) przez 5 sekund, aby zablokować / odblokować termostat.

- W pozycji 3 opcji możesz wybrać zablokowanie pełne lub częściowe.

5. Wybór trybu działania systemu

- Naciśnij (M), aby wybrać tryb działania systemu - ogrzewanie, chłodzenie a wentylacja.

- W trybie wentylacji zawór jest zamknięty, ale wentylator pracuje.

6. Ustawianie prędkości wentylatora

- Naciśnij przycisk (🌀), aby wybrać jedną z przewidzianych prędkości wentylatora: AUTO-HIGH-MEDIUM-LOW

7. Nastawianie / ustawianie zegara

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (M), na wyświetlaczu rozpoczyna migać (✋).

- Naciśnij (M), aby ustawić minutę, godzinę, dzień tygodnia (1 = poniedziałek, 2 = wtorek, 3 = środa, 4 = czwartek, 5 = piątek, 6 = sobota i 7 = niedziela) za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami (⮝) i (⮟). Po 3 sekundach wartość zostaje automatycznie zatwierdzona.

8. Regulacja temperatury w programie tygodniowym

- Naciśnij przycisk (M), aby ustawić program tygodniowy. Następnie naciśnij przycisk (M). Naciśnij (⮝) i (⮟), aby ustawić wartości względne.

UWAGA: Termostat zapewnia 6 programowalnych okresów ogrzewania i chłodzenia na każdy dzień tygodnia - trzy okresy komfortu: 1, 3 i 5 (wymagana temperatura podczas przebywania w pomieszczeniu) oraz trzy okresy oszczędnościowe - 2, 4 i 6 (wymagana temperatura, gdy pokój nie jest zajęty).

Możesz ustawić czas i temperaturę dla każdego z tych sześciu okresów dziennych. Regulacja / ustawienie programu odbywa się tylko w trybie programowania. Naciśnij przycisk (M), aby zmienić tryb ręczny na tryb programowalny albo odwrotnie. W trybie ręcznym wyświetlana jest ikona (M). Naciśnij przycisk ( ) 4 razy, aż program dzienny pojawi się na wyświetlaczu. Ustawienia programu dla dni tygodnia to 1, 2, 3, 4 i 5. Za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami ( ) i ( ) ustaw / dostosuj czas dla pierwszego okresu (komfortu). Następnie naciśnij przycisk (M) i za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami ( ) i ( ) ustaw żądaną temperaturę dla pierwszego okresu. Możesz powtórzyć ten proces dla okresów 2–6. Naciśnij jeszcze raz przycisk (M), aby przejść do ustawień programu dla dni tygodnia (u góry wyświetlacza pojawiają się liczby 6 i 7). Powtórz proces, aby ustawić program weekendowy. Naciśnij ponownie przycisk (M), aby potwierdzić i wyjść z tego trybu.

DOMYŚLNE USTAWIENIA PROGRAMOWE

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

PRZYPISANIE FUNKCJI I OPCJE

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk (M) i przycisk wentylatora ( ) przez 5 sekund, aby przejść do funkcji systemu. Następnie naciśkaj przycisk (M), aby zmieniać różne opcje.

Uwaga: Wszystkie ustawienia są potwierdzane automatycznie po włączeniu zasilania.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALLATION

Krok 1: Wyłączyć zasilanie elektryczne i zainstalować lampę.

Krok 2: Włączyć zasilanie elektryczne aby sprawdzić żarówkę.

Krok 3: Zeskanuj podany kod QR lub pobierz „V-TAC Inteligentne oświetlenie” z App Store (iOS) lub „Google Play Store” (Android).

For ANDROID

For IOS

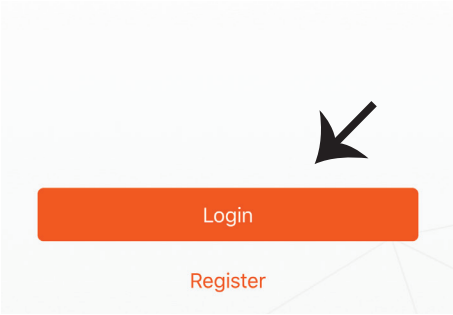

Fig 1

Krok 4:

Otwórz aplikację Smart Light V-TAC i kliknij “Register” (Zarejestruj), aby utworzyć nowe konto.

Krok 5:

A) Numer telefonu komórkowego: Wybierz swój kraj i wprowadź numer telefonu komórkowego. Następnie naciśnij „Dalej”.

B) E-mail: Wprowadź adres e-mail i naciśnij “Next” („Dalej”).

Krok 6: Wprowadź kod weryfikacyjny, który zostanie wysłany na telefon komórkowy / e-mail, a następnie przypisz nowe hasło do konta i kliknij “Confirm” („Potwierdź”).

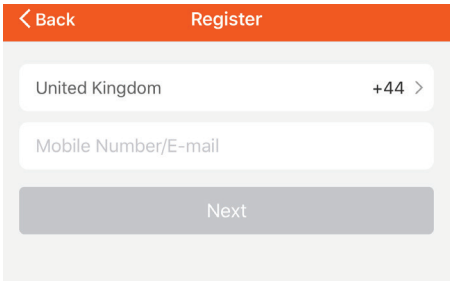

Fig 2

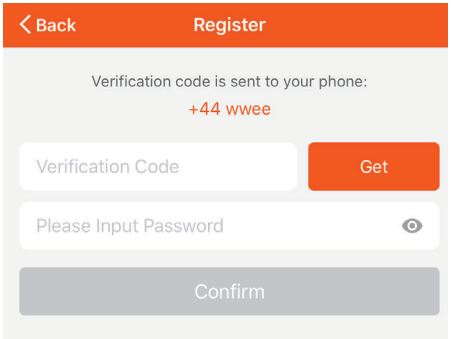

Fig 3

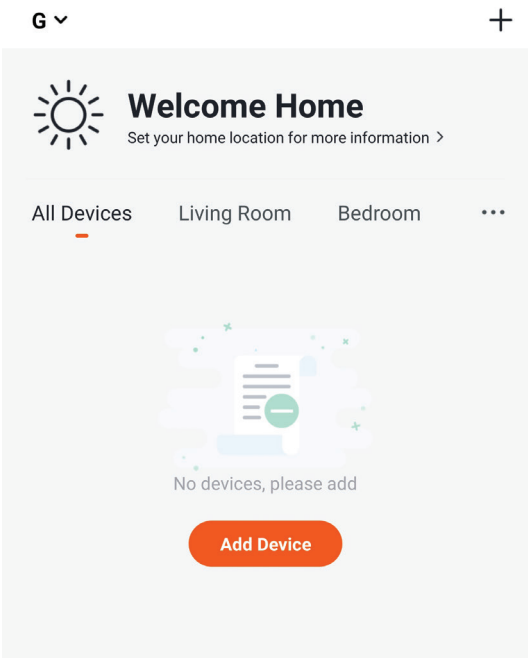

Fig 4

Krok 7: Aby wybrać urządzenie, naciśnij ‘Home appliances’ („Sprzęt gospodarstwa domowego”), a następnie wybierz “Thermostat” („Termostat”), aby rozpocząć proces podłączania urządzenia do aplikacji (patrz rysunek 5).

Krok 8: Proces połączenia
Tryb EZ:
A) Włącz termostat, naciskając przycisk zasilania (⏻).
B) Przytrzymaj przycisk zasilania (⏻) i przycisk oznaczony strzałką w dół (∀) przez 8 sekund. Podświetlenie jest włączone, a ikona Wi-Fi (📶) zaczyna migać raz na sekundę.
C) W aplikacji potwierdź, że lampa miga szybko, następnie wprowadź hasło do sieci Wi-Fi i kliknij "Confirm" („Potwierdź”) (patrz rysunki 6 i 7).

Tryb AP:
A) Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk oznaczony strzałką (📶) przez 8 (osiem) sekund. Podświetlenie świeci, a ikona (∀) zaczyna migać raz na sekundę.
B) Naciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk oznaczony strzałką (⏻) przez 8 (osiem) sekund. Ikona (∀) zaczyna migać raz na 3 (trzy) sekundy.
C) W aplikacji potwierdź, że lampa miga szybko, następnie wprowadź hasło do sieci Wi-Fi i kliknij "Confirm" („Potwierdź”) (patrz rysunki 6 i 7).

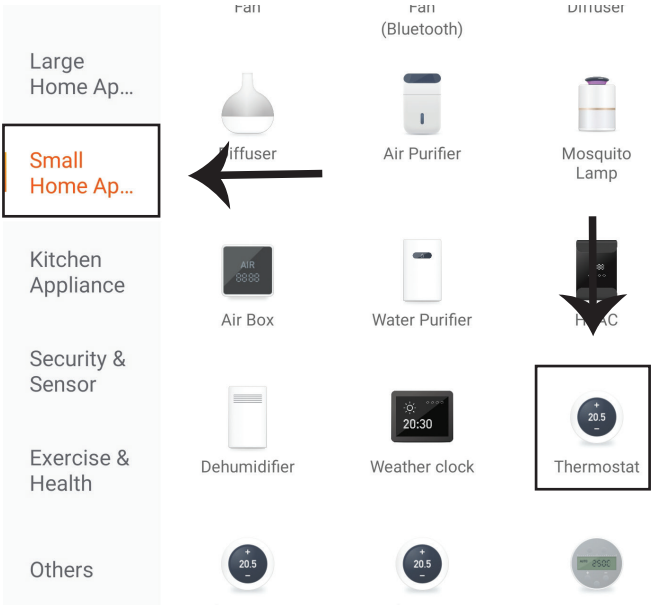

Fig 5

Fig 6

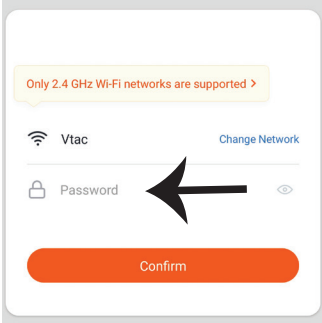

Fig 7

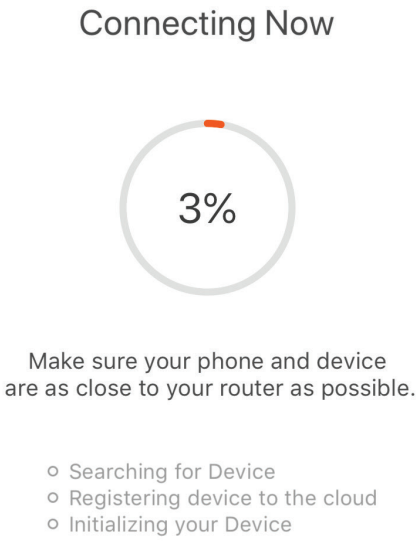

Fig 8

Krok 9: Po pomyślnym ukończeniu kroku 8 nastąpi przekierowanie do strony "Connecting Now" („Łączenie"), na której aplikacja wyszukuje, rejestruje i inicjuje urządzenie (patrz Rysunek 8). Po wykonaniu tego kroku urządzenie zostanie pomyślnie podłączone.

Krok 10: Po pomyślnym zakończeniu kroku 9 zostaniesz przekierowany na dolną stronę, na której aplikacja wyszukuje, rejestruje i inicjalizuje urządzenie (lampę) (patrz rysunek poniżej).

Krok 11: Po udanym dodaniu urzadzenia, zmień nazwę urządzenia.

PROGRAMOWANIE TERMOSTATU

Po pomyślnym ustaleniu odpowiedniego pomieszczenia zostanie ono wyświetlone na wyświetlaczu głównym. Okrągły przycisk służy do włączania / wyłączania odpowiedniego pomieszczenia. Kliknij linię, aby przejść do trybu programowania termostatu.

( ) Przycisk włączania / wyłączania zasilania. Gdy wyświetlacz jest podświetlony, to znaczy, że zasilanie jest włączone; gdy wyświetlacz jest ciemny, to znaczy, że zasilanie jest wyłączane.

( ) Przycisk trybu. W tym trybie można ustawić chłodzenie, ogrzewanie i wentylację. ( ) służy do ogrzewania, ( ) służy do chłodzenia, a ( ) służy do wentylacji.

(Low) Przycisk prędkości wentylatora. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb automatyczny, niski, średni alboi szybki. (Auto) oznacza prędkość automatyczną, ( ) oznacza niską prędkość, ( ) oznacza średnią prędkość, a ( ) oznacza wysoką prędkość.

( ) Przycisk trybu ręcznego - W tym trybie ogrzewanie można regulować ręcznie (tzn. bez korzystania z uprzednio zaprogramowanych ustawień).

( ) Przycisk programowania - Gdy pojawi się ten przycisk, termostat jest w trybie programowania i będzie postępować zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami ogrzewania. W trybie ręcznym naciśnij przycisk ( ), aby wybrać tryb ( ), i odwrotnie.

( ) Przycisk oszczędzania - W tym trybie temperatura jest ustawiona na 26 stopni. Temperatury tej nie można zmienić ani dostosować.

( ) Przycisk blokady / odblokowania. Jeśli przycisk jest zielony, wyświetlacz jest „zablokowany”. Jeśli przycisk jest szary, wyświetlacz jest „odblokowany”.

* Przesuń żółty przycisk do tyłu lub do przodu, aby ręcznie ustawić temperaturę. Wartość temperatury pojawia się na środku strony. Po kilku sekundach wyświetlana zostaje bieżąca temperatura pokojowa.

* W trybie programowym kliknij ustawienia programu (na dole strony), aby ustawić ją jako stronę programu, na której możesz po prostu klikać dni tygodnia (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK), a następnie czas / temperaturę, aby dostosować je w preferowanym przez Ciebie programie.

* Możesz ustawić do 6 okresów - czas i temperaturę na każdy.

* Powtórz powyższą procedurę po kliknięciu ustawień weekendowych (SOBOTA - NIEDZIELA) u góry strony.

* Po zakończeniu ustawiania Twojego programu kliknij przycisk SAVE („ZAPISZ”) - aplikacja wyśle program do termostatu i potwierdzi, że program został pomyślnie zapisany.

USTAWIENIA ALEXA

Krok 1: Zainstaluj aplikację "Amazon Alexa" za pomocą sklepu App Store (iOS) lub za pomocą "Play Store" (Android), zarejestruj się. Jeśli masz profil w Amazon Alexa, proszę wejść na swój profil.

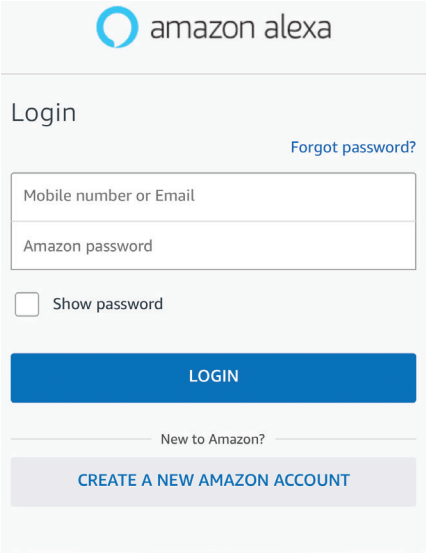

Krok 2: Jeśli jesteś na stronie początkowej aplikacji Amazon Alexa, naciśnij ikonę w prawym, dolnym rogu aby dodać nowe urządzenie i włączyć umiejętności.

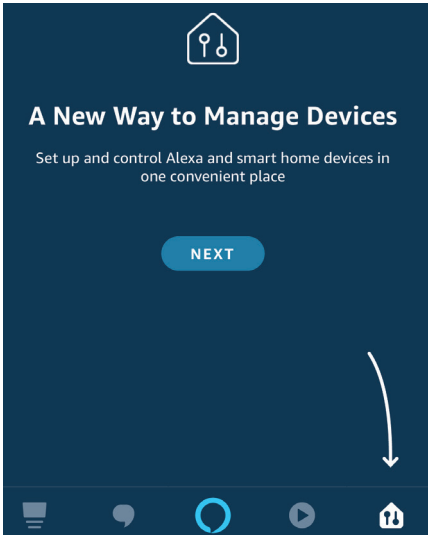

Krok 3: Naciśnij Settings (Ustawienia) i potem "Skills & games" („Umiejętności i gry"), jak pokazano poniżej.

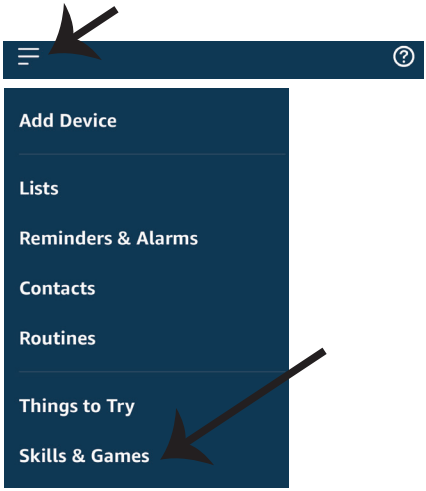

Krok 4: Poszukaj „V-TAC Smart Light" na stronie "Skills & Games", jak pokazano poniżej.

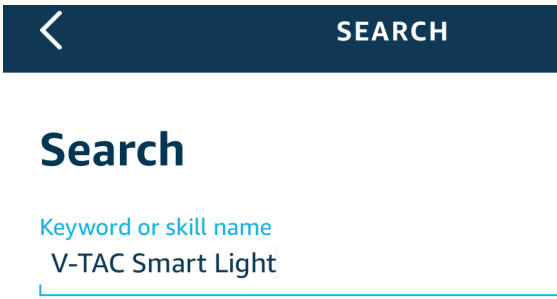

Krok 5: Włącz Umiejętność.

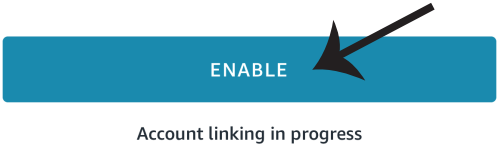

Krok 6: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło V-TAC Smart Light i kliknij „Link Now".

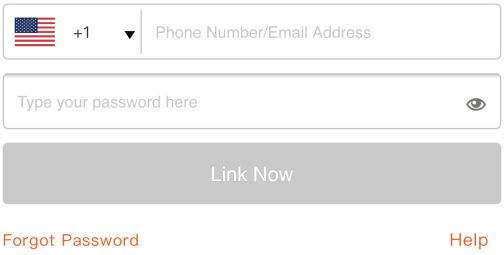

Krok 7: Po kliknięciu Link Now zostaniesz przekierowany na nową stronę, która wymaga autoryzacji (patrz rysunek poniżej). Naciśnij "Authorize" („Autoryzacja").

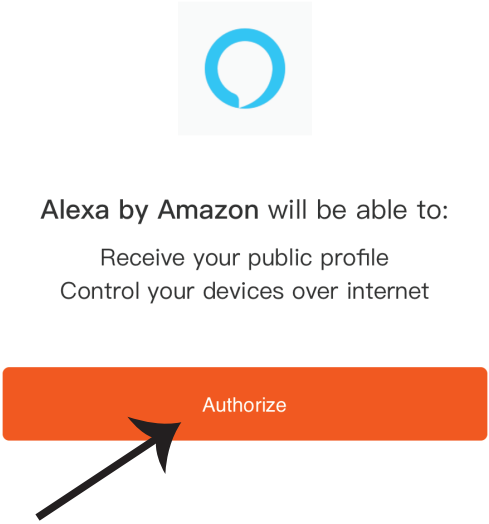

Krok 8: Otrzymasz potwierdzenie pomyślnie połączonego konta (patrz rysunek poniżej).

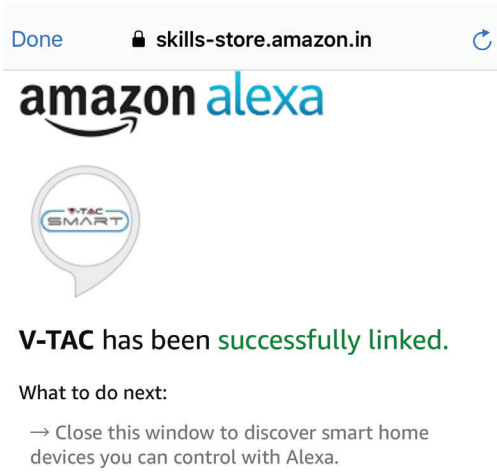

Krok 9: Odkryj swoje inteligentne urządzenie Alexa. Po wybraniu opcji tej
A) Możesz podać rozkaz głosowy "Alexa discover devices" do swojego urządzenia Alexa.

B) Aby dodać urządzenie ręcznie, na stronie głównej naciśnij a następnie Add device (Dodaj urządzenie), wybierz urządzenie, które chcesz dodać, i naciśnij Discover device (Odkryj urządzenie).

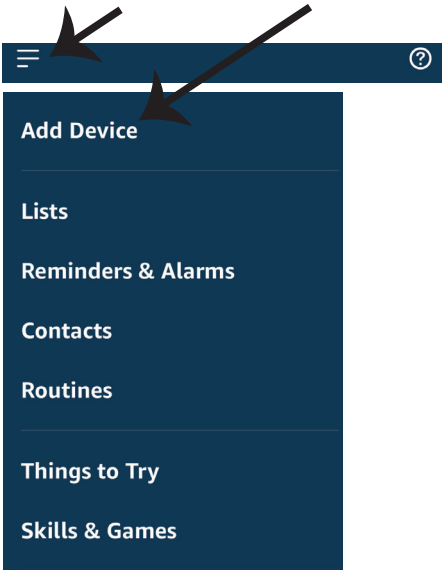

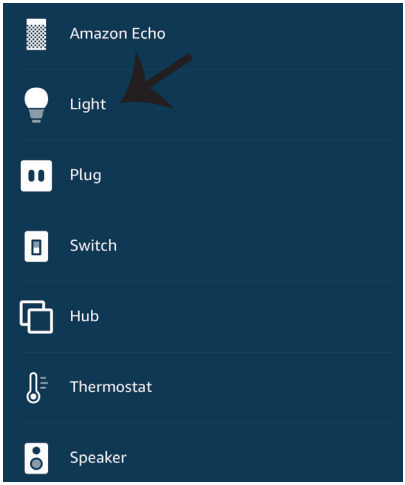

Adnotacja: Znajdź Swoje inteligentne urządzenie w Alexa po każdej zmianie jego nazwy.

KOMENDY ALEXA

Możesz teraz kontrolować swoje urządzenie inteligentne za pomocą oddania komend głosowych w systemie Alexa. Poniżej znajduje się kilka przykładowych komend głosowych i sposobów ich użycia:

➢! *Alexa, włącz / wyłącz termostat*

➢! *Alexa, ustaw temperaturę na 22°C*

RZECZY O KTÓRYCH MUSISZ PAMIĘTAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI:

1. Aplikacja "V-TAC Smart Light aplikacja "Amazon Alexa"
2. Upewnij się, że masz urządzenie "Amazon Alexa" (włącznie Echo, Echo Tap lub Echo Dot)
3. Inteligentne urządzenie
4. Stabilna sieć WIFI

USTAWIENIA GOOGLE HOME

Krok 1:
a & b) Zainstaluj aplikację Google Home za pomocą App Store (iOS) lub za pomocą Play Store (Android), zarejestruj się. Jeśli masz profil w Google Home, proszę przejdź do logowania.
c) Stwórz nowy dom/wybierz istniejący dom.
d) Włącz urządzenie Google Home i połącz go z aplikacją. (Potem przejdź do kroku 2)

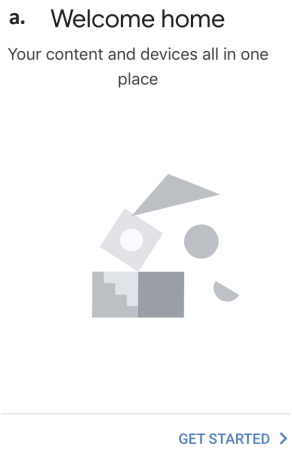

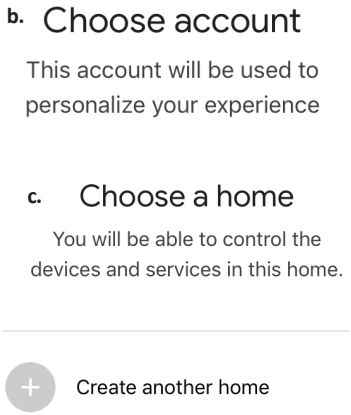

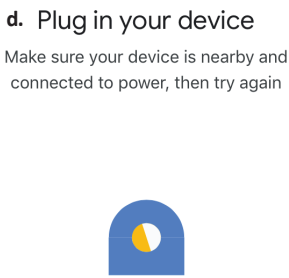

Krok 2: Jeśli jesteś na stronie początkowej Google, naciśnij ikonę dodania "+" – aby dodać nowe urządzenie i umiejętność. Naciśnij potem "Ustawienie urządzenia", jak wskazano na rysunku poniżej.

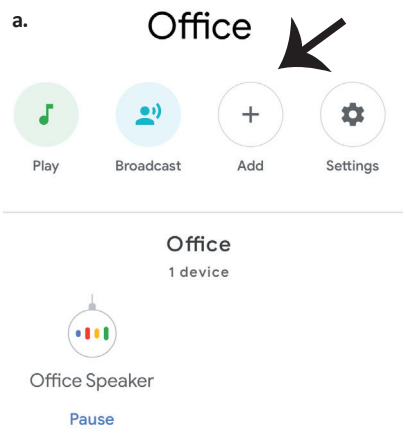

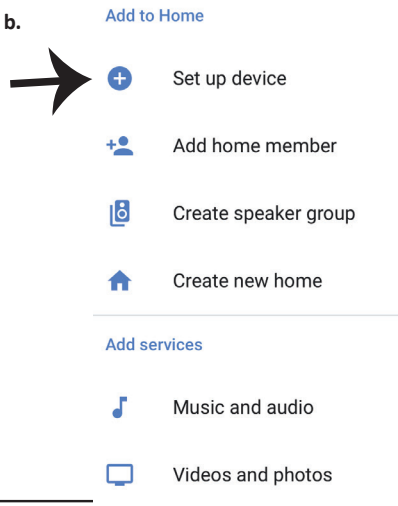

Krok 3: Przed przystąpieniem do kroku 3, upewnij się, że "Inteligentna żarówka" została sparowana z aplikacją "V-TAC Inteligentne oświetlenie". Naciśnij na segment strzałki, jak wskazano na rysunku poniże.

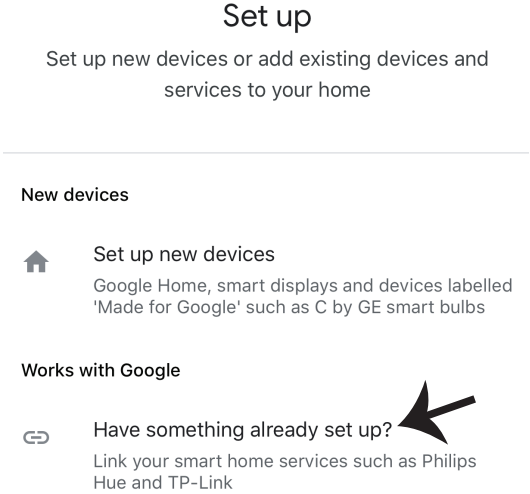

Krok 4: Wpisz „V-TAC Smart Light" w pasku wyszukiwania i naciśnij ikonę „V-TAC Smart Light".

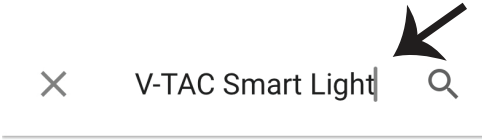

Krok 5: Załoguj się w "V-TAC Inteligentne oświetlenie", aby podłączyć urządzenie "Inteligentne oświetlenie".

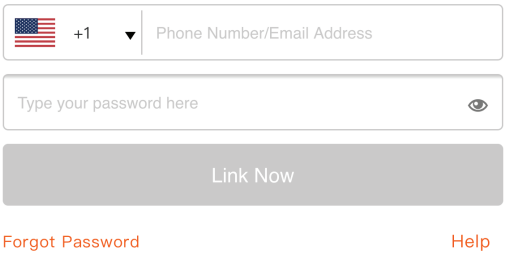

Krok 6: Wybierz "V-TAC Inteligentne oświetlenie", jak wskazano poniżej, naciśnij "Połączenie teraz".

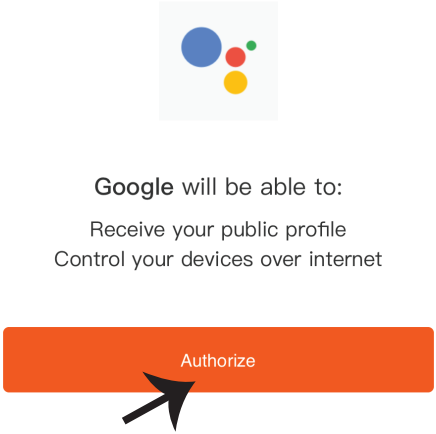

Krok 7:
a. Profil będzie połączony, proszę pozostać na stronie, za kilka sekund zostaniesz przekierowany aby wybrać urządzenie do dodania do Twojego domu.
b. Wybierz urządzenie i naciśnij „Dalej” (jak wskazano na rysunku b).

a.



Account is now Linked

b.

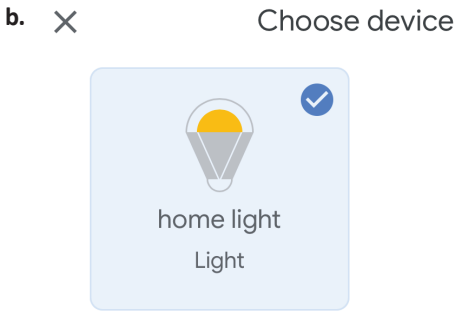

Krok 8: Wybierz „Dom”, do którego chcesz dodać Inteligentne oświetlenie. (LUB) Możesz stworzyć „Nowy dom”, aby dodać do niego Inteligentne oświetlenie.

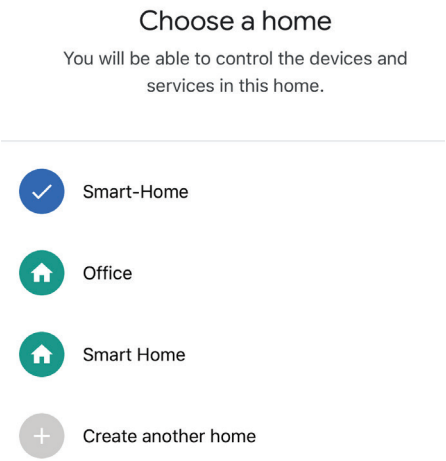

Krok 9: Udane dodanie urządzenia „Inteligentne oświetlenie” do Twojej aplikacji „Google Home”.

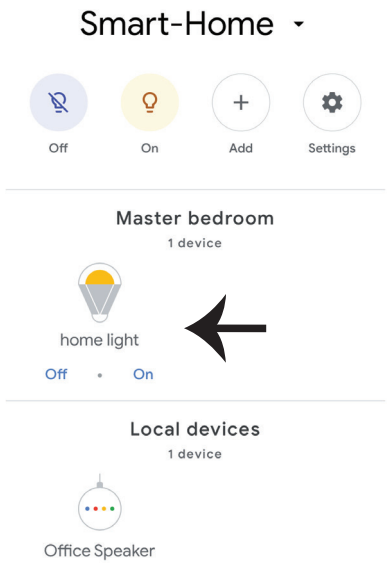

Krok 11:
a. Możesz włączyć/wyłączyć lampę, naciskając opcje włączyć/wyłączyć (jak wskazano na rysunku a). (LUB) Możesz naciśnąc „Inteligentna lampa”.
b. Będziesz przekierowany na stronę (jak wskazano na rysunku b), z której możesz kontrolować światła „Funkcja ściemnienie i wzmocnienie”.

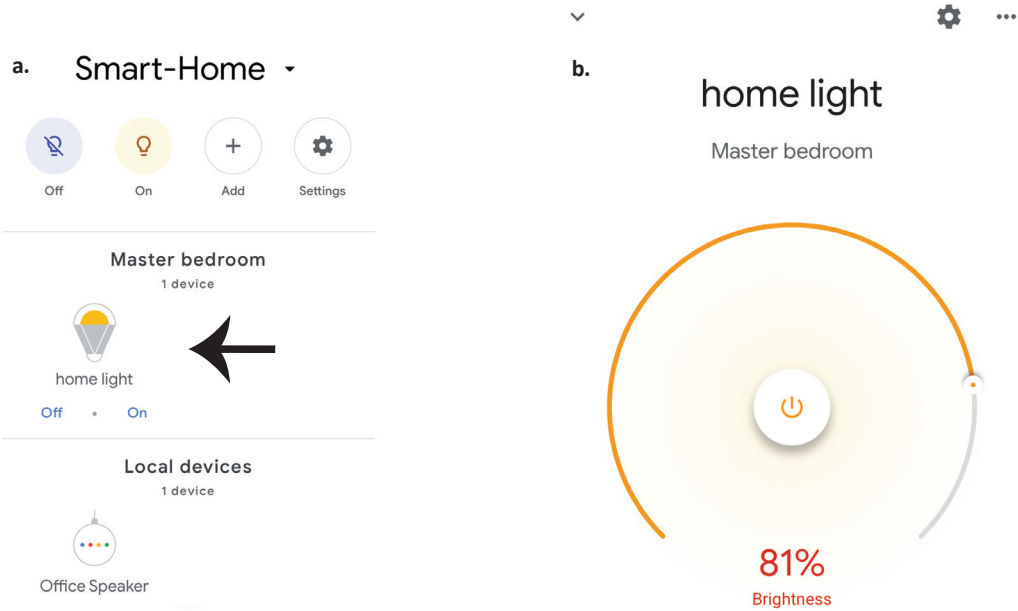

Komendy Google:

Możesz teraz sterować Twoim urządzeniem inteligentnym za pomocą komend głosowych w Google Home. Poniżej znajdują się kilka przykładowych komend głosowych i sposobów użycia Twojego urządzenia w systemie Google Home:

➢! *OK Google, włącz / wyłącz termostat*

➢! *OK Google, ustaw temperaturę na 22°C*

RZECZY O KTÓRYCH MUSISZ PAMIĘTAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI:

1.Aplikacja „V-TAC Smart Light” & aplikacja „Google Home”
2. Upewnij się, że masz urządzenie „Google Home”
3 Inteligentne Urządzenie
4. Stabilna sieć WiFi

INTRODUCERE

Vă mulţumim că aţi ales şi v-aţi cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiţi .aceste instrucţiuni cu atenţie, înainte să începeţi instalarea, şi păstraţi-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiţi. Dacă aveţi şi alte întrebări, luaţi legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-aţi achiziţionat produsul. Aceştia sunt bine instruiţi şi întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil.

AVERTIZARE

1) Înainte de a începe instalarea, opriți alimentarea electrică.

2) Verificați parametrii nominali date în instrucțiuni și indicate pe produs pentru a vă asigura că produsul este potrivit pentru aplicația dvs.

3) Instalarea trebuie efectuată numai de un electrician certificat.

4. Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere.

5. Atenție, risc de electrocutare.

ASAMBLARE

Nota: Termostatul este potrivit pentru montarea într-o cutie de contact standard de 86 mm sau cutie de contact de 60 mm în conformitate cu standardul european.

Pasul 1: Înainte de a începe instalarea, opriți alimentarea electrică (vezi figura 1).

Pasul 2: Îndepărtați placa de montare rotind afișajul LCD (vezi figura 2).

Pasul 3: Conectați firele în conformitate cu diagrama de cablare, apoi conectați dispozitivul la sursa de alimentare (vezi figura 3).

Pasul 4: Fixați placa de fixare pe perete și înșurubați-o bine în cutie (vezи figura 4).

Pasul 5: Atașați corpul termostatului pe placa de montaj (vezi figura 5).

Pasul 6: Porniți alimentarea electric[și testați unitatea.

EXPLOATARE

1. Pornire/oprire alimentare

- Apăsați butonul de alimentare (⏻) pentru a porni/opri termostatul.

2. Control manual și programabil

- Apăsați și mențineți apăsat butonul (M), pe ecran apare pictograma intermitentă (✋).

- Apăsați butonul cu săgeată în sus (∧) pentru a selecta modul manual, apoi apăsați butonul cu săgeată în jos (∨) pentru a selecta un program săptămânal.

3. Setarea temperaturii

- Apăsați butoanele cu săgeată (∧) și (∨) pentru a seta temperatura.

(✋) apare în partea stângă a ecranului.

4. Setarea modului de blocare

- Apăsați și mențineți apăsat butoanele (∧) și (∨) timp de 5 secunde pentru a bloca/debloca termostatul.

- La poziția 3 a opțiunilor puteți selecta blocare completă sau semiblocare.

5. Selectarea modului de sistem

- Apăsați (M) pentru a selecta modul de sistem - încălzire, răcire și ventilație.

- În modul de ventilație - supapa este închisă, dar ventilatorul funcționează.

6. Setarea vitezei ventilatorului

- Apăsați butonul (🌀) pentru a selecta una dintre vitezele ventilatorului AUTO-HIGH-MEDIUM-LOW

7. Reglarea/setarea ceasului

- Apăsați și mențineți apăsat butonul (M), pe ecran apare pictograma intermitentă (✋).

- Apăsați (M) pentru a seta minutele, orele, zilele săptămânii (1 = luni, 2 = marți, 3 = miercuri, 4 = joi, 5 = vineri, 6 = sâmbătă și 7 = duminică) folosind butoanele cu săgeți (∧) și (∨). După 3 secunde, valoarea este confirmată automat.

8. Reglarea temperaturii în programul săptămânal

- Apăsați butonul (M) pentru a regla programul săptămânal. Apoi apăsați butonul (M). Apăsați (∧) și (∨) pentru a seta valori relative.

UWAGA: Termostat zapewnia 6 programowalnych okresów ogrzewania i chłodzenia na każdy dzień tygodnia - trzy okresy komfortu: 1, 3 i 5 (wymagana temperatura podczas przebywania w pomieszczeniu) oraz trzy okresy oszczędnościowe - 2, 4 i 6 (wymagana temperatura, gdy pokój nie jest zajęty).

Możesz ustawić czas i temperaturę dla każdego z tych sześciu okresów dziennych. Regulacja / ustawienie programu odbywa się tylko w trybie programowania. Naciśnij przycisk (M), aby zmienić tryb ręczny na tryb programowalny albo odwrotnie. W trybie ręcznym wyświetlana jest ikona (M). Naciśnij przycisk (✋) 4 razy, aż program dzienny pojawi się na wyświetlaczu. Ustawienia programu dla dni tygodnia to 1, 2, 3, 4 i 5. Za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami (∧) i (∨) ustaw / dostosuj czas dla pierwszego okresu (komfortu). Następnie naciśnij przycisk (M) i za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami (∧) i (∨) ustaw żądaną temperaturę dla pierwszego okresu. Możesz powtórzyć ten proces dla okresów 2–6. Naciśnij jeszcze raz przycisk (M), aby przejść do ustawień programu dla dni tygodnia (u góry wyświetlacza pojawiają się liczby 6 i 7). Powtórz proces, aby ustawić program weekendowy. Naciśnij ponownie przycisk (M), aby potwierdzić i wyjść z tego trybu.

SETĂRI DE PROGRAM IMPLICITE

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

SETAREA FUNCȚIILOR ȘI OPȚIUNILOR

Când opriți alimentarea, apăsați și mențineți apăsat butonul (M) și butonul ventilatorului ( ) simultan timp de 5 secunde pentru a ajunge la funcția sistemului. Apoi, apăsați butonul (M) pentru a schimba diferitele opțiuni.

Notă: Toate setările sunt confirmate automat după pornirea alimentării.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALLATION

Pasul 1: Întrerupeţi sursa de alimentare cu energie electrică şi apoi instalaţi lampa.

Pasul 2: Conectaţi alimentarea ca să încercaţi becul.

Pasul 3: Scanaţi codul QR sau descărcaţi-vă „V-TAC Smart Light” de la App Store (iOS) sau de la „Google Play Store” (Android).

For ANDROID

For IOS

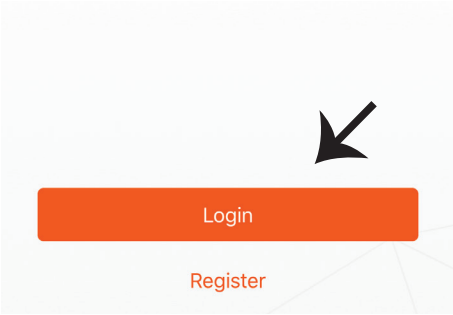

Fig 1

Pasul 4:

Deschideți aplicația V-TAC Smart Light și faceți clic pe Register (înregistrare) pentru a crea un cont nou.

Pasul 5:

A) Număr mobil: Selectați țara și introduceți un număr de telefon mobil. Apoi apăsați "Next".

B) Poștă electronică: Introduceți adresa dvs. de e-mail și faceți clic pe "Next".

Pasul 6: Introduceți codul de verificare care va fi trimis la telefonul mobil/e-mail, apoi atribuiți o nouă parolă contului dvs. și dați clic pe "Confirm".

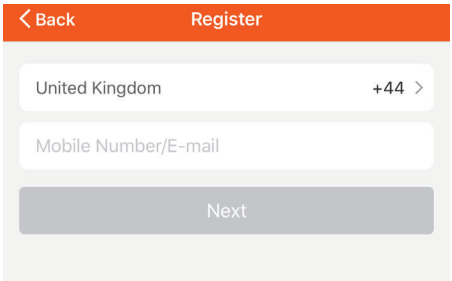

Fig 2

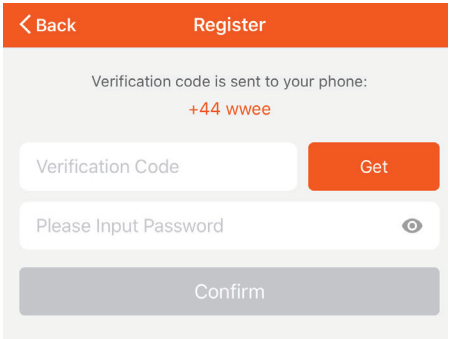

Fig 3

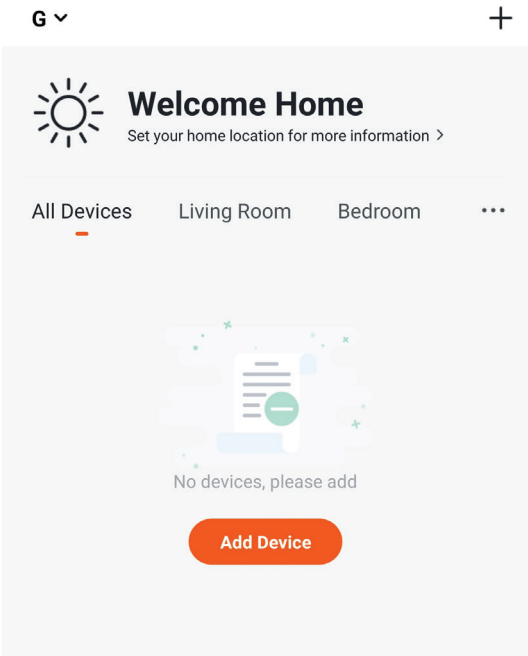

Fig 4

Pasul 7: Pentru a selecta dispozitivul, apăsați 'Home appliances' (Electrocasnice), apoi selectați „THermostat" (Termostat) pentru a începe procesul de conectare a dispozitivului la aplicație (vezi figura 5).

Pasul 8: Proces de conectare
Modul EZ:
A) Porniți termostatul apăsând butonul de pornire (⏻).
B) Țineți apăsat butonul de pornire (⏻) și butonul săgeată în jos (⮟) timp de 8 secunde. Lumina de fundal este aprinsă și pictograma Wi-Fi (📶) clipește o dată pe secundă.
C) Pe aplicație, confirmați că lampa clipește rapid, introduceți parola Wi-Fi și faceți clic pe "Confirm" (Confirmare) (vezi figurile 6 și 7).

Modul AP:
A) Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul cu săgeată (📶) timp de 8 (opt) secunde. Lumina de fundal este aprinsă și pictograma (⮟) clipește o dată pe secundă.
B) Apăsați și mențineți din nou butonul cu săgeată (⮟) timp de 8 (opt) secunde. Pictograma (⚙) clipește o dată la 3 (trei) secunde.
C) Pe aplicație, confirmați că lampa clipește rapid, introduceți parola Wi-Fi și faceți clic pe "Confirm" (Confirmare) (vezi figurile 6 și 7).

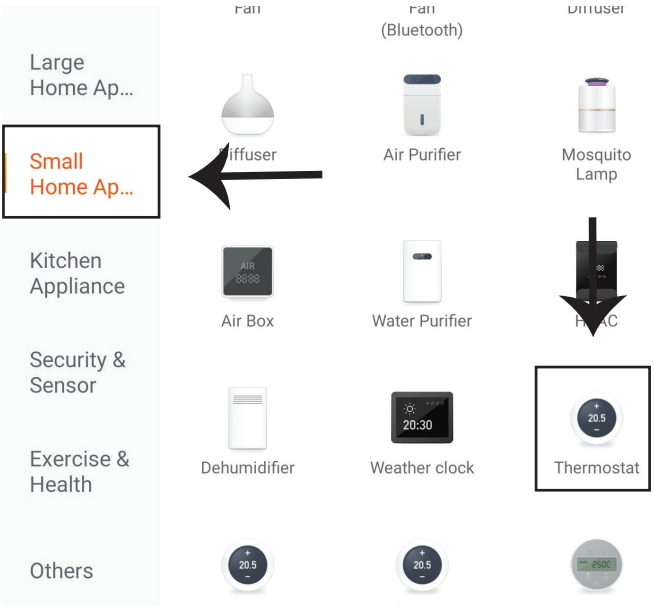

Fig 5

Fig 6

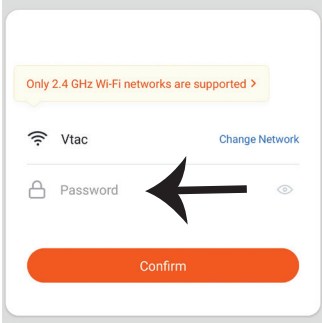

Fig 7

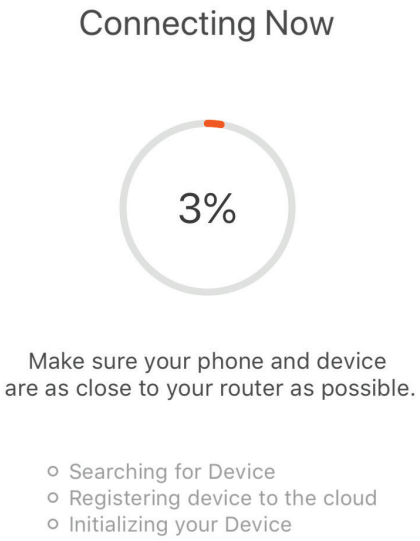

Fig 8

Pasul 9: După finalizarea cu succes a pasului 8, veți fi redirecționat către pagina "Connecting Now" (conectare), unde aplicația caută, înregistrează și inițializează dispozitivul (vezi figura 8). După efectuarea acestui pas, dispozitivul este conectat cu succes.

Pasul 10: După finalizarea cu succes a pasului 9, veți fi redirecționat către pagina de jos unde aplicația caută, înregistrează și inițiază dispozitivul (lampa) (a se vedea figura de mai jos).

Pasul 11: După ce dispozitivul dvs. a fost adăugat cu succes, schimbaţi numele dispozitivului în funcţie de preferinţele dvs.

PROGRAMAREA TERMOSTATULUI

După ce încăperea dvs. este setată cu succes, aceasta este afișată pe ecranul inițial. Butonul rotund este pentru pornire/oprirea încăperii. Faceți clic pe linie pentru a intra în modul de programare a termostatului.

( ) Buton de pornire/oprire. Când ecranul este aprins, alimentarea este pornită; când ecranul este întunecat, alimentarea este oprită.

( ) Butonul de mod. În acest mod puteți seta răcire, încălzire și ventilație. ( ) este pentru încălzire, ( ) este pentru răcire și ( ) este pentru ventilație.

(Low) Buton viteză ventilatorului. Apăsați acest buton pentru a selecta modul automat, viteză mică, medie și mare. ( ) este pentru viteză automată, ( ) este pentru viteză mică, ( ) este pentru viteză medie și ( ) este pentru viteză mare.

( ) Buton pentru modul manual - În acest mod, încălzirea poate fi reglată manual (adică fără a utiliza setările preprogramate).

( ) Buton de programare - Când apare acest buton, termostatul dvs. este în modul de program și va urma programul de încălzire presetat. Când vă aflați în modul manual, apăsați butonul ( ) pentru a selecta modul ( ) și invers.

( ) Buton Economisire - În acest mod, temperatura este setată la 26 de grade. Această temperatură nu poate fi modificată sau ajustată.

( ) Buton de blocare/deblocare. Dacă butonul este verde, ecranul este „blocat”. Dacă butonul este gri, ecranul este „deblocat”.

* Glisați butonul galben înapoi sau înainte pentru a regla temperatura manual. Aceasta apare în centrul paginii. După câteva secunde se afișează temperatura actuală a camerei.

* În modul de program, faceți clic pe setarea programului (în partea de jos a paginii) pentru a o seta ca pagină de program, unde puteți face clic pe zilele lucrătoare (LUNI-VINERI) și apoi pe timpul/temperatura pentru a le regula în programul preferat de dvs.

* Puteți seta 6 perioade - timp și temperatură.

* Repetați procedura de mai sus după ce faceți clic pe setările de week-end (SĂMBĂTĂ-DUMINICĂ) în partea de sus a paginii.

* După setarea programului, faceți clic pe SAVE (salvează) și aplicația trimite programul la termostatul dvs. și confirmă că este salvat.

SETĂRI ALEXA

Pasul 1: Instalaţi plugin-ul "Amazon Alexa" prin App Store (iOS) sau prin Play Store (Android) şi înregistraţi-vă. Dacă aveţi profil în Amazon Alexa, vă rugăm să-l accesaţi.

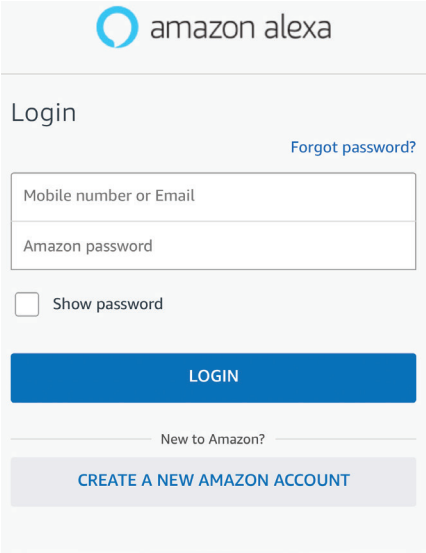

Pasul 2: După ce aţi accesat pagina de început din Amazon Alexa, apăsaţi pe icoana din partea inferioară-dreapta, înspre direcţia săgeţii, ca să adăugaţi un dispozitiv nou sau alte opţiuni.

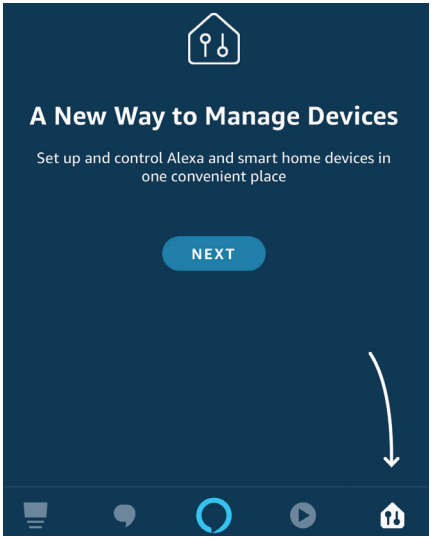

Pasul 3: Apăsaţi pe Settings (Setări) şi faceţi clic pe “Skills & games”, după cum se arată mai jos.

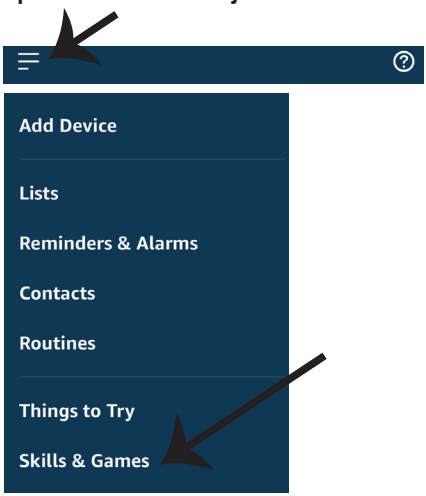

Pasul 4: Căutaţi "V-TAC Smart Light" pe pagina “Skills & games”, după cum se arată mai jos.

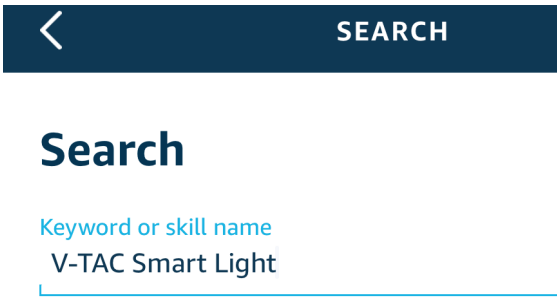

Pasul 5: Permiteţi adăugarea abilităţii.

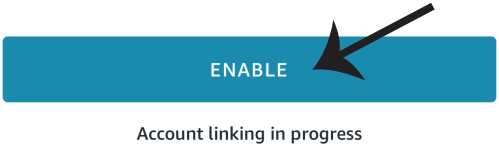

Pasul 6: Introduceți numele de utilizator și parola pentru conectare în V-TAC Smart Light și faceți clic pe "Link Now".

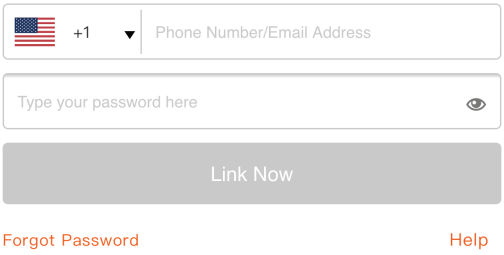

Pasul 7: După ce faceți clic pe Link Now, veți fi redirecționat către o pagină nouă care necesită autorizare (a se vedea figura de mai jos). Apăsați pe "Authorize".

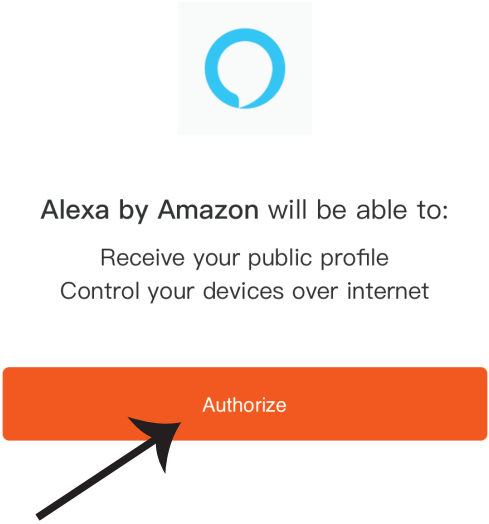

Pasul 8: Veți primi o confirmare a contului conectat cu succes (a se vedea figura de mai jos).

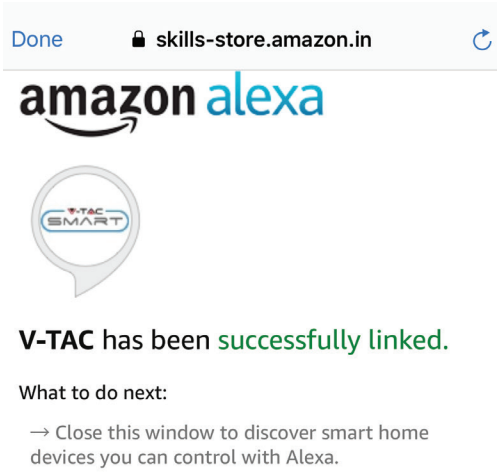

Pasul 9: Descoperă smartphone-ul dvs. pe Alexa. Odată ce veți aproba opțiunea,
A) Puteți folosi comanda vocală "Alexa discover devices" către dispozitivul dvs. Alexa.

B) Pentru a adăuga manual un dispozitiv, pe pagina de pornire, apăsați și apoi Add device, selectați dispozitivul pe care doriți să îl adăugați și apăsați Discover device.

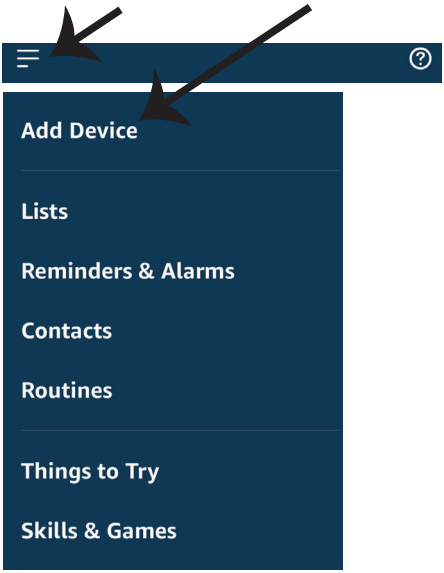

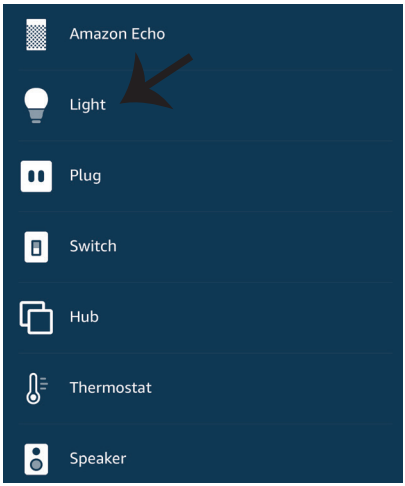

Observație: Descoperirea dispozitivului trebuie făcută de fiecare dată când ați schimbat numele acestuia în App.

COMENZILE DIN ALEXA

Acum puteți controla dispozitivul dvs. inteligent folosind comenzi vocale în Alexa. Mai jos sunt câteva exemple de comenzi și moduri în care le poți folosi:

➢! *Alexa, pornește/oprește termostatul*

➢! *Alexa, setează temperatura la 22°C.*

LUCRURILE PE CARE TREBUIE SĂ LE REŢINEŢI ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI INSTALAREA:

1. App "V-TAC Smart Light" & "Amazon Alexa"

2. Asiguraţi-vă că dispuneţi de dispozitivul "Amazon Alexa" (inclusiv de Echo, Echo Tap sau Echo Dot)

3. Dispozitiv inteligent

4. Reţea stabilă Wifi

SETĂRI GOOGLE HOME

Pasul 1:
a) şi b) Instalaţi app "Google Home" prin App Store (iOS) sau Play Store (Android), înregistraţi-vă. Dacă deja dispuneţi de profil în "Google Home", vă rugăm să-l accesaţi.
c) Crearea unui domeniu nou /Selectarea dintre domeniile deja existente, dacă există.
d) Conectaţi la sursa de alimentare dispozitivul "Google Home" şi conectaţi-l apoi la App. (Apoi continuaţi cu pasul 2)

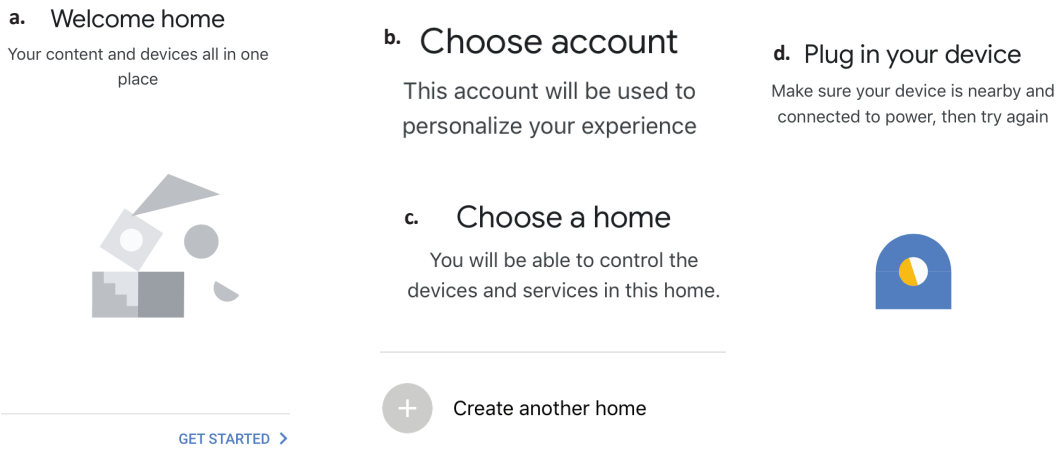

Pasul 2: După ce aţi accesat pagina "Google Home", apăsaţi icoana Adăugare "+" – ca să adăugaţi un dispozitiv nou şi o abilitate. Apoi apăsaţi pe "Setare dispozitiv", precum este indicat în figura de mai jos.

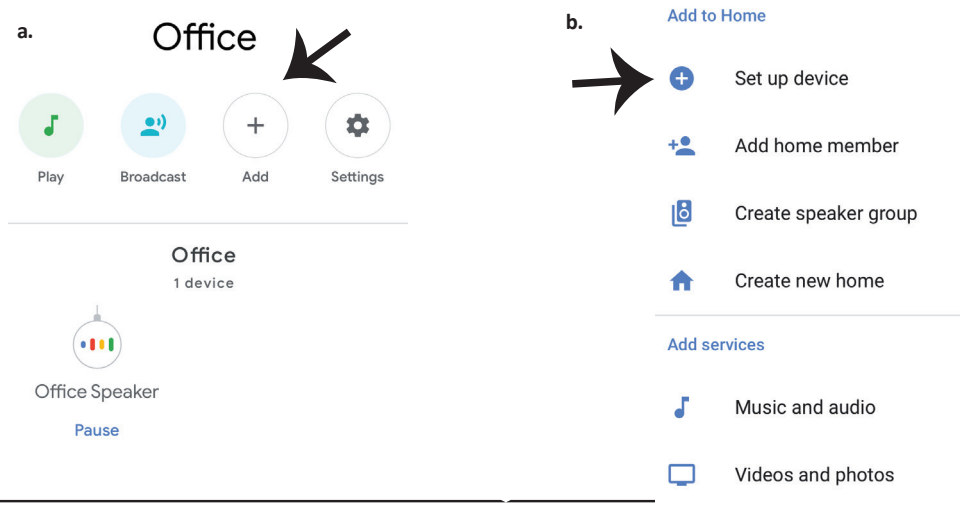

Pasul 3: Asiguraţi-vă că "Becul inteligent" este conectat la App "V-TAC Smart Light", înainte să treceţi la pasul 3. Apăsaţi pe secţiunea pentru săgeată, precum este indicat în figura de mai jos.

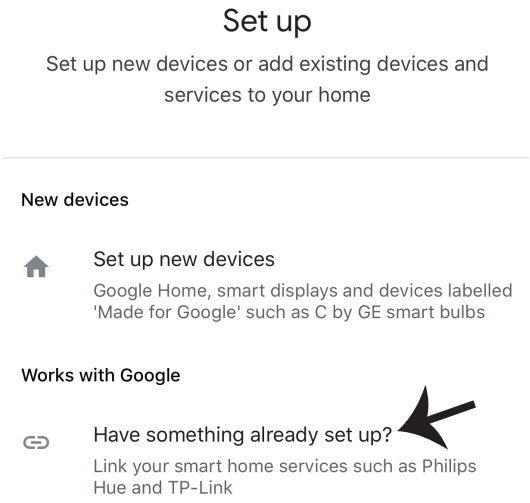

Pasul 4: Introduceţi "V-TAC Smart Light" pe bara de căutare și apăsați pictograma "V-TAC Smart Light".

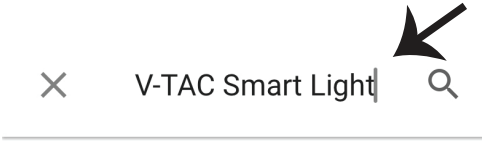

Pasul 5: Cu ajutorul datelor dvs. de acces, intraţi în "V-TAC Smart Light" ca să faceţi legătură cu dispozitivul inteligent "Iluminare inteligentă".

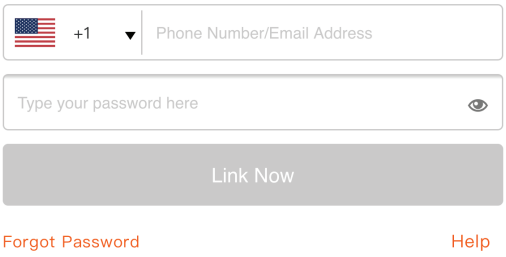

Pasul 6: Selectaţi "V-TAC Smart Light", precum este indicat în figura de mai jos, şi apoi apăsaţi pe "Conectare - acum".

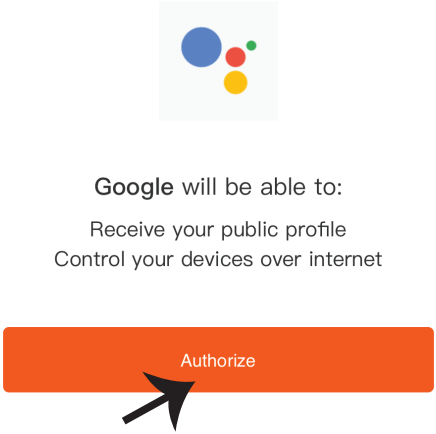

Pasul 8:
a. Profilul va fi conectat, vă rugăm să rămâneţi pe această pagină şi după câteva secunde veţi fi reorientaţi ca să vă selectaţi dispozitivul de adăugat la domeniul dvs.
b. Selectaţi dispozitivul şi apăsaţi pe "Următorul" (precum este indicat în figura b).

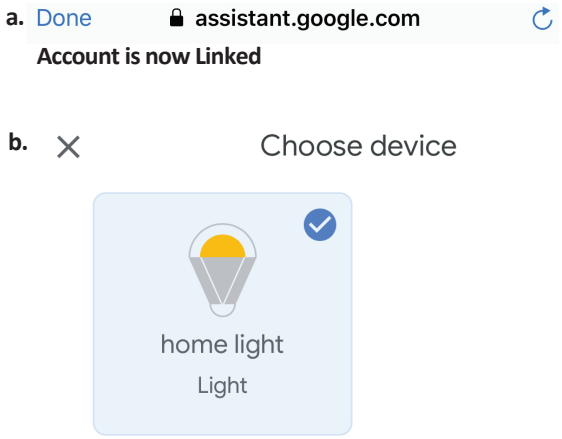

Pasul 9: Selectaţi "Domeniu", locul unde doriţi să adăugaţi iluminare inteligentă (sau) puteţi crea un "Domeniu nou" unde puteţi adăuga iluminarea inteligentă.

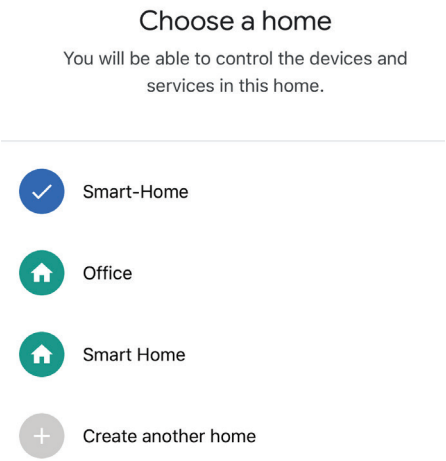

Pasul 10: Aţi adăugat cu succes dispozitivul "Iluminare inteligentă" la App "Google Home".

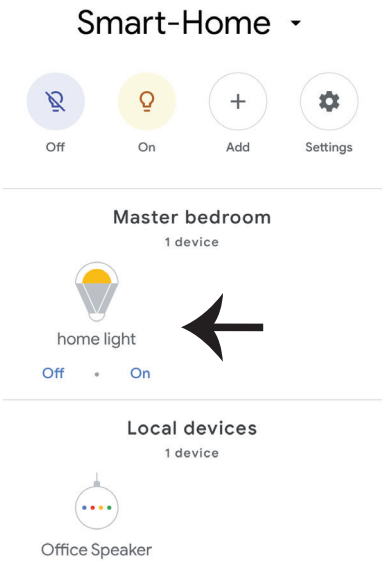

Pasul 11:
a. Vă rugăm să conectaţi /deconectaţi lampa prin alegerea opţiunilor conectat/deconectat (precum este indicat în figura a). (SAU) Puteţi apăsa pe “lampa inteligentă".
b. Veţi fi reorientaţi către pagina (este indicat în figura b), unde puteţi controla luminile "Funcţionalitatea conectării şi întunecării".

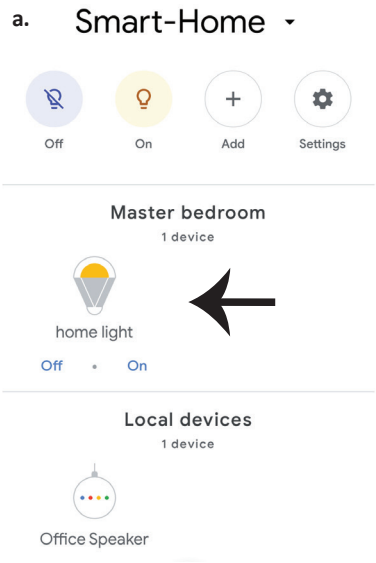

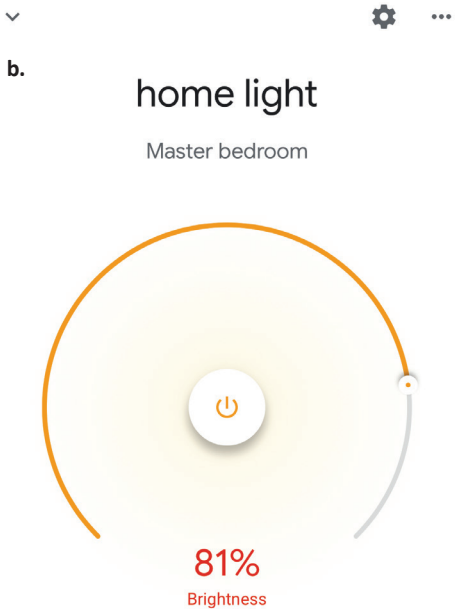

Comenzile Google:

N Acum puteți controla dispozitivul dvs. inteligent folosind comenzi vocale în Google Home. Mai jos sunt câteva exemple de comenzi și moduri în care puteți utiliza dispozitivul dvs. cu Google Home:

➢! *Ok Google, pornește/oprește termostatul*

➢! *Ok Google, setează temperatura la 22°C*

CE NU TREBUIE SĂ UITĂM ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEM INSTALAREA:

1. *App "V-TAC Smart Light" şi App "Google Home"*
2. *Asiguraţi-vă că dispuneţi de dispozitivul "Google Home"*
3. *Dispozitiv inteligent*
4. *Reţea stabilă Wifi*

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby.

UPOZORNĚNÍ!

1) Před zahájením instalace odpojte napájení.

2) Zkontrolujte jmenovité parametry uvedené v pokynech a na výrobku, abyste se ujistili, že je zařízení vhodné pro vaši aplikaci.

3) Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

4. Toto označení znamená, že zařízení nesmí být likvidováno vyhozením do domácího odpadu.

5. Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

INSTALACE

Poznámka: Termostat je vhodný pro montáž do standardní podložky 86 mm nebo 60 mm podle evropské normy.

Krok 1: Před zahájením instalace vypněte napájení (viz obr. 1).

Krok 2: Odstraňte montážní desku otáčením části LCD (viz obr. 2).

Krok 3: Připojte vodiče podle schématu zapojení a poté připojte zařízení k napájení (viz obr. 3).

Krok 4: Připevněte montážní desku ke zdi a zašroubujte ji bezpečně do krabice (viz obr. 4).

Krok 5: Připevněte kryt termostatu k montážní desce (viz obr. 5).

Krok 6: Zapněte napájení a vyzkoušejte zařízení.

PROVOZ

1. Zapnutí / vypnutí

- Stisknutím tlačítka (⏻) zapněte / vypněte termostat.

2. Ruční a programovatelný režim

- Stiskněte a podržte tlačítko (M), na obrazovce se objeví blikající ikona (✋).

- Stisknutím tlačítka (⮝) se šipkou nahoru vyberte manuální režim, poté stisknutím tlačítka (⮟) se šipkou dolů vyberte týdenní prográmovatelné ovládání

3. Nastavení teploty

- Stisknutím tlačítka se šipkou (⮝) a (⮟) nastavíte teplotu. Zobrazí se v levém rohu obrazovky (✋)

4. Nastavení režimu zámku

- Stisknutím a přidržením tlačítka (⮝) a (⮟) po dobu 5 sekund termostat zamknete / odemknete.

- V položkách 3 možností pro vyšší nadřízené můžete vybrat úplné uzamčení nebo poloviční uzamčení

5. Výběr režimu systému

- Stisknutím tlačítka (M) vyberte režim systému - vytápění, chlazení a větrání.

- V režimu ventilace - ventil je vypnutý, ale ventilátor běží.

6. Nastavení rychlosti ventilátoru

- Stisknutím tlačítka (🌀) vyberte jednu z rychlostí ventilátoru AUTO-VYSOKÁ-STŘEDNÍ-NIZKÁ

7. Nastavení / nastavení hodin

- Stiskněte a podržte tlačítko (M), na obrazovce bude blikat (✋).

Stiskněte (M) pro nastavení minut, hodin, dnů v týdnu (1 = pondělí, 2 = úterý, 3 = středa, 4 = čtvrtek, 5 = pátek, 6 = sobota a 7 = neděle) pomocí tlačítek s šipky (⮝) a (⮟). Po 3 sekundách je hodnota potvrzena automaticky.

8. Nastavení teploty v týdenním programovatelném režimu

- Stisknutím tlačítka (M) proveďte nastavení týdenního programování. Poté stiskněte tlačítko (M).Stisknutím (⮝) a (⮟) nastavte relativní hodnoty.

POZNÁMKA: Termostat poskytuje 6 programovatelných časů topení a chlazení pro každý den - tři komfortní periody - 1, 3 a 5 (požadovaná teplota při obsazení místnosti) a tři úsporné periody - 2, 4 a 6 (požadovaná teplota, když pokoj není obsazen).

Můžete nastavit čas a teplotu pro každou z těchto šesti denních period. Nastavení / volba programu lze provést pouze v programovém režimu. Stisknutím tlačítka (M) přepínáte mezi manuálním a programovatelným režimem. V manuálním režimu se na obrazovce objeví ikona (M). Stiskněte tlačítko (✋) čtyřikrát, dokud se na obrazovce neobjeví denní program. Nastavení programu pro dny v týdnu jsou 1, 2, 3, 4 a 5. Pomocí tlačítek se šipkami (⮝) a (⮟) nastavte / upravte čas pro první období (komfort). Poté stiskněte tlačítko (M) a pomocí tlačítek se šipkami (⮝) a (⮟) nastavte požadovanou teplotu pro první období. Tento proces můžete opakovat pro období 2 - 6. Dalším stisknutím tlačítka (M) zadejte nastavení programu pro dny v týdnu (v horní části obrazovky se objeví 6 a 7). Opakujte výše uvedený postup a nastavte víkendový prográm. Opětovným stisknutím tlačítka (M) tento režim potvrdíte a opustíte.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PROGRAMU

TIME DISPLAY	WEEKDAY (MON-FRI) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SAT) (6 shows on screen)		WEEKEND (SUN) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Period 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Period 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Period 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Period 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Period 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

Note: Programmable mode - The set temperature and time cannot be adjusted.

NASTAVENÍ FUNKCÍ A OPCÍ

Když je napájení vypnuto, stiskněte a přidržte současně tlačítko (M) a tlačítko ventilátoru ( ) po dobu 5 sekund, abyste dosáhli funkce systému. Poté stisknutím tlačítka (M) změňte různé opcí.

Poznámka: Všechna nastavení jsou automaticky potvrzena po zapnutí napájení.

Code	Function	Setting & Options		Default
1	Temperature Compensation	-7 to 7°C		-1
2	Fan Control	00: When room temperature reaches the set point, the fan will turn off.	01: When room temperature reaches the set point, the fan will turn to low speed	0
3	Locking Button	00: All buttons are locked except power button.	01: All buttons are locked.	01
4	Heat / Cool	00: Cool Only	01: Heat/Cold	01
5	Min Set Temperature	5 to 15°C		05
6	Max Set Temperature	15 to 35°C		35
7	12/24 Hours	00: 12 Hours	01: 24 Hours	01
8	Display Mode	00: Display both set temperature and room temperature	01: Display set temperature only	00
9	Energy saving mode	00: Non-energy saving mode	01: Energy Saving mode, set temperature and keep economy temperature.	00
A	Heating economy temperature	10 to 30°C		20
B	Cooling economy temperature	10 to 30°C		26
C	Deadband temperature	1 to 5°C		1

APP INSTALLATION

Krok 1: Odpojte napájení a nainstalujte lampu.

Krok 2: Zapněte napájení. Uvidíte jasné, bílé světlo.

Krok 3: Stáhněte si aplikaci Smart Light z App Store (iOS) nebo Play Store (Android) nebo jednoduše oskenujte QR kód.

For ANDROID **For IOS**

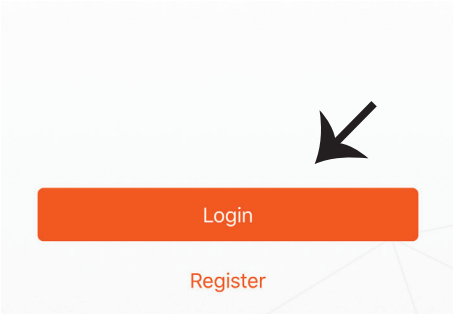

Fig 1

Krok 4:

Otevřete aplikaci Vi-Tek (V-TAC) Smart Light - inteligentní světla a stiskněte tlačítko Register (registrace) vytvořit nový účet.

Krok 5:

A) Mobilní číslo: Vyberte svou zemi a zadejte číslo mobilního telefonu. Poté stiskněte 'Další'.

B) E-mail: Zadejte e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko 'Další'

Krok 6: Zadejte ověřovací kód, který bude odeslán do mobilního telefonu / e-mailem, a pak přiřadit nové heslo ke svému účtu a klikněte na tlačítko „Potvrdit".

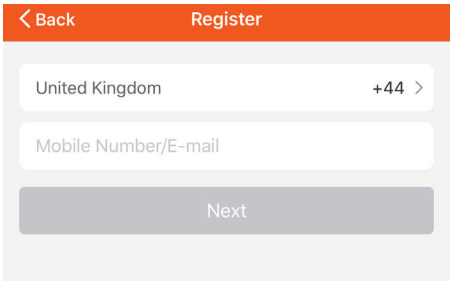

Fig 2

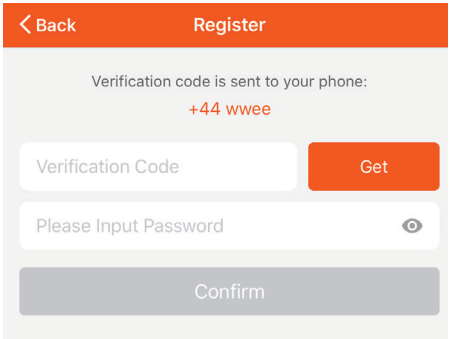

Fig 3

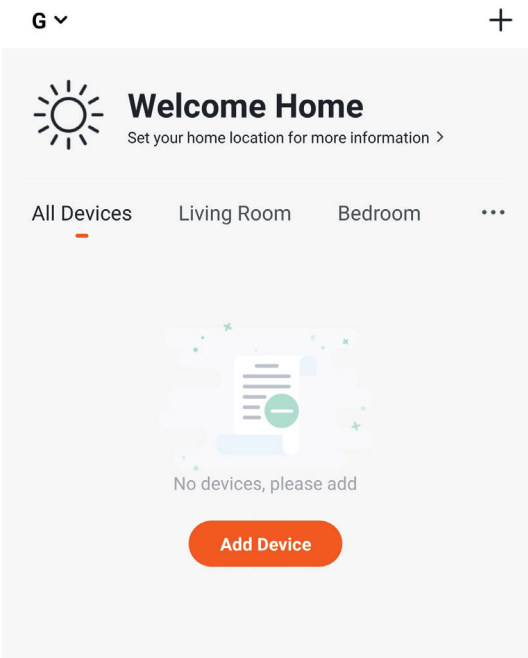

Fig 4

Krok 7: Chcete-li vybrat zařízení, klepněte na „Home appliances" (Domácí spotřebiče) a poté zvolte „Termostat" pro zahájení procesu párování zařízení s aplikací (viz obr. 5).

Krok 8: Proces párování
REŽIM EZ:
A) Zapněte termostat stisknutím tlačítka napájení (⏻).
B) Podržte tlačítko napájení (⏻) a (∀) šipkou dolů po dobu 8 sekund. Nepřímé osvětlení se rozsvítí a ikona Wi-Fi (📶) bliká jednou za sekundu.
C) V aplikaci potvrďte, pokud kontrolka rychle bliká, zadejte heslo Wi-Fi a klikněte na „Confirm" (Potvrdit) (viz obr. 6 a 7).
REŽIM AP:
A) Když je napájení vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou (📶) po dobu osm (8) sekund. Nepřímé osvětlení je zapnuté a ikona (∀) bliká jednou za sekundu.
B) Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou (∀) po dobu osm (8) sekund. Ikona (⚙) bliká jednou za tři (3) sekundy.
C) V aplikaci potvrďte, zda kontrolka rychle bliká, zadejte heslo Wi-Fi a klikněte na „Confirm" (Potvrdit) (viz obr. 6 a 7).

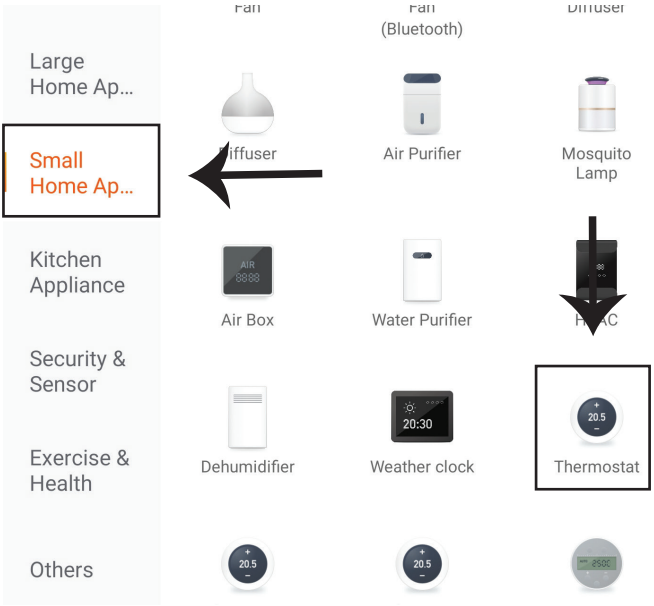

Fig 5

Fig 6

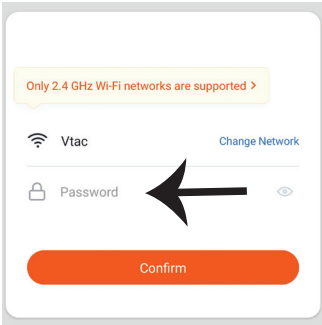

Fig 7

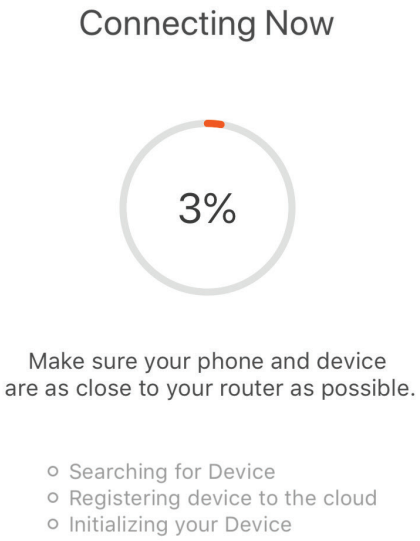

Fig 8

Krok 9: Po úspěšném dokončení kroku 8 budete přesměrováni na stránku „Connecting Now" / „Připojování nyní", kde aplikace vyhledává, registruje a inicializuje zařízení (viz obr. 8). Po provedení tohoto kroku je zařízení úspěšně připojeno.

Krok 10: Po úspěšném dokončení kroku 9 budete přesměrováni na dolní stránku, kde aplikace vyhledává, registruje a inicializuje zařízení (lampa) (viz obrázek níže).

Krok 11: Po úspěšném přidání zařízení jej pojmenujte podle svých preferencí.

PROGRAMOVÁNÍ TERMOSTATU

Když je váš pokoj úspěšně založen, zobrazí se na domovské obrazovce. Kruhové tlačítko slouží k zapnutí / vypnutí místnosti. Kliknutím na řádek přejdete do programovacího režimu termostatu.

( ) Tlačítko zapnutí / vypnutí. Když je obrazovka jasná, je zapnutá; je-li obrazovka tmavá, je vypnutá.

( )Tlačítko režimu. V tomto režimu můžete nastavit chlazení, topení a větrání. ( ) je pro topení, ( ) je pro chlazení a ( ) je pro větrání.

(Low)Tlačítko rychlosti ventilátoru. Stisknutím tohoto tlačítka vyberte automatickou, nízkou, střední a vysokou rychlost. ( ) je pro automatickou rychlost, ( ) je pro nízkou rychlost, ( ) pro střední rychlost a ( ) pro vysokou rychlost.

( ) Tlačítko manuálního režimu - V tomto režimu lze vytápění nastavit ručně (tj. bez použití předem naprogramovaných nastavení).

( ) Programovací tlačítko - Když se objeví toto tlačítko, váš termostat je v programovém režimu a bude se řídit přednastaveným topným programem. V ručním režimu stisknutím tlačítka ( ) vyberte režim ( ) a obráceně.

( ) Tlačítko úspory - V tomto režimu je teplota nastavena na 26 stupňů. Tuto teplotu nelze změnit ani upravit.

( ) Tlačítko Zamknout / Odemknout. Pokud je tlačítko zelené, obrazovka je „uzamčena". Pokud je tlačítko šedé, obrazovka je „odemknutá".

* Posunutím žlutého tlačítka dozadu nebo dopředu ručně nastavíte teplotu, teplota se zobrazí ve středu stránky. Po několika sekundách se zobrazí aktuální pokojová teplota.

* Když jste v programovém režimu, klikněte na nastavení prográmu (ve spodní části stránky) a nastavte jej jako programovou stránku, kde můžete jednoduše kliknout na všední dny (PONDĚLÍ - PÁTEK) a poté na čas / teplotu, aby je nastavili v požadovaném programu.

* Můžete nastavit 6 period - čas a teplotu

* Opakujte výše uvedený postup po kliknutí na nastavení víkendu (SOB-NED) v horní části stránky

* Po nastavení vašeho prográmu klikněte na „SAVE" (ULOŽIT) a aplikace odešle prográm do vašeho termostatu a potvrdí, že je uložen.

NASTAVENÍ APLIKACE ALEXA

Krok 1: Nainstalujte aplikaci „Amazon Alexa“ z App Store (iOS) nebo z Play Store (Android) a zaregistrujte se. Pokud již máte u Amazonu Alexa svůj účet, přihlaste se prosím do něho.

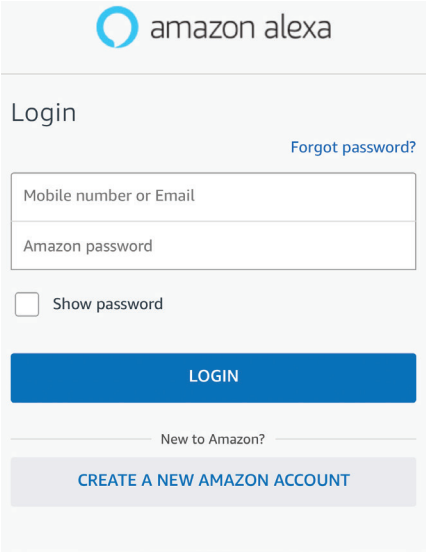

Krok 2: Jakmile jste na domovské stránce Amazon Alexa, klepněte na pravou dolní ikonu – tam, kam ukazuje šipka, – abyste přidali nové zařízení a dovednosti.

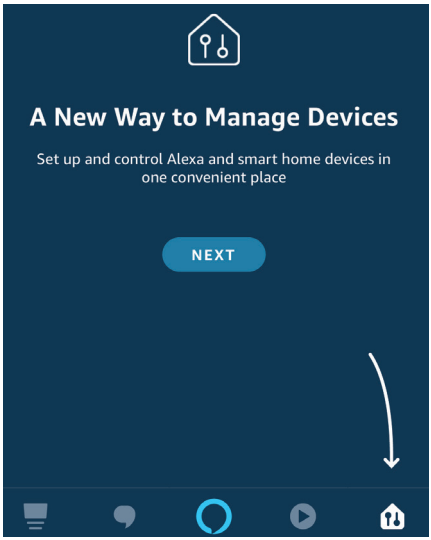

Krok 3: Klepněte na nastavení a klepněte na "Dovednosti a hry", jak je uvedeno níže.

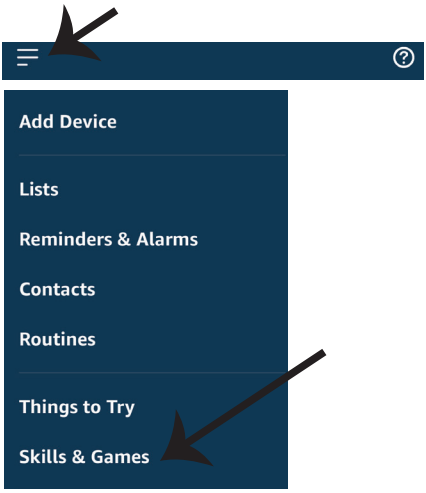

Krok 4: Vyhledejte „Smart Life” na vyhledávacím panelu stránky „Dovedností a hry“., jak je uvedeno níže.

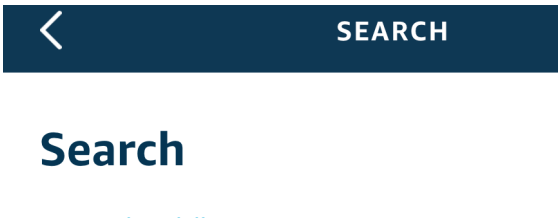

Krok 5: Povolte dovednost.

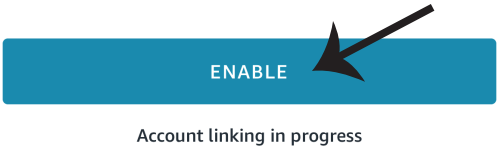

Krok 7: Jakmile kliknete na odkaz Nyní, budete přesměrováni na novou stránku, která vyžaduje autorizaci (viz obrázek níže). Stiskněte "Autorizovat".

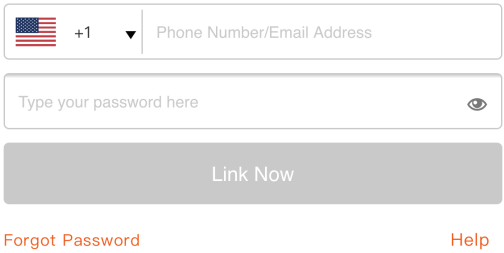

Krok 7: Jakmile kliknete na odkaz Nyní, budete přesměrováni na novou stránku, která vyžaduje autorizaci (viz obrázek níže). Stiskněte "Autorizovat".

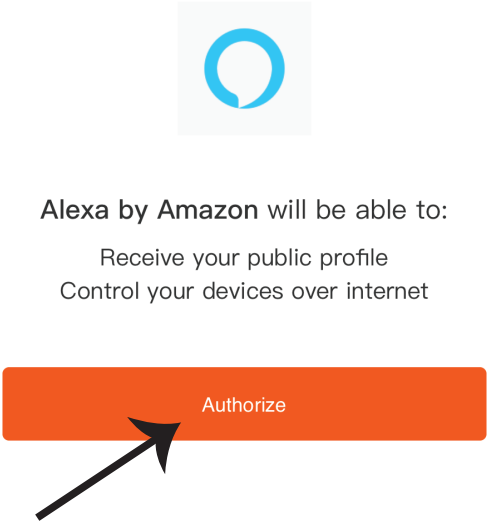

Krok 8: Obdržíte potvrzení o úspěšně navázaném účtu (viz obrázek níže).

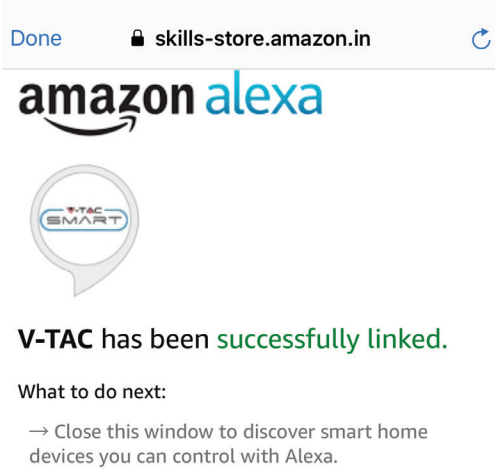

Krok 9: Objevte svůj inteligentní přístroj Alexa. Jakmile máte možnost,
A) můžete odeslat hlasový příkaz „Alexa objevit zařízení“ do přístroje Alexa.

B) Chcete-li přidat zařízení ručně, stiskněte na domovské stránce tlačítko a poté možnost Přidat zařízení, vyberte zařízení, které chcete přidat, a stiskněte tlačítko Zjistit zařízení

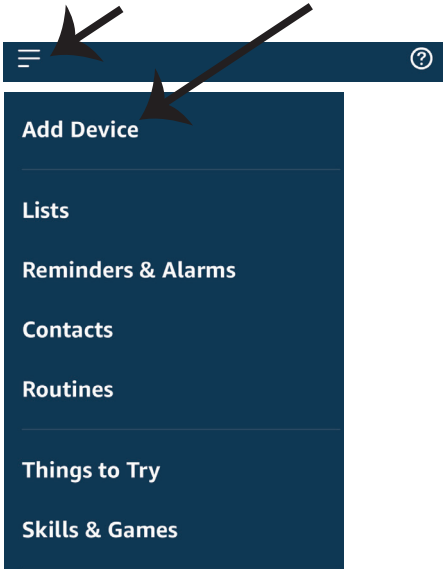

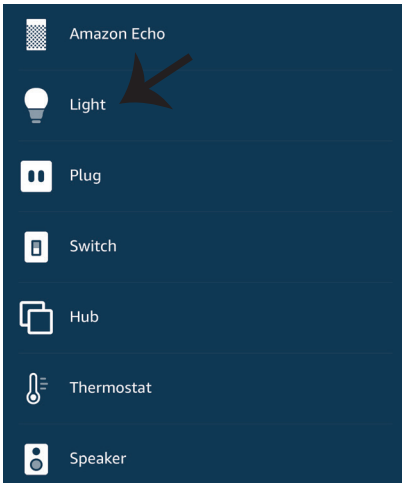

Poznámka: Zařízení musí být vyhledáno znovu při každé změně názvu zařízení v aplikaci.

POVELY APLIKACE ALEXA

Nyní můžete své chytré zařízení ovládat pomocí hlasových příkazů na Alexě. Níže uvádíme několik příkladů, jak můžete použít:

➢! *Alexo, zapni / vypni termostat*

➢! *Alexo, nastav teplotu na 22 ° C*

DOPORUČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE:

1. *Aplikace „V-TAC Smart Light“ a „Amazon Alexa“*
2. *Ujistěte se, že máte zařízení „Amazon Alexa“ (včetně Echo, Echo Tap nebo Echo Dot)*
3. *Inteligentní zařízení*
4. *Stabilní síť Wifi*

NASTAVENÍ GOOGLE HOME

Krok 1: a) a b) Nainstalujte aplikaci „Google Home" prostřednictvím App Store (iOS) nebo Play Store (Android) a zaregistrujte se. Pokud už máte účet v „Google Home", přihláste se, prosím, do něho.
c) Vytvořit nového domu/Vybrat existující dům, pokud existuje.
d) Připojte k napájecí síti zařízení Zapněte domácí zařízení Google a připojte jej k aplikaci. (Potom pokračujte krokem 2)

a.

b.

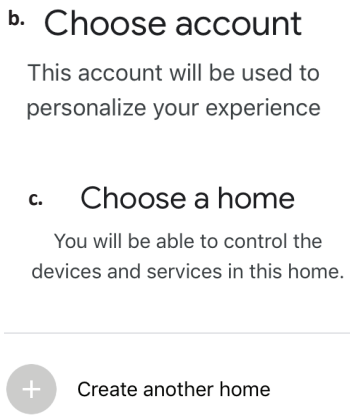

d.

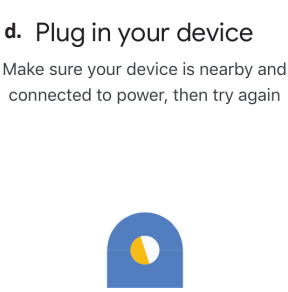

Krok 2: Jakmile jste na stránce „Google Home", klepnutím na ikonu Přidat „+" přidáte nové zařízení a dovednost. Potom klepněte na položku „Nastavení zařízení", jak je znázorněno na obrázku níže.

a.

a

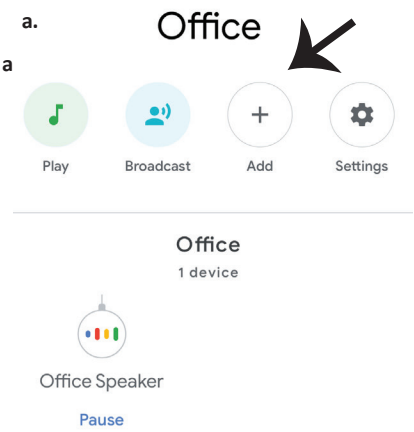

b.

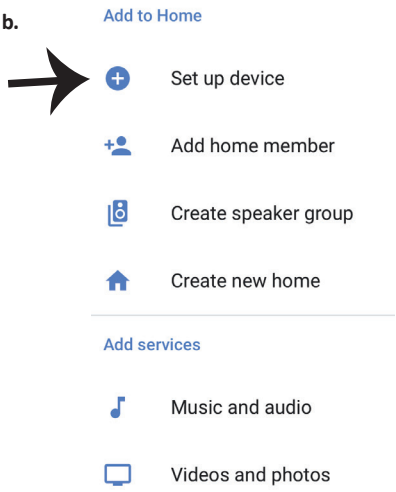

Krok 3: Před spuštěním kroku 3 se ujistěte, zda je chytrá žárovka spárována s aplikací „V-TAC Smart Light“. Klepněte na sekci se šipkami, jak je uvedeno na obrázku níže.

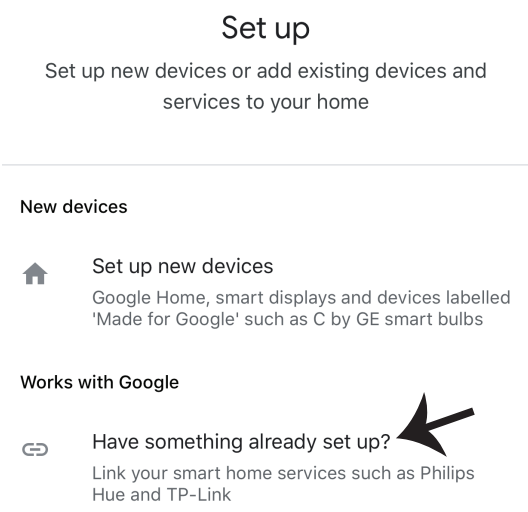

Krok 4: Na panelu pro vyhledávání zadejte “Smart Life” a klepněte na ikonu “Smart Life”, jak je uvedeno níže.

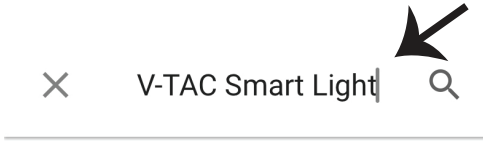

Krok 5: Přihlaste se svými údaji pro přihlášení do „V-TAC Smart Light” pro připojení se zařízením „Smart Light“.

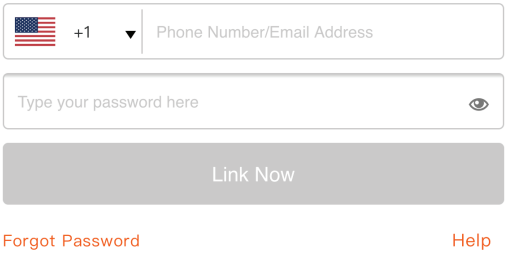

Krok 6: Vyberte „V-TAC Smart Light”, jak je znázorněno níže. a klepněte na odkaz „Propojit“.

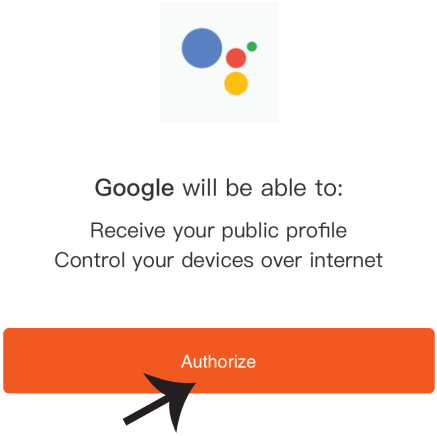

Krok 7:
a. Účet bude nyní propojen, zůstaňte na stránce, během několika vteřin budete přesměrováni, abyste vybrali zařízení, které chcete přidat do svého domu.
b. Vyberte zařízení a klepněte na „Další“ (jako na obrázku v obrázku b).

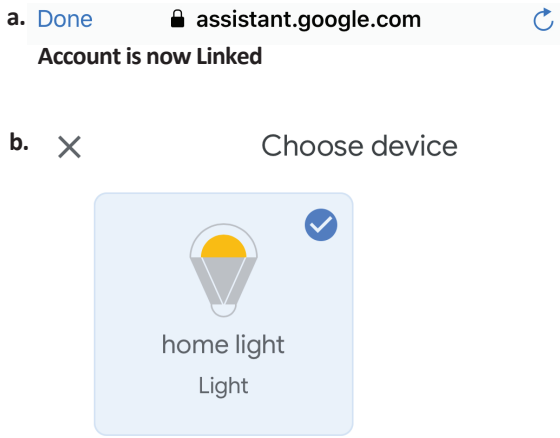

Krok 8: Vyberte „Dům“, místo, kam chcete přidat inteligentní osvětlení. (nebo) můžete vytvořit „Nový dům“, abyste přidali k němu inteligentní osvětlení.

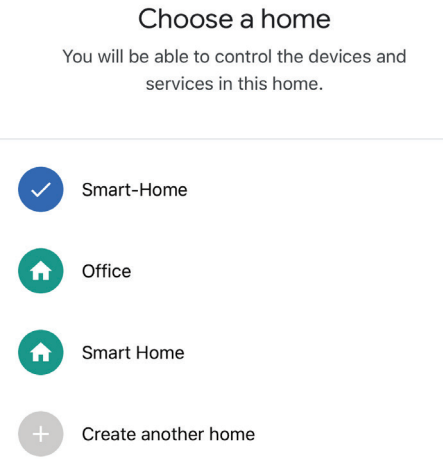

Krok 9: Úspěšně jste přidali zařízení „Smart Light“ do své aplikace „Google Home”.

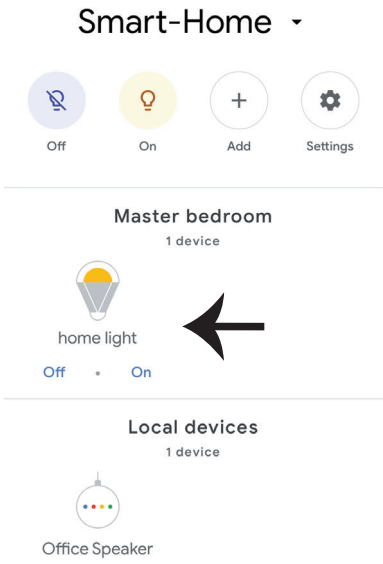

Krok 10:
a. Możesz włączyć/wyłączyć lampę, naciskając opcje włączyć/wyłączyć (jak wskazano na rysunku a). (LUB) Możesz naciśnąc „Inteligentna lampa”.
b. Będziesz przekierowany na stronę (jak wskazano na rysunku b), z której możesz kontrolować światła „Funkcja ściemnienie i wzmocnienie”.

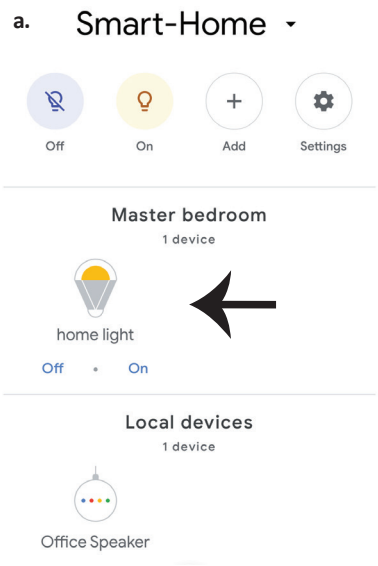

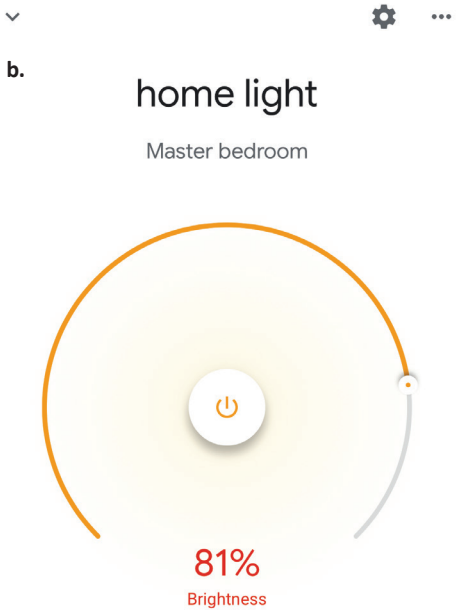

Povely v Google:

Nyní můžete své chytré zařízení ovládat pomocí hlasových příkazů na Google Home. Níže uvádíme několik příkladů, jak používat zařízení prostřednictvím Google Home:

➢! *OK Google, zapni / vypni termostat*

➢! *OK Google, nastav teplotu na 22 ° C*

DOPORUČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE:

1. Aplikace „V-TAC Smart Light“ a aplikace „Google Home“
2. Ujistěte se, že máte zařízení „Google Home“
3. Inteligentní zařízení
4. Stabilní síť Wifi